SAMSUNG

# 삼성애니콜

# SCH-M450 사용설명서

- 사용 전에 안전을 위한 경고 및 주의 사항을 반드시 읽고 제품을 올바르게 사용하세요.
- 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용설명서의 내용은 제품의 소프트웨어 버전 또는 SK Telecom 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 제품에서 제공하는 기능은 PC와 비슷하나 기능상의 차이가 있을 수 있으며, 일부 기능은 지원되지 않습니다.
- 레지스트리 설정을 수정하여 발생하는 문제는 제조업체가 책임지지 않습니다.
- 본 제품은 Windows XP 환경을 기준으로 설명하고 있으며 사용자의 OS 환경에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.

# Copyright 저작권 페이지

SAMSUNG

Copyright 2006 삼성전자(주)
이 사용설명서와 제품은 저작권 법에 의해 보호되어 있습니다.
삼성전자(주)의 사전 서면 동의 없이 사용설명서 및
제품의 일부 또는 전체를 복사, 복제, 번역 또는 전자매체나
기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다.
이 사용설명서와 제품은 사전 통보 없이
변경될 수 있습니다.

## 등록상표


- SCH-M450, Samsung과 삼성로고는 삼성전자의 등록상표입니다.
- Microsoft, Windows, ActiveSync, Outlook, Windows Media, Internet Explorer, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, Pocket MSN은 Microsoft사의 등록상표입니다.

# 안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
내용을 잘 읽고 제품을 올바르게 사용하세요.(상세편 → 187쪽)

**경 고** 제품을 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우

**배터리 사용 시 주의하세요.**

- 강한 충격을 주거나 뾰족한 것으로 뚫지 마세요.
- 찜질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

**폭발 위험 지역에서는 제품의 전원을 끄세요.**

- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.
- 주유 중에는 제품의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

**비행기 탑승 시에는 제품의 전원을 끄세요.**

- 제품의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

**운전 중에는 제품을 사용하지 마세요.**

- 운전 중 제품 사용에 대한 관련 법규를 지키세요.

**병원 안에서는 제품의 전원을 끄세요.**

- 해당 병원의 규정을 지키세요.
- 제품의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

**제품 사용이 금지된 곳에서는 제품의 전원을 끄세요.**

- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.

주 의

## 제품을 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 제품이 손상되는 경우

### 제품의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 본 제품은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF파 에너지)를 송수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다. 이 제품은 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
- 휴대용 액세서리는 삼성에서 승인한 제품을 사용하세요. 승인되지 않은 액세서리를 사용하면 전자파 관련 기준을 어기게 되며, 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

### 올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 제품을 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 제품의 전원이 켜진 상태에서는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 가급적이면 만지지 마세요.

### 젖은 손으로 제품이나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전이 될 수 있습니다.

### 제품, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.

- 제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

### 사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

### 액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 제품이 고장날 수 있습니다.

### 충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.

- 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 제품이 고장날 수 있습니다.

### 제품의 데이터는 별도 보관하세요.

- 사용자의 부주의나 제품의 수리로 제품에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 제품의 제조회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관해 두시기 바랍니다.

### 공공장소에서는 사용 예절을 지키세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

# 사용설명서 구성

| | |
|---|---|
| 1장-준비하기 | 제품 사용 전에 확인할 내용 |
| 2장-기본 사용법 | 제품의 기본적인 사용법 |
| 3장-전화 사용법 | 전화 기능 사용법 |
| 4장-SKT 서비스 | 국제 로밍, NATE, NATE Media Player, 설치 마법사 사용법 |
| 5장-전자 다이어리 | 모닝콜, 기념일, 일정, 전자 계산기, 작업, 메모 프로그램 사용법 |
| 6장-메시지/이메일 | 메시지 관리 및 이메일(Outlook) 프로그램 사용법 |
| 7장-MITs | 지상파 DMB, 카메라, 동영상 편집기, 벨소리 보관함, 음향효과(R2VS) 프로그램 사용법 |
| 8장-전화번호부 | 연락처, 단축 다이얼, 통화 기록 사용법 |
| 9장-기본 프로그램 | Microsoft 기본 프로그램 사용법 |
| 10장-설정 | 제품을 사용자에 맞게 설정하는 방법 |
| 11장-컴퓨터와 동기화 | 동기화 프로그램을 사용하여 제품과 컴퓨터 간의 데이터를 동기화하는 방법 |
| 12장 부록 | 제품 사용 시 알아두면 도움이 되는 내용 |

# 기호 표시 설명

| | | | |
|---|---|---|---|
| 알아두기 | 해당 기능에 대한 보충 설명 | (돋보기 아이콘) | 관련 기능이나 설명을 참조할 수 있는 페이지 표시 |
| 주의 | 지키지 않으면 데이터 손실, 제품 고장의 원인이 되는 내용 설명 | (Windows 아이콘) | Windows 시작 메뉴를 눌러 진입하는 경로 표시 |
| 선택할 수 있는 메뉴 | 화면의 [메뉴] 또는 [•••] 누르면 나타나는 메뉴 목록 | 팝업 메뉴 | 화면을 길게 누르면 나타나는 메뉴 목록 |

# Contents 차례보기


## 1 준비하기

**구성품 확인하기** ········· 10
**스타일러스 연결하기** ········· 11
**배터리 끼우기/빼기** ········· 12
· 배터리 끼우기 ········· 12
· 배터리 빼기 ········· 12
**충전하기** ········· 13
· 충전하기 ········· 13
· 충전 후 분리하기 ········· 14
**초기 마법사 실행하기** ········· 15
**각 부분의 이름** ········· 16
**버튼 설명** ········· 17
**화면 상단 아이콘 설명** ········· 18
**재부팅하기** ········· 20
**동기화 프로그램 설치하기** ········· 21
**동기화 설정 마법사 실행하기** ········· 23

## 2 기본 사용법

**스타일러스 사용법** ········· 26
**오늘 화면 알기** ········· 27
**기본 조작 방법** ········· 28
· 시작 메뉴 사용하기 ········· 28
· MITs 런처 메뉴 사용하기 ········· 29
· 단축 버튼 눌러 메뉴 실행하기 ········· 31
· 소프트 버튼 사용하기 ········· 32
· 팝업 메뉴 사용하기 ········· 32
· 프로그램 화면 알기 ········· 33
· 작업 관리자 사용하기 ········· 34
**문자 입력 방법** ········· 35
· 키패드 이용 ········· 35
· 키보드 화면 이용 ········· 37
· 필기 인식 화면 이용 ········· 38
**화면 및 소리 설정하기** ········· 39
· 오늘 화면 설정하기 ········· 39
· 전화 화면 설정하기 ········· 40
· 수신벨 선택하기 ········· 41
· 소리 크기 조절하기 ········· 42
· 매너 모드 사용하기 ········· 42
**잠금 및 절전 기능 사용하기** ········· 43
**파일 검색하기** ········· 44
· 검색어를 입력해 찾기 ········· 44
· 파일 탐색기에서 찾기 ········· 45
**도움말 보기** ········· 46
· 도움말 프로그램 이용 ········· 46
· 프로그램 실행 화면에서 도움말 열기 ········· 46
**내 장치 최적화하기** ········· 47
· 기억 장치 카드(별매품)에 파일 보관 ········· 47
· 사용하지 않는 파일 지우기 ········· 47
· 사용하지 않는 프로그램 지우기 ········· 48
· CPU 모드 바꾸기 ········· 48
· 인터넷 익스플로러 최적화하기 ········· 49
· NATE Store에 첨부 파일 저장하기 ········· 49

## 3 전화 사용법

**전화 전원 끄기/켜기** ········· 52
**전화 화면 알기** ········· 53
**전화 걸기/받기** ········· 54
· 전화 걸기 ········· 54
· 전화 받기/거절하기 ········· 55
· 부재 중 전화 확인하기 ········· 55
**통화 중 기능 사용하기** ········· 56
· 통화 중 화면 사용하기 ········· 56
· 상대방 소리 크기 조절하기 ········· 57
· 메모 작성하기 ········· 57
**전화 환경 설정하기** ········· 59
· 벨/진동 또는 키패드 소리 설정하기 ········· 59
· 통화 방법 설정하기 ········· 60
· 보안 설정하기 ········· 61
· 응급 전화번호 등록 및 편집하기 ········· 62
· 통신 모뎀 설정하기 ········· 63
· 알림 설정하기 ········· 64
· 기타 환경 설정하기 ········· 65

## 4 SKT 서비스

**국제 로밍 이용하기** ········· 68
**NATE 접속하기** ········· 69
**NATE Media Player 사용하기** ········· 70
**설치마법사 사용하기** ········· 71

## 5 전자 다이어리

**모닝콜 사용하기** ········· 74
**기념일 사용하기** ········· 75
· 기념일 또는 D-DAY 등록하기 ········· 75
· 기념일 또는 D-DAY 확인하기 ········· 76
**일정 관리하기** ········· 77
· 새 일정 등록하기 ········· 77
· 일정 확인하기 ········· 78
**계산기 사용하기** ········· 80
**작업 관리하기** ········· 81
· 새 작업 등록하기 ········· 81
· 작업 내용 확인하기 ········· 82
**메모 사용하기** ········· 83
· 문자 및 그림 메모 작성하기 ········· 83
· 음성 메모 녹음하기 ········· 84
· 메모 확인하기 ········· 85

## 6 메시지/이메일

**메시지 관리하기** ········· 88
· 메시지함 확인하기 ········· 88
· 문자 메시지 보내기 ········· 92
· 메시지 관리 환경 설정하기 ········· 94
· 문장 보관함 관리하기 ········· 95
· 스팸 설정하기 ········· 96
· 메시지 통신 기록 보기 ········· 97
**이메일 사용하기** ········· 98
· 이메일 작성해 보내기 ········· 98
· 이메일 보기 ········· 99
· 계정 등록하기 ········· 102
· 이메일 환경 설정하기 ········· 104

## 7 MITs

**지상파 DMB 사용하기** ········· 106
· 방송 채널 검색하기 ········· 107
· 방송 시청하기 ········· 108
· 방송 녹화 및 화면 캡처하기 ········· 110
· 시청 중 취침 예약하기 ········· 110
· 컨텐츠 보관함 보기 ········· 111
· 지상파 DMB 환경 설정하기 ········· 112
**카메라 사용하기** ········· 113
· 프리뷰 화면 설명 ········· 114
· 사진/동영상 촬영하기 ········· 115
· 촬영 환경 설정하기 ········· 118
**포토앨범 사용하기** ········· 119
**벨소리 보관함 사용하기** ········· 123
**동영상 편집기 사용하기** ········· 124
**음향효과(R2VS) 사용하기** ········· 126

## 8 전화번호부

**연락처 보기** ········· 128
**연락처 등록하기** ········· 130
**단축 다이얼 사용하기** ········· 131
**통화 기록 확인하기** ········· 132

## 9 기본 프로그램

**Windows Media** ········· 134
· 파일 선택해 재생하기 ········· 134
· 지금 재생 중인 목록 수정하기 ········· 137
· Windows Media 환경 설정하기 ········· 138
**Internet Explorer** ········· 139
· 인터넷 사이트 이용하기 ········· 139
· 인터넷 익스플로러 환경 설정하기 ········· 140
**Word Mobile** ········· 141
· 워드 파일 열기 ········· 141
· 워드 파일 작성 및 편집하기 ········· 142
**Excel Mobile** ········· 143
· 엑셀 파일 열기 ········· 143
· 엑셀 파일 작성 및 편집하기 ········· 144
**PowerPoint Mobile** ········· 145
· 파일 열어 슬라이드 쇼 보기 ········· 145
**게임** ········· 147

Contents 차례보기


**그림 및 비디오** ········· 148
· 그림 보기 ········· 148
· 그림 편집하기 ········· 150
· 동영상 보기 ········· 151
· 그림 및 비디오 환경 설정하기 ········· 152
**Pocket MSN** ········· 153

## 10 설정

**개인 설정** ········· 156
· MSN 사용 환경 설정 ········· 156
· 단추 설정 ········· 157
· 시작 메뉴 설정 ········· 158
· 소리 및 알림 설정 ········· 158
· 소유자 정보 관리 ········· 159
· 오늘 화면 설정 ········· 159
· 입력 설정 ········· 160
· 잠금 설정 ········· 160
· 전화 환경 설정 ········· 161
**시스템 설정** ········· 162
· R2VS 설정 ········· 162
· 국가별 설정 ········· 162
· 메모리 관리 ········· 163
· 시계 및 경보 설정 ········· 164
· 오류 보고 ········· 165
· 외부 연결 설정 ········· 165
· 인증서 관리 ········· 166
· 전원 관리 및 설정 ········· 166
· 버전 정보 확인 및 장치 ID 설정 ········· 167
· 화면 조명 설정 ········· 167
· 프로그램 제거 ········· 168
· 화면 설정 및 맞춤 ········· 168
**연결 설정** ········· 169
· USB-PC 연결 설정 ········· 169
· 네트워크 카드 설정 ········· 169
· 무선 관리자 ········· 170
· 네트워크 연결 설정 ········· 170

## 11 컴퓨터와 동기화

**컴퓨터 데이터와 동기화** ········· 172
· Microsoft Outlook 프로그램의
데이터 동기화하기 ········· 172
· 파일 동기화하기 ········· 173
· 인터넷 익스플로러의
즐겨찾기 동기화하기 ········· 174
**장치의 파일 탐색** ········· 175
**프로그램 설치 및 삭제** ········· 176
· 프로그램 설치하기 ········· 176
· 프로그램 삭제하기 ········· 177

## 12 부록

**권장 필기 순서** ········· 180
· 한글 필기 순서 ········· 180
· 영문 필기 순서 ········· 181
· 숫자/기호 필기 순서 ········· 182
**바른 배터리 사용법** ········· 183
· 배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간 ········· 183
· 배터리 사용 시간에 관하여 ········· 183
· 배터리 사용 시 경고 및 주의 사항 ········· 184
**고장 같다고요?** ········· 185
**사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항
(상세편)** ········· 187
· 전원 관련 ········· 187
· 운전 중 휴대전화 사용 관련 ········· 187
· 전자파 관련 ········· 187
· 제품 사용 장소에 관하여 ········· 188
· 올바른 사용과 관리 방법 ········· 189
**규격 및 특성** ········· 191
**소프트웨어 업그레이드** ········· 191
**별매품** ········· 192
**제품 보증서** ········· 195

**침수 라벨에 관하여**

제품 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면
제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다.
이러한 원인으로 발생한 고장은 무상 수리를 받을 수 없으므로 주의하세요.

# 준비하기 1


구성품 확인하기 • 10
스타일러스 연결하기 • 11
배터리 끼우기/빼기 • 12
충전하기 • 13
초기 마법사 실행하기 • 15
각 부분의 이름 • 16
버튼 설명 • 17
화면 상단 아이콘 설명 • 18
재부팅하기 • 20
동기화 프로그램 설치하기 • 21
동기화 설정 마법사 실행하기 • 23

# 구성품★ 확인하기

제품




배터리 거치대

배터리
(표준형/대용량)

어댑터




스타일러스



DMB 컨트롤러



스테레오 이어폰



데이터 통신 케이블
(충전 겸용)



Companion CD/
Application CD



사용설명서

★ 구성품의 그림은 실물과 다를 수 있으며 서비스 사업자의 요청 등으로 일부 품목이 변경될 수 있습니다.

# 스타일러스 연결하기

스타일러스를 그림과 같이 연결하여 휴대할 수 있습니다.

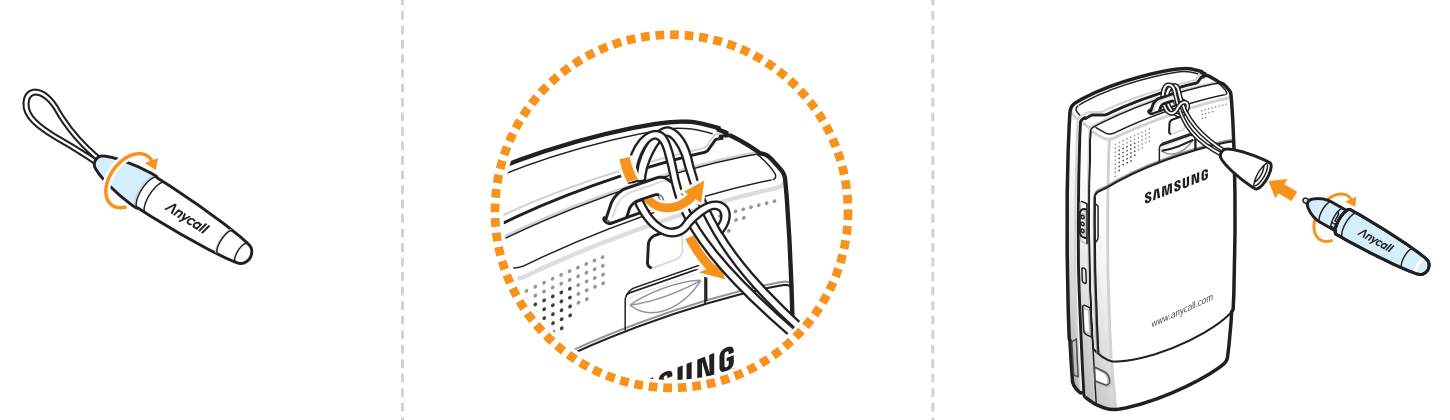

# 배터리 끼우기/빼기

## 배터리 끼우기

1 배터리를 아래 홈에 맞추기

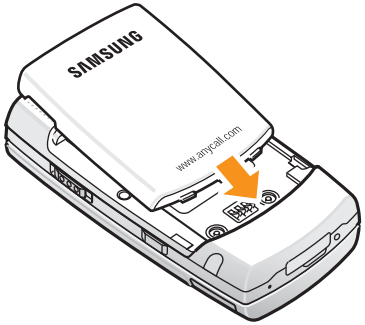


2 화살표 방향으로 밀기

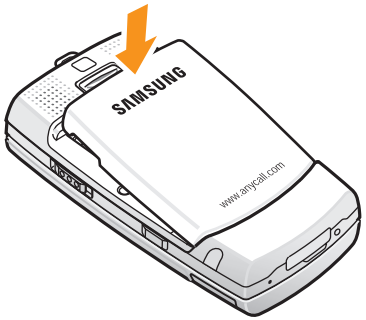


## 배터리 빼기

1 분리 버튼을 당긴 상태에서

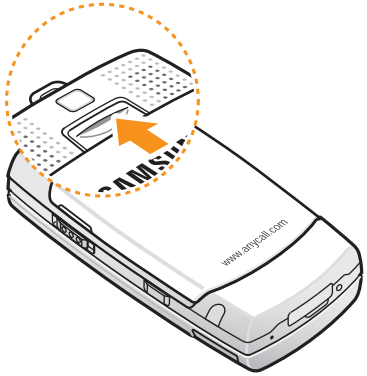


2 화살표 방향으로 배터리 들어 올리기

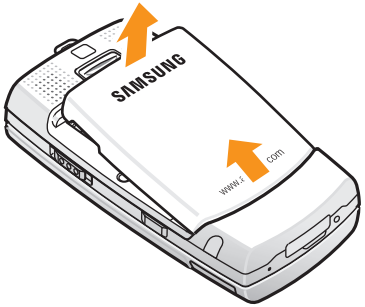

# 충전하기

## 충전하기

여행용 충전기, 데이터 통신 케이블 등
24극 액세서리를 연결하려면 어댑터를 사용하세요.
여행용 충전기는 별매품이며 삼성 서비스 센터에서
삼성 정품을 구입할 수 있습니다.

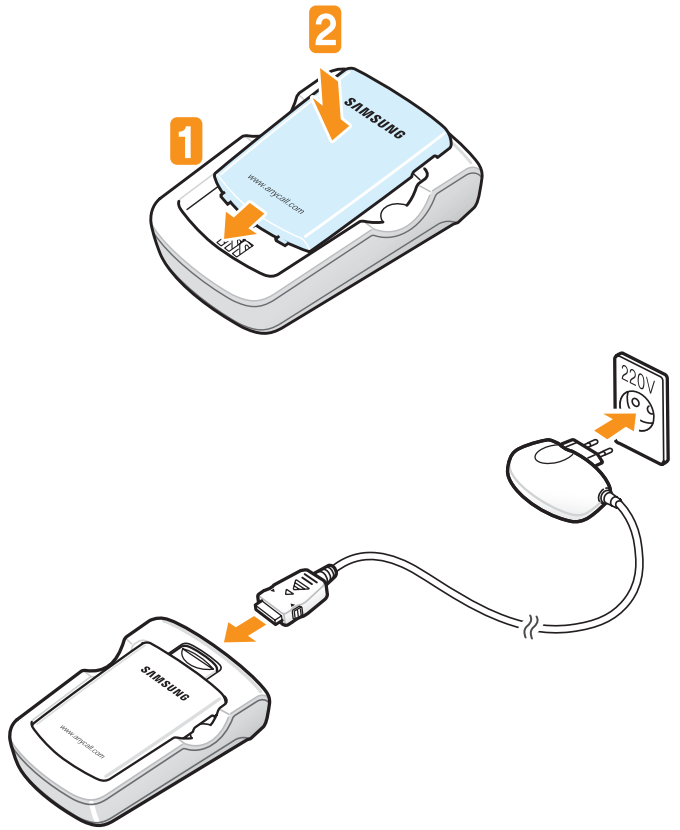

## 충전 후 분리하기

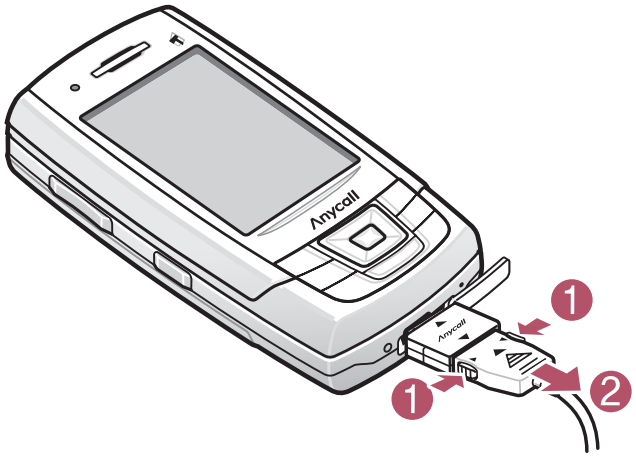

### 알아두기

- 제품 구입 후 사용 전에 약 24시간 정도 충전한 다음 사용하세요.
- 충전이 완료되면 충전기에서 제품을 분리하고 전원 플러그를 빼세요.

# 초기 마법사 실행하기

구입 후 처음 전원을 켜거나 초기화한 경우 초기 마법사가 실행됩니다.

1 스타일러스로 화면 누름

2 화면의 십자 표시를 차례로 따라 누름

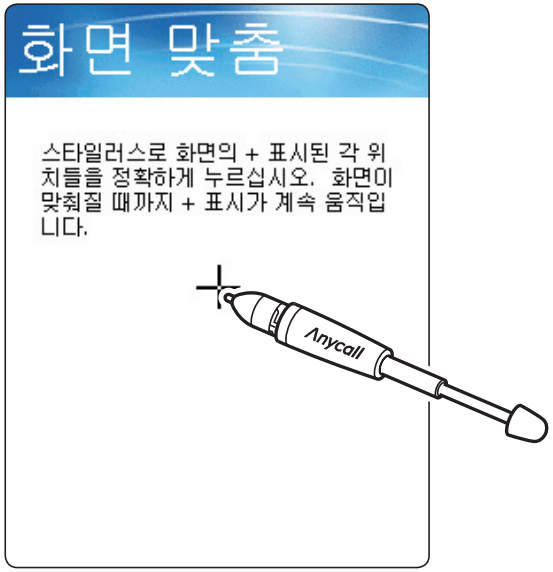


3 화면의 지시에 따라 완료하기

• 완료되면 오늘 화면(27쪽)이 나타납니다.

Chapter 1 준비하기

# 각 부분의 이름

★ 스테레오 헤드셋 등 여러 가지 액세서리(20극)를 연결할 수 있습니다. 24극 액세서리를 연결하려면 **어댑터** 또는 **멀티 어댑터**(별매품)를 사용하세요.

★1 통화 중에 안테나(내장형) 부분을 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있습니다.
★2 기억 장치 카드는 micro SD를 별도 구입해서 사용하세요.

# 버튼 설명

| 버튼 | 기 능 설 명 |
|---|---|
| | • 알림이 있는 경우 알림 내용 확인하기<br>• 화면 좌측 하단의 소프트 메뉴 실행( 32쪽) |
| | • 오늘 화면에서 연락처 보기<br>• 화면 우측 하단의 소프트 메뉴 실행( 32쪽) |
| | MITs 런처 메뉴 열기/<br>길게 누르면 작업 관리자 열기 |
| NATE | NATE 메뉴/<br>길게 누르면 NATE Media Player 실행 |
| | 번호나 기능을 순차적으로 검색 |
| | • 현재 선택한 메뉴 또는 기능 선택<br>• 카메라 실행 상태에서 누르면 셔터 기능 |
| | • 전화 화면 열기<br>• 길게 누르면 최근 사용한 번호로 전화 연결<br>• 입력한 번호로 전화 걸기<br>• 전화 받기 |
| | • 전화 전원 켜기/끄기<br>• 통화 끝내기/무선 인터넷 연결 끊기<br>• 오늘 화면으로 돌아가기 |

| 버튼 | 기 능 설 명 |
|---|---|
| 취 소 | 문자 지우기 |
| | 시작 메뉴 열기/닫기 |
| ⊠ | 메시지 관리 실행/길게 누르면 문자 메시지 작성 |
| OK | 현재 화면 닫기 및 설정 저장 |
| | 길게 누르면 매너모드 설정 또는 해제 |
| | • 시스템 및 전화벨 소리 조절<br>• 통화 중에 상대방 소리 크기 조절<br>• 전화올 때 길게 누르면 전화 거절<br>(수신 시 볼륨키 동작 60쪽) |
| DMB | 길게 누르면 지상파 DMB 실행( 107쪽) |
| HOLD | • 위로 올리면 잠금 설정( 43쪽)<br>• 아래로 내리면 PDA 전원 절전<br>(PDA 전원이 꺼지고 전화 기능만 동작)<br>• 아래로 길게 내리면 화면 조명 절전 |
| | • 길게 누르면 카메라 실행( 114쪽)<br>• (카메라 실행 상태)셔터 기능/<br>길게 누르면 사진, 동영상 촬영 모드 변경 |

# 화면 상단 아이콘 설명

| 아이콘 | 설 명 |
| --- | --- |
| | 문자 메시지 수신 시 표시 |
| | 음성 메시지 수신 시 표시 |
| | 부재 중 전화 수신 시 표시 |
| | 모닝콜 또는 일정/기념일/D-Day/경보 알림 시 표시 |
| | MSN 메시지 도착 시 표시 |
| | 알림 상황이 여러 가지 있는 경우 표시<br>(아이콘을 누르면 알림 내용 보기) |
| | 수신 제한 설정 상태에서 전화 수신 시 표시 |
| | 컴퓨터와 액티브싱크로 데이터 동기화 시 표시 |

## 알아두기

화면을 볼 때는 직사광선이 닿지 않는 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 알맞습니다.(화면 조명 설정 167쪽)

| 아이콘 | 설 명 |
|---|---|
| 1x | 1X 망에서 무선 인터넷 접속 중 표시 |
| Ev | EV-DO 망에서 무선 인터넷 접속 중 표시 |
|  | 외부 모뎀 사용 시 표시<br>: 1X 망 접속 : EVDO 망 접속<br>: EVDO 망에서 일정 시간 동안 사용하지 않음 |
|  | 데이터 통신 연결 시 표시 |
|  | EV-DO 망에서 무선 인터넷 접속 중 일정 시간 동안 사용하지 않은 경우 표시 |
|  | 데이터 통신 연결 끊김 |
|  | 전화 전원이 켜져 있고 통화 가능한 상태 |

| 아이콘 | 설 명 |
|---|---|
|  | 전화 전원 꺼짐 |
|  | 전화 통화 중 표시 |
|  | 무선 인터넷 접속 중 표시 |
|  | 소리 설정 상태 |
|  | 소리 해제 상태(시스템, 벨소리 안남) |
|  | 진동 설정 상태 |
|  | 배터리 양 표시<br>: 충분 : 부족<br>: 매우 부족(배터리 즉시 충전 또는 교체 필요) |
|  | 충전 중 표시 |

# 재부팅하기

제품을 사용하다가 에러가 발생해 제대로 작동하지 않을 경우 아래 방법으로 재부팅하세요.
메모리에 저장된 응용 프로그램이나 데이터를 손실하지 않고 제품을 리셋할 수 있습니다.
시스템 메모리 확보를 위해 주기적으로 재부팅을 하는 것이 좋습니다.

## 알아두기

- 호환성이 없는 외부 프로그램을 사용하는 경우 리셋 홈을 눌러도 재부팅되지 않을 수 있습니다. 이런 경우 시스템을 초기화하세요.
- 시스템을 초기화하는 방법은 두 가지가 있습니다.
  - [통화 버튼] 와 [종료 버튼] 을 동시에 누른 상태에서 스타일러스로 리셋 홈 누름
  - [시작 아이콘] **[시작]-[설정]-[전화]-[보안]**탭을 차례로 누른 후 원하는 초기화 방법 선택(61쪽)
- 시스템을 초기화하면 저장소 메모리에 저장한 연락처, 일정, 자료 등이 지워지므로 주의하세요.

# 동기화 프로그램 설치하기

제품과 컴퓨터를 연결해 서로의 데이터를 같은 상태(동기화)로 만들거나, 파일 복사/이동, 프로그램 설치 등을 할 수 있습니다.
컴퓨터에 ActiveSync를 설치해야 제품과 컴퓨터를 연결할 수 있습니다.

1 컴퓨터에 Companion CD 넣기

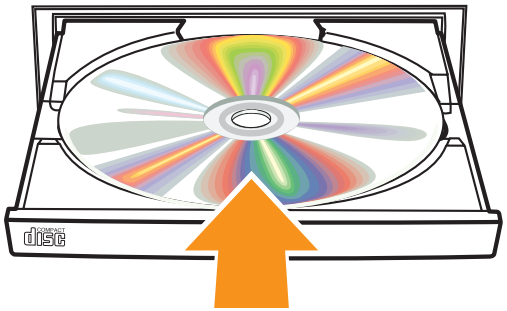

2 Windows Mobile 화면이 나타나면 **[다음]** 클릭

3 SCH-M450 장치 시작하기 화면이 나타나면 **[다음]** 클릭

4 동기화 준비 화면이 나타나면 **[다음]** 클릭

5 Microsoft ActiveSync 설치 시작 화면이 나타나면 **[다음]** 클릭

## 동기화 프로그램 설치하기(계속)

6 Microsoft ActiveSync 사용권 계약서 화면에서 **[사용권 계약서의 조건에 동의함]** 선택 후 **[다음]** 클릭

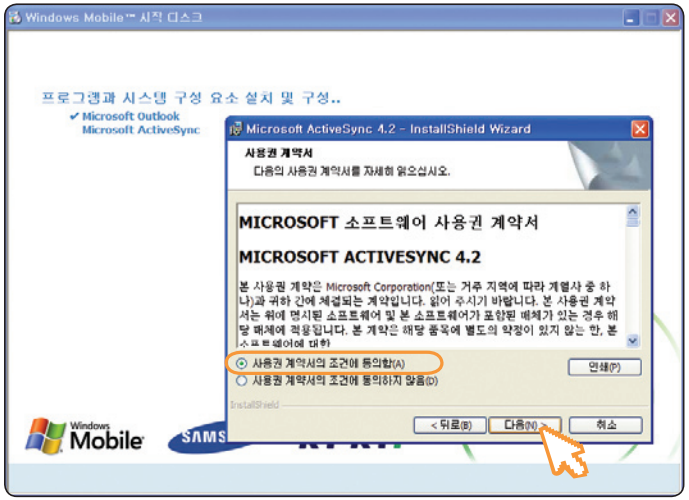


7 Microsoft ActiveSync 사용자 정보 화면에서 사용자 이름과 조직을 입력한 후 **[다음]** 클릭

8 Microsoft ActiveSync 대상 폴더 화면에서 **[다음]** 클릭

9 Microsoft ActiveSync 프로그램 설치 준비 완료 화면에서 **[설치]** 클릭

10 Microsoft ActiveSync 설치가 완료되면 **[마침]** 클릭

11 연결 시작 화면이 나타나면 **[취소]** 클릭

12 프로그램 설치 상태 화면이 나타나면 **[다음]** 클릭

13 SCH-M450 장치 개인 설정 화면이 나타나면 **[마침]** 클릭

# 동기화 설정 마법사 실행하기

ActiveSync를 설치한 후에는 제품을 연결해 사용할 수 있습니다.
처음 연결할 때에는 동기화 설정 마법사가 실행됩니다.

1 데이터 통신 케이블을 이용해 제품을 컴퓨터와 연결

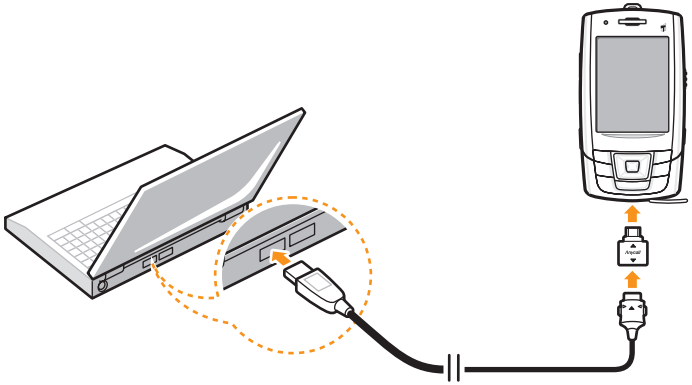

2 새 하드웨어 추가 마법사 화면이 나타나며 자동으로 드라이버 설치

3 컴퓨터에서 **[시작]–[모든 프로그램]–[Microsoft ActiveSync]** 선택

4 동기화 설정 마법사가 나타나면 **[다음]** 클릭

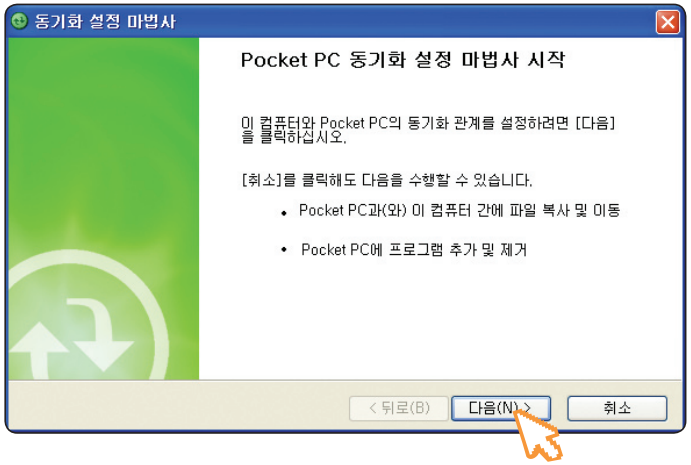

## 동기화 설정 마법사 실행하기(계속)

**5** 동기화 옵션 화면이 나타나면
동기화할 정보 선택 후 **[다음]** 클릭

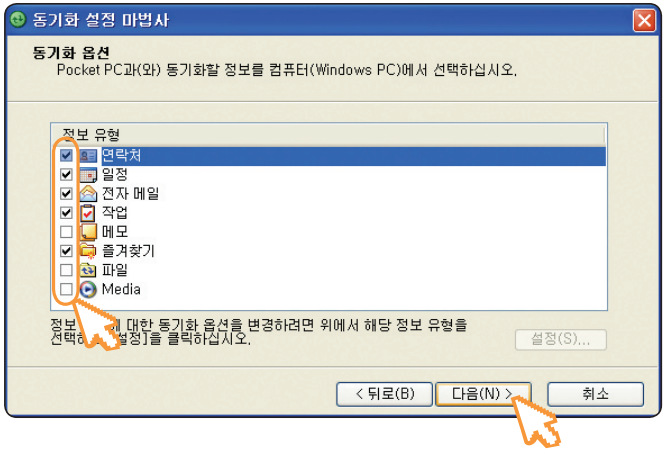


**6** 설치 완료 화면이 나타나면 **[마침]** 클릭

- ActiveSync를 시작합니다.
  ActiveSync에 대한 자세한 사용 방법은
  11장 **컴퓨터 동기화**를 참조하세요.(172쪽)

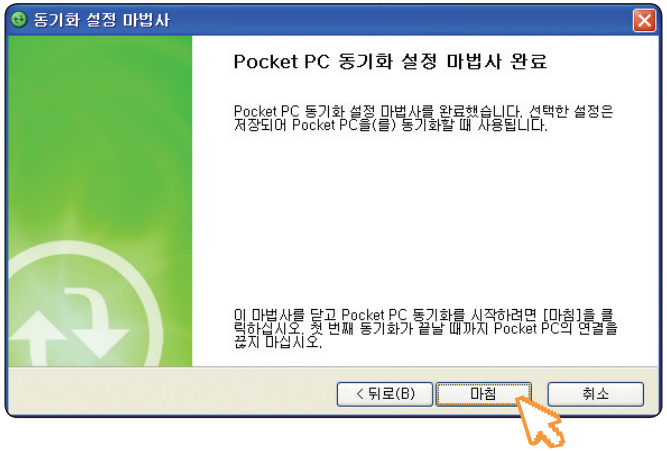


### 알아두기

제품을 초기화하거나 ActiveSync 프로그램에서 **[모바일 장치 삭제]**를 실행한 후 컴퓨터와 연결하면 다시 동기화 설정 마법사가 실행됩니다.

# 기본 사용법

2


스타일러스 사용법 • 26
오늘 화면 알기 • 27
기본 조작 방법 • 28
문자 입력 방법 • 35
화면 및 소리 설정하기 • 39
잠금 및 절전 기능 사용하기 • 43
파일 검색하기 • 44
도움말 보기 • 46
내 장치 최적화하기 • 47

# 스타일러스 사용법

터치 스크린에서 스타일러스를 이용해 제품의 모든 기능을 사용할 수 있습니다.
다음 방법으로 스타일러스를 사용하세요.

## 누르기

실행할 프로그램이나 선택할 항목을 누릅니다.

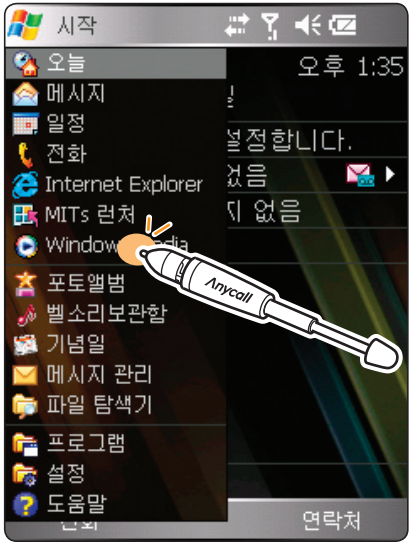


## 길게 누르기

팝업 메뉴를 열려면 해당 항목을 길게 누릅니다.

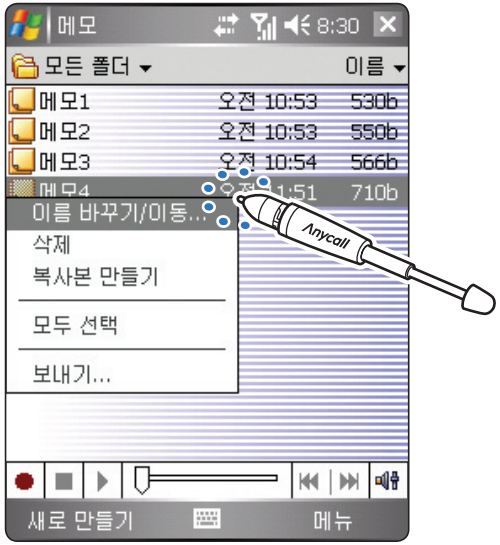


## 드래그하기

블럭을 지정하려면 처음 부분을 누른 상태에서 끝 부분까지 끌어당깁니다.

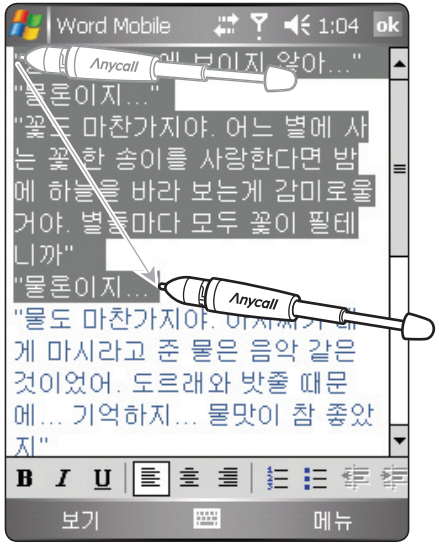


**주의**

터치 스크린을 누를 때는 반드시 스타일러스를 이용하세요.
터치 스크린을 손가락으로 눌러 지문이 묻거나 끝이 뾰족한 펜으로 누르면 화면 상태가 나빠질 수 있습니다.

# 오늘 화면 알기

오늘 날짜와 시간, 수신 정보, 일정 등을 확인할 수 있습니다.

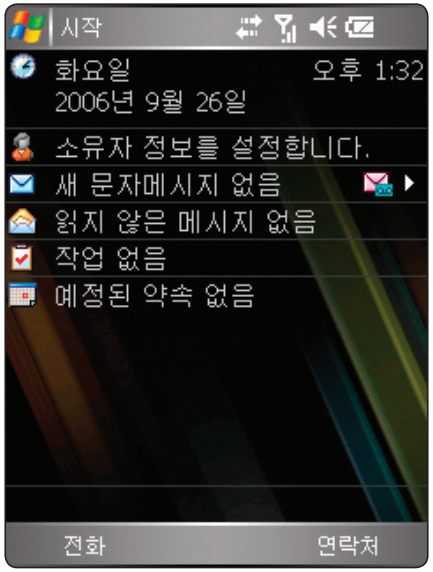


| | |
|---|---|
| 시작 메뉴 | 누르면 **시작 메뉴** 열림( 28쪽) |
| 날짜 및 시간 | • 오늘 날짜 및 현재 시간 표시<br>• 선택하면 **시계 및 경보** 설정( 164쪽) |
| 내 정보 | • 소유자 정보에서 입력한 내 이름 표시<br>• 선택하면 **소유자 정보** 설정( 159쪽) |
| 수신 정보 | • 미확인 수신 정보 표시<br>• 선택하면 상세 내용 확인 |
| 이메일 수신 정보 | • 메시지(이메일) 수신 정보 표시<br>• 선택하면 **메시지(Outlook)** 프로그램 실행 ( 98쪽) |
| 작업 | • 현재 진행 중인 작업 표시<br>• 선택하면 **작업** 프로그램 실행( 81쪽) |
| 일정 | • 일정 및 약속 표시<br>• 선택하면 **일정** 프로그램 실행( 77쪽) |

### 알아두기

- 오늘 화면에 표시되는 항목을 바꿀 수 있습니다.( 39쪽)
- 다른 프로그램이 열린 상태에서 오늘 화면을 보려면 [시작]-[오늘]을 선택하세요.

# 기본 조작 방법

## 시작 메뉴 사용하기

시작 메뉴를 통해 원하는 기능 및 프로그램을
실행할 수 있습니다.

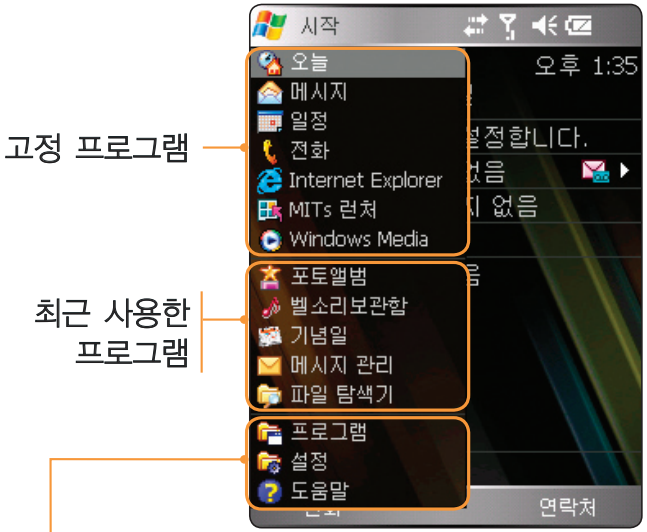


- **프로그램** : 프로그램 폴더 열기
- **설정** : 개인 및 시스템 환경 설정
- **도움말** : 각 프로그램 및 설정에 대한 도움말 보기

### 알아두기

시작 메뉴에 표시되는 항목을 설정할 수 있습니다.
( 158쪽)

### 방법 1 터치 스크린 이용

1 화면 왼쪽 상단의 **[시작]** 누름




2 원하는 메뉴 누름

3 해당 화면이 열리면 사용

### 방법 2 버튼 이용

1 버튼 누름

2 / 눌러 원하는 메뉴 선택 후 누름

3 해당 화면이 열리면 사용

## MITs 런처 메뉴 사용하기

MITs 런처는 기능 및 프로그램을 휴대전화와 유사하게 진입할 수 있도록 꾸며 놓은 메뉴입니다.
MITs 런처에서 원하는 메뉴를 선택해 실행할 수 있습니다.

### 방법 1 터치 스크린 이용

1 [시작]–[MITs 런처] 누름

2 블럭 메뉴에서 원하는 메뉴의 아이콘 누름

3 메뉴 목록이 열리면 원하는 메뉴 누름

4 해당 화면이 열리면 사용

이 부분을 누르거나 ◀/▶ 버튼을 누르면 다른 메뉴 목록으로 이동합니다.

선택한 메뉴의 도움말 보기

**알아두기**

프로그램, URL, 문서, 멀티미디어, 폴더를 바로가기에 등록한 후 MITs 런처 메뉴에서 바로 실행할 수 있습니다.(30쪽)

## 방법 2 버튼 이용

1 [버튼] 누름

2 블럭 메뉴에서 [▲]/[▼] 또는 [◀]/[▶] 눌러 원하는 메뉴의 아이콘 선택 후 [버튼] 누름

3 메뉴 목록이 열리면 [▲]/[▼] 눌러 원하는 메뉴 선택 후 [버튼] 누름

4 해당 화면이 열리면 사용

## 바로가기를 등록하려면

프로그램, URL, 문서, 멀티미디어, 폴더를 바로가기에 등록하면 MITs 런처 메뉴에서 바로 실행할 수 있습니다.

1 [MITs 런처] 실행 후 [바로가기] 누름

2 [메뉴]–[바로가기 등록] 누름

3 바로가기 유형 선택

4 표시할 이름 입력 후 등록할 대상 선택
- URL을 선택한 경우 등록할 URL을 입력하세요.

5 등록이 끝나면 [ok] 누름

하위 목록을 보려면 ⊞ 누름

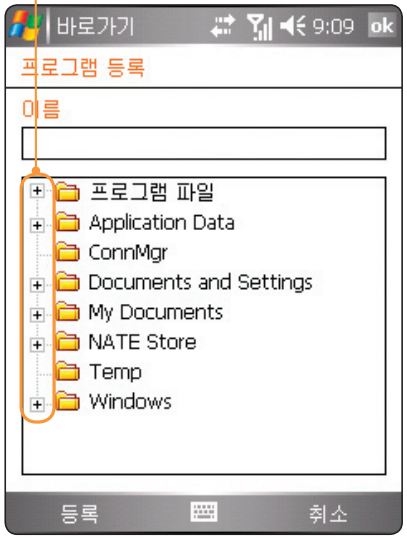


▲ 프로그램 등록 화면

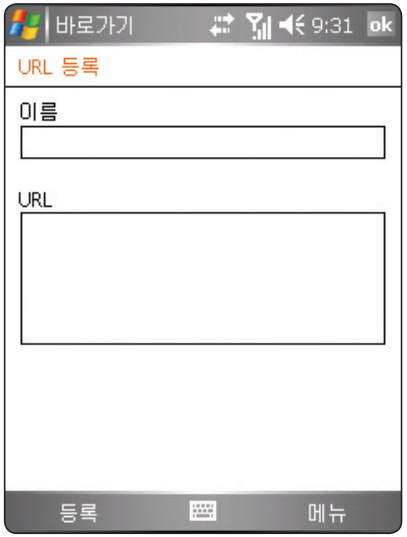


▲ URL 등록 화면

## 단축 버튼 눌러 메뉴 실행하기

버튼을 누르면 해당 프로그램이 바로 실행됩니다.

### 알아두기

각 버튼에 해당하는 프로그램을 설정할 수 있습니다.
(157쪽)

기본 조작 방법(계속)

## 소프트 버튼 사용하기

화면 아래에 소프트 버튼이 표시된 경우 화면의 해당 부분을 누르거나 할당된 버튼을 눌러 실행할 수 있습니다.

## 팝업 메뉴 사용하기

항목을 길게 누르면 빠르게 실행할 수 있는 메뉴가 팝업으로 나타납니다.
원하는 메뉴를 선택해 실행하세요.

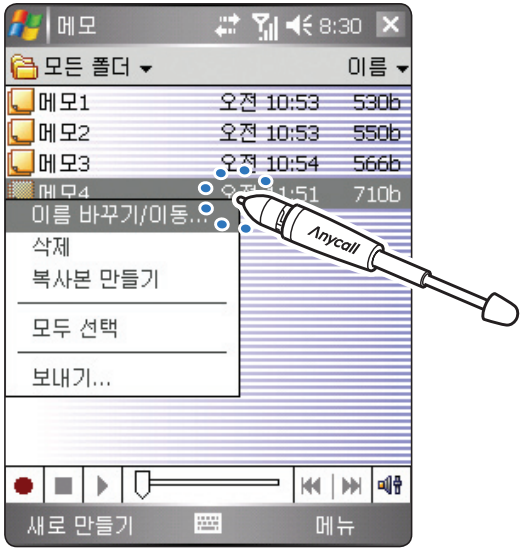

## 프로그램 화면 알기

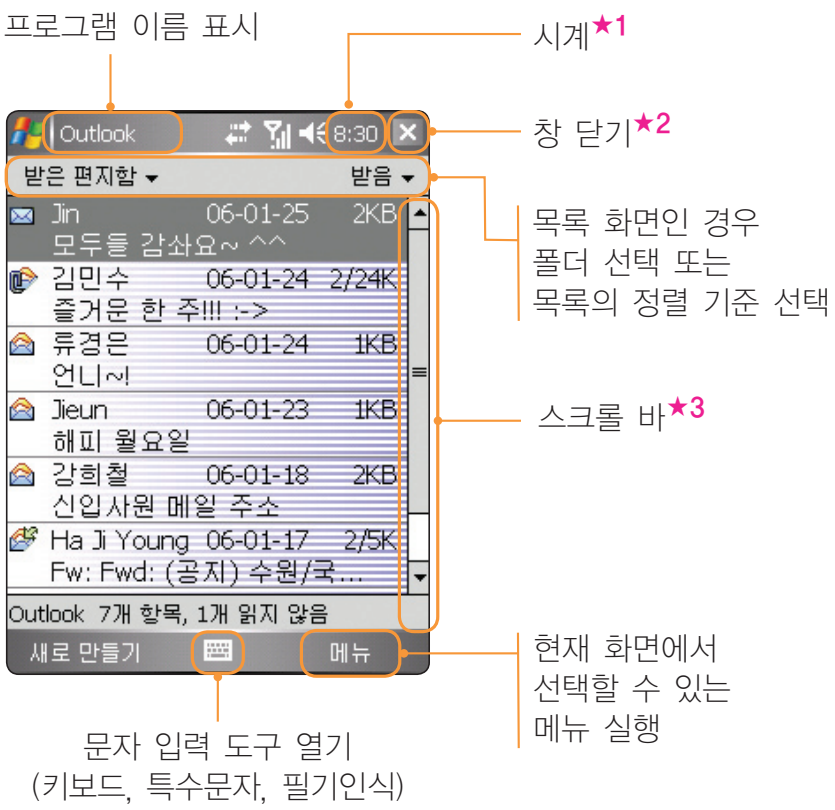


### 알아두기

★1 시계 부분을 누르면 날짜 및 시간, 다음 약속, 배터리 잔량이 표시됩니다.

★2 창을 닫아도 프로그램이 종료되지 않습니다. 닫은 프로그램은 작업 관리자를 이용해 활성화하거나 중지할 수 있습니다.(34쪽) 단, 창 닫기 부분이 ok 로 표시되는 프로그램은 ok 를 누르면 해당 프로그램이 종료됩니다.

★3 항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 스크롤 바가 표시됩니다. 스크롤 바를 드래그하거나 화면의 ▲/▼ 또는 ▲/▼를 누르세요.

## 작업 관리자 사용하기

작업 관리자를 이용해 현재 실행 중인 프로그램을 활성화하거나 중지할 수 있습니다.
실행하는 프로그램이 많은 경우 속도가 느려질 수 있으므로 사용하지 않는 프로그램은 중지하세요.

### 프로그램을 활성화하려면

1 길게 눌러 작업 관리자 화면 열기

2 / 또는 화면의 ◀/▶ 눌러 활성화할 프로그램 선택

- 잠시 후 선택한 프로그램이 자동으로 활성화됩니다.

### 프로그램을 중지하려면

1 길게 눌러 작업 관리자 화면 열기

2 / 또는 화면의 ◀/▶ 눌러 중지할 프로그램 선택 후 **[중지]** 누름

- 모든 프로그램을 중지하려면 **[모두 중지]**를 누르세요.

# 문자 입력 방법

## 방법 1 키패드 이용

슬라이드 열린 상태에서 키패드를 눌러 한글(천지인 입력 방법), 영문, 숫자, 특수문자를 입력할 수 있습니다.

### [*] 반복해 눌러 원하는 입력 모드 선택

• 특수문자를 입력하려면 [#] 길게 누름

| | |
|---|---|
| 가 | 한글 입력 모드 (천지인 입력) |
| a | 영문 소문자 입력 모드 |
| A | 영문 대문자 입력 모드 |
| 1 | 숫자 입력 모드 |
| 특 | 특수문자 입력 모드 |

| | |
|---|---|
| [◀]/[▶] | 커서 이동 |
| [#] | 한 칸 띄우기 |
| [취소] | 글자 지우기 |

### 가 한글 입력 방법

숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력

| 자음 | |
|---|---|
| ㄱ | [4] 한 번 누름 |
| ㅋ | [4] 두 번 누름 |
| ㄲ | [4] 세 번 누름 |
| **모음** | |
| 아 | [0] [1] ( ㅣ ), [2] ( · ) |
| 야 | [0] [1] ( ㅣ ), [2] ( · ), [2] ( · ) |
| 어 | [0] [2] ( · ), [1] ( ㅣ ) |
| 여 | [0] [2] ( · ), [2] ( · ), [1] ( ㅣ ) |
| 오 | [0] [2] ( · ), [3] (—) |
| 요 | [0] [2] ( · ), [2] ( · ), [3] (—) |
| 왜 | [0] [2] ( · ), [3] (—), [1] ( ㅣ ), [2] ( · ), [1] ( ㅣ ) |

## 문자 입력 방법(계속)

### 키패드 이용(계속)

### A a 영문 입력 방법

해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름

| | |
|---|---|
| M | 6 한 번 누름 |
| N | 6 두 번 누름 |
| O | 6 세 번 누름 |

### 1 숫자 입력 방법

원하는 숫자 버튼 누름
(다른 입력 모드에서는 숫자 버튼 길게 누름)

### 특 특수문자 입력 방법

원하는 특수문자의 번호 누름

▼ 예 ) **Love 삼성 1004 ♥**

| | |
|---|---|
| 영문 대문자(A) 입력 모드 선택 | 5 세 번 누름 [L] |
| 영문 소문자(a) 입력 모드 선택 | 6 세 번 누름 ➜ 8 세 번 누름 ➜ 3 두 번 누름 ➜ # 누름 [Lo] [Lov] [Love ] |
| 한글(가) 입력 모드 선택 | 8 1 2 누른 후 0 두 번 누름 ➜ 8 2 1 0 누름 [Love 삼] [Love 삼성] |
| 숫자(1) 입력 모드 선택 | 1 누름 ➜ 0 누름 ➜ 0 누름 ➜ 4 누름 [Love 삼성1] [Love 삼성100] [Love 삼성1004] |
| 특수문자(특) 입력 모드 선택 | ▲/▼ 눌러 ♥ 있는 문자열 선택 ➜ 8 누름 [Love 삼성1004♥] |

## 방법 2 키보드 화면 이용

문자 입력 상태에서 [키보드 아이콘] 를 누르면 키보드 화면이 나타납니다. 원하는 문자를 눌러 입력하세요.
만일 키보드 화면이 아닌 경우 화면 하단의 [▲] 를 누른 후 **키보드**를 선택하세요.
키보드 화면을 닫으려면 다시 [키보드 아이콘] 를 누르세요.

| | |
|---|---|
| 가 | 한글 키보드 화면 열기 |
| A | 영문 키보드 화면 열기 |
| 123 | 숫자 및 특수문자 키보드 화면 열기 |
| 漢 | 한자 입력 |
| Tab | 탭 간격만큼 띄우기 |
| Shift | 한글 복자음 또는 영문 대문자 입력 |
| ← | 커서 바로 앞의 글자 지우기 |
| ↵ | 줄 바꾸기 |
| ↓ ↑ ← → | 커서를 상, 하, 좌, 우로 이동하기 |

### 특수 문자 입력 방법

화면 하단의 [▲] 를 누른 후 **특수문자**를 선택하거나 [#] 길게 누르면 특수 문자 입력 화면이 나타납니다.
원하는 특수 문자를 선택하세요.




Chapter 2
기본 사용법

## 문자 입력 방법(계속)

### 방법 3 필기 인식 화면 이용

한글, 영문, 한자 등을 화면에 필기하여 입력할 수 있습니다.
문자 입력 상태에서 화면 하단의 [아이콘] 를 누른 후 **필기인식**을 선택하세요.
입력 모드(한영/영문/숫자/한자)를 선택한 후 필기칸에 한 자씩 쓰면 글자가 입력됩니다.
필기 입력 화면을 닫으려면 [아이콘] 를 누르세요.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 가A | 한글/영문 입력 시 선택 | Spc | 한 칸 띄우기 |
| A | 영문 입력 시 선택 | ◀ | 커서 바로 앞 글자 지우기 |
| 123 | 숫자 및 특수문자 입력 시 선택 | ? | 도움말 보기 |
| 한자 | 한자 입력 시 선택 | @$ | 특수문자 입력 화면 열기 |
| ↵ | 줄 바꾸기 | 까 자 과 바 | 필기 칸에 입력한 글자를 인식해 후보 글자를 보여줍니다. 입력할 글자를 선택하세요. |

#### 알아두기

- 한글을 입력할 때 흘려쓰지 말고 초성, 중성, 종성의 순서대로 또박 또박 필기하세요.
- 너무 천천히 쓰면 글자를 다 쓰기도 전에 완성되지 않은 글자를 인식하는 경우가 있으므로 지나치게 천천히 쓰지 않도록 하세요.
- ‘ㅇ’을 쓸 때는 시작점과 끝점을 정확하게 마무리해야 합니다.
- 받침이 있는 글자는 자음과 모음을 정확하게 쓰세요. 흘려쓰는 경우 다른 글자로 인식될 수 있습니다.

# 화면 및 소리 설정하기

## 오늘 화면 설정하기

오늘 화면의 배경 이미지와 화면에 표시할 항목을 선택할 수 있습니다.

실행 방법 [시작] ➡ [설정] ➡ [오늘] 또는 ➡ [화면과 소리] ➡ [오늘 화면]

1 원하는 배경 이미지 선택
- 그림 파일을 배경 이미지로 선택하려면 **이 그림을 배경으로 사용**을 체크한 후 **[찾아보기]** 눌러 이미지를 선택하세요.

2 **[항목]**탭 선택 후 오늘 화면에 표시할 항목 선택

3 설정이 끝나면 [ok] 누름

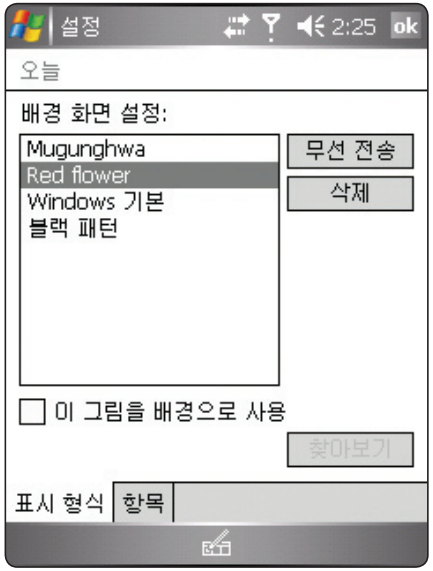

## 전화 화면 설정하기

전화 프로그램 실행 시 표시할 화면을 선택할 수 있습니다.

**실행 방법** [시작] ➡ [전화] ➡ [메뉴] ➡ [전화 화면 설정] **또는** ➡ [화면과 소리] ➡ [전화 화면 설정]

1 ◀/▶ 또는 화면의 ◀/▶ 눌러 원하는 화면 선택

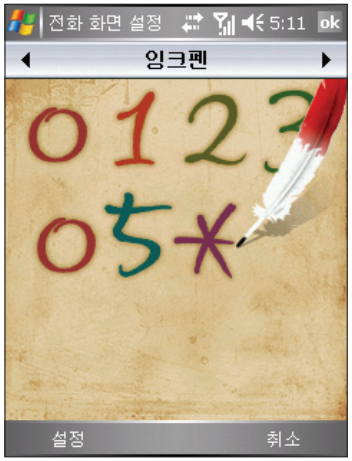

2 설정하려면 **[설정]** 또는 [ok] 누름

# 수신벨 선택하기

전화 수신 시 재생될 벨소리를 선택할 수 있습니다.

**실행 방법** [시작] ➡ [프로그램] ➡ [벨소리 보관함] **또는** ➡ [화면과 소리] ➡ [수신벨 선택]

1 ◀/▶ 또는 화면의 ◀/▶ 눌러 벨소리 범주 선택

- [마이벨]에는 NATE에서 내려받은 벨소리가 저장됩니다.

벨소리 범주 선택

2 원하는 벨소리 선택

- 벨소리를 들으려면 원하는 벨소리를 누르세요.
  정지하려면 다시 한 번 누르세요.

3 수신벨로 설정하려면 벨소리 길게 누른 후 [기본 벨소리로 설정] 선택

4 [ok] 누름

## 소리 크기 조절하기

### 방법 1 음량 버튼 이용

▲/▼ 버튼 눌러 소리 크기 조절

(다른 항목으로 이동하려면 ◀/▶ 누름)

### 방법 2 화면 상단 아이콘 이용

화면 상단에서 아이콘을 누른 후 소리 크기 조절




| | |
|---|---|
| | 시스템 소리 크기 조절 |
| | 벨소리 크기 조절 |
| 진동 | • 모든 소리를 진동으로 전환<br>• 화면 상단에 진동 아이콘( ) 표시 |
| 해제 | • 스피커 꺼짐<br>• 화면 상단에 무음 아이콘( ) 표시 |

## 매너 모드 사용하기

매너모드를 설정하면 벨소리, 알림음, 기능음 등이 울리지 않거나 진동으로 울립니다.
(단, 모닝콜 제외)

**설정 방법** ✱ 길게 누름

- 화면 상단에 진동 아이콘( ) 표시됩니다.

**해제 방법** 설정된 상태에서 ✱ 길게 누름

# 잠금 및 절전 기능 사용하기

**전원/HOLD 스위치**를 이용해 잠그기, PDA 전원 절전하기, 화면 조명 절전하기를 실행할 수 있습니다.

## 잠그기

슬라이드 닫힌 상태에서는
사용할 수 없도록 잠글 수 있습니다.
(버튼 및 터치 스크린이 동작하지 않음)

**잠금** : 위로 올리기

**해제** : 가운데로 내리기

## PDA 전원 절전하기

PDA 전원을 절전 상태로
설정할 수 있습니다.
(PDA 전원 꺼지고 전화 기능만 동작)

**절전** : 아래로 내리기

**해제** : • 다시 아래로 내리기
• 슬라이드 열기
• 버튼 누르기

## 화면 조명 절전하기

화면 조명을 절전 상태로
설정할 수 있습니다.

**절전** : 아래로 내린 채로 잠시 유지

**해제** : 다시 아래로 내린 채로 잠시 유지

# 파일 검색하기

## 검색어를 입력해 찾기

특정 단어로 검색해 원하는 파일을 찾을 수 있습니다.

[시작]-[프로그램]-[검색] 선택

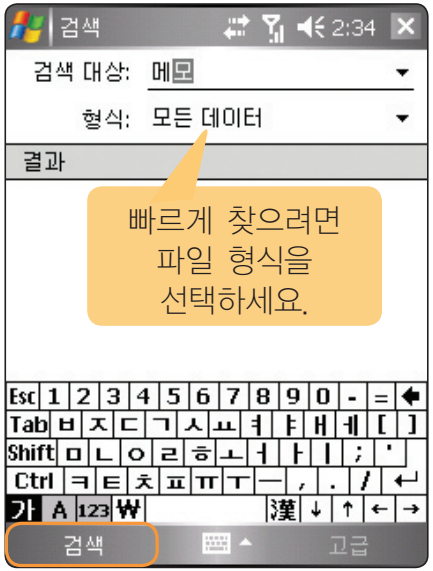


찾을 단어 입력,
검색 범위 선택 후 [검색] 누름

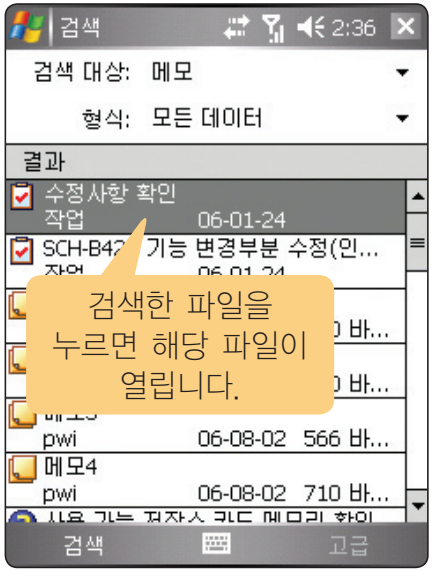

# 파일 탐색기에서 찾기

내 장치에 있는 모든 폴더를 검색해 원하는 파일을 찾을 수 있습니다.

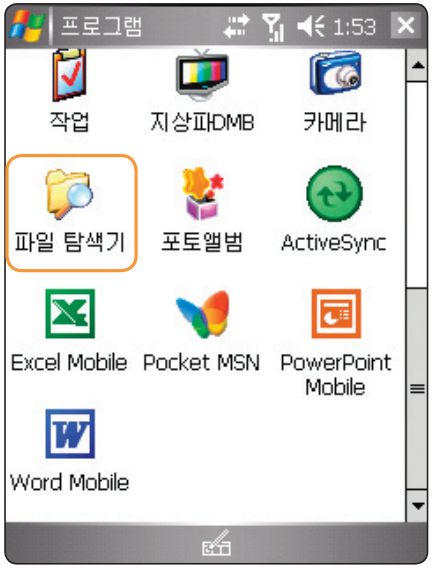


[시작]–[프로그램]–[파일 탐색기] 선택★

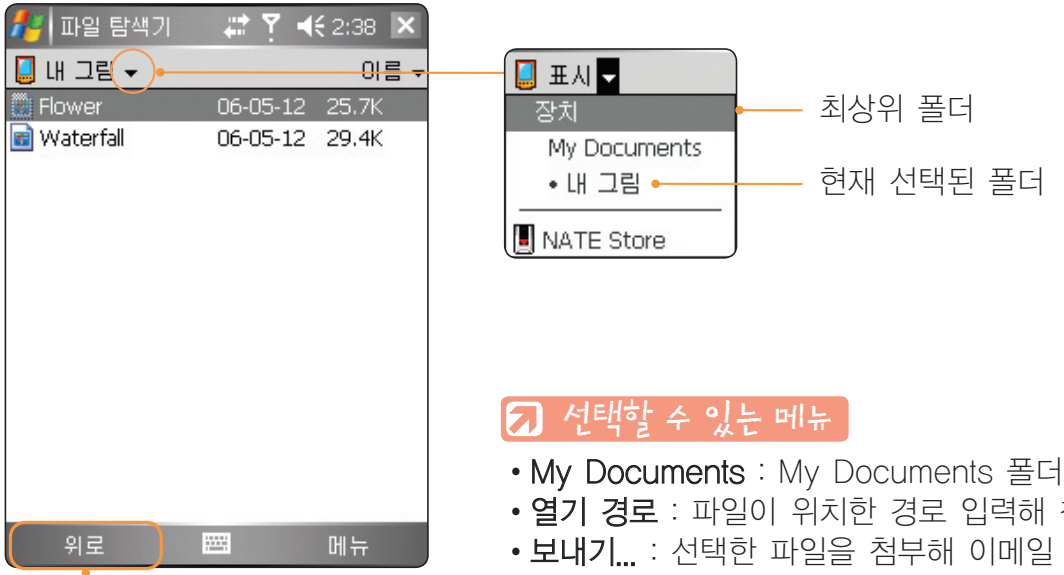


상위 폴더로 이동

## 알아두기

★ –[기본프로그램]–[파일 탐색기]를 선택해 실행할 수도 있습니다.

### 선택할 수 있는 메뉴

- **My Documents** : My Documents 폴더 열기
- **열기 경로** : 파일이 위치한 경로 입력해 찾기
- **보내기...** : 선택한 파일을 첨부해 이메일 보내기 (98쪽)
- **새로 고침** : 폴더 및 파일 목록 새로 불러오기
- **모든 파일 표시** : 해당 폴더의 모든 파일을 화면에 표시
- **새 폴더** : 현재 선택된 폴더에 새 폴더 만들기
- **이름 바꾸기** : 선택한 폴더 및 파일의 이름 바꾸기
- **삭제** : 선택한 폴더 및 파일 삭제하기
- **편집** : 실행 취소, 잘라내기, 복사, 붙여넣기, 바로 가기 붙여넣기, 모두 선택

# 도움말 보기

제품 사용 중 문의 사항을 도움말에서 확인할 수 있습니다.

## 방법 1 도움말 프로그램 이용

[시작]–[도움말] 누름

## 방법 2 프로그램 실행 화면에서 도움말 열기

프로그램 실행 중 화면 상단 오른쪽에 ? 아이콘이 있으면 관련 도움말을 볼 수 있습니다.

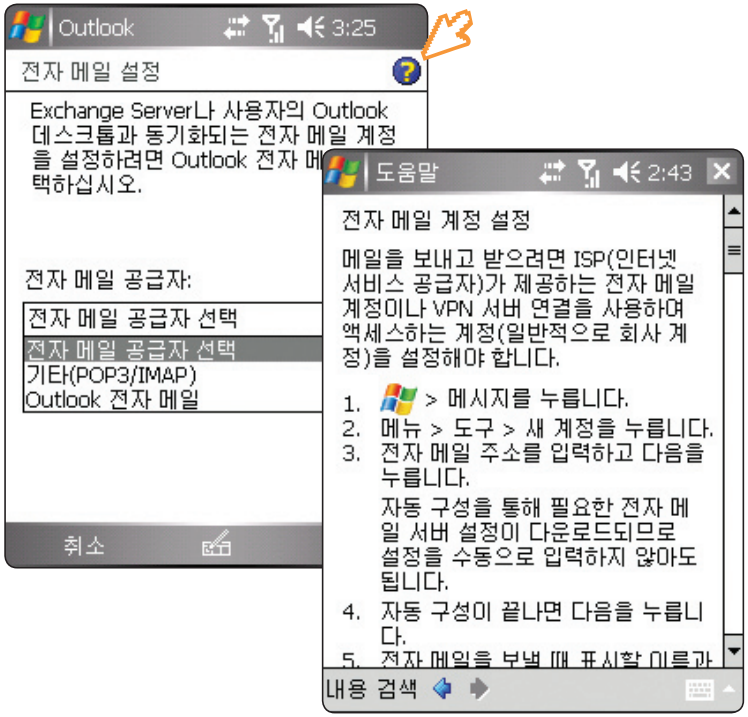

# 내 장치 최적화하기

사용 중 속도가 느려지거나 사용할 수 있는 메모리 공간이 부족한 경우 장치를 최적화하세요.

## 방법 1 기억 장치 카드(별매품)에 파일 보관

용량이 큰 파일이나 중요한 데이터는
기억 장치 카드에 저장하세요.

1 [시작]–[프로그램]–[파일 탐색기] 선택

2 이동할 파일을 길게 누른 후 **[잘라내기]** 선택

3 화면 왼쪽 상단의 [▼] 누른 후 **[기억장치카드]** 선택

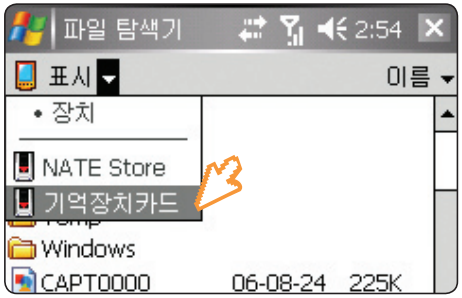


4 파일을 저장할 폴더를 열고 화면의 빈 공간 부분을 길게 누른 후 **[붙여넣기]** 선택

## 방법 2 사용하지 않는 파일 지우기

사용하지 않는 파일을 삭제하세요.

1 [시작]–[프로그램]–[파일 탐색기] 선택

2 삭제할 파일을 길게 누른 후 **[삭제]** 선택

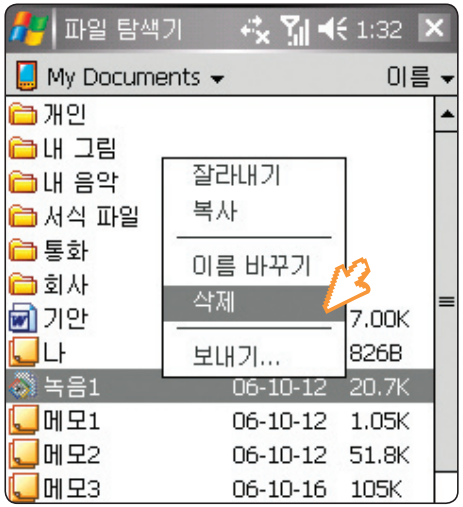


3 확인 화면이 열리면 **[예]** 선택

## 방법 3 사용하지 않는 프로그램 지우기

설치한 프로그램 중 사용하지 않는 프로그램을 삭제하세요.

1 [시작]–[설정]–[시스템]탭–[프로그램 제거] 선택

2 삭제할 프로그램 선택 후 [제거] 선택

3 확인 화면이 열리면 [예] 선택

## 방법 4 CPU 모드 바꾸기

사용하는 프로그램에 따라 CPU 모드를 바꿔 보세요.
예를 들어 동영상 재생 등 빠른 속도가 필요한 경우에는 일반 모드로 설정하세요.

1 [시작]–[설정]–[시스템]탭–[전원]–[CPU 모드] 선택

2 원하는 모드 선택

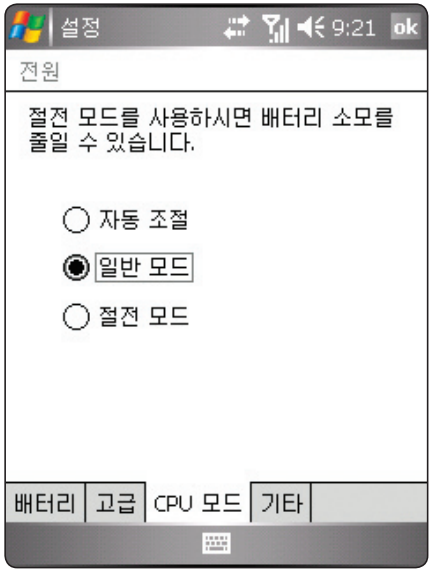

## 방법 5 인터넷 익스플로러 최적화하기

인터넷 익스플로러에서 열어 본 페이지 목록과 웹 콘텐츠를 삭제하세요.

1 [시작]–[Internet Explorer]–[메뉴]–[도구]–[옵션...]–[메모리]탭 선택

2 [목록 지우기]와 [파일 삭제] 선택

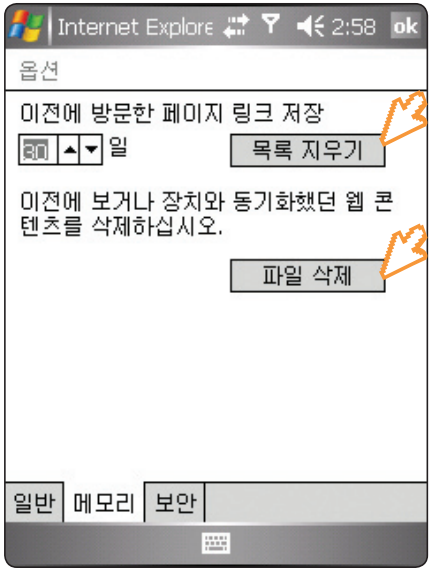


## 방법 6 NATE Store에 첨부 파일 저장하기

받은 메시지함의 첨부 파일을 NATE Store에 저장하세요.

1 [시작]–[메시지]–[메뉴]–[도구]–[옵션...]–[저장소]탭 선택

2 [저장소 카드에 첨부 파일 저장] 선택

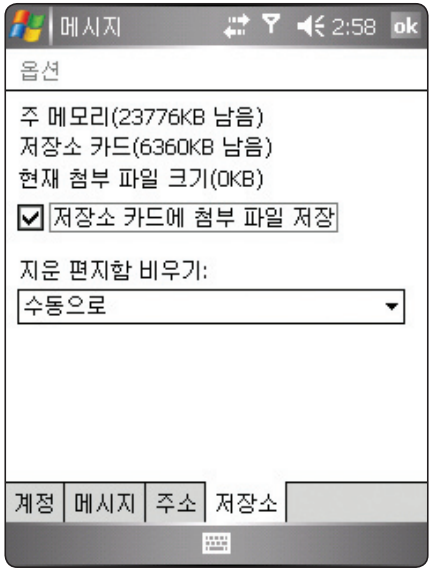

MEMO

# 전화 사용법

3

전화 전원 끄기/켜기 • 52
전화 화면 알기 • 53
전화 걸기/받기 • 54
통화 중 기능 사용하기 • 56
전화 환경 설정하기 • 59

# 전화 전원 끄기/켜기

전화 전원을 끄면 통화와 무선 데이터 통신 기능을 차단한 상태로 PDA 기능을 사용할 수 있습니다.

## 방법 1 버튼 이용

### 길게 눌러 전화 전원을 끄거나 켜기

• 전화 전원을 끄면 확인 화면이 나타납니다.

## 방법 2 무선 관리자 이용

1 화면 상단의 누른 후 **[무선 관리자]** 선택

• [시작]–[설정]–[연결]탭–[무선 관리자]를 선택해 실행할 수도 있습니다.

2 **[전화]** 누름

• : 전화 전원 켜짐
• : 전화 전원 꺼짐

# 전화 화면 알기

전화 화면에서 번호 또는 키패드를 눌러 전화를 걸거나, 전화와 관련된 여러 가지 기능을 사용할 수 있습니다.

**실행 방법** 누름 또는 [시작] ➡ [전화]

| | |
|---|---|
| 연락처 보기 | [연락처] 누름 |
| 단축 다이얼 보기 | 또는 [단축 다이얼] 누름 |
| 통화 기록 보기 | 또는 [통화 기록] 누름 |
| 입력한 번호 지우기 | [취소] 또는 [←] 누름<br>(길게 누르면 모두 지워집니다.) |

**선택할 수 있는 메뉴**

- **음소거(음소거 해제)** : 통화 중에 내 소리가 안 들리게 설정/해제
- **붙여넣기** : 복사한 번호 입력하기
- **연락처에 저장(연락처 보기)** : 상대방 번호를 연락처에 저장/저장된 번호인 경우 연락처 보기
- **메모 만들기** : 메모 실행해 새 메모 만들기(57쪽)
- **통화 기록** : 통화 기록 보기
- **단축 다이얼** : 단축 다이얼 보기
- **문자 메시지 보내기** : 문자 메시지 보내기 화면으로 이동(92쪽)
- **전화 화면 설정** : 전화 실행 시 표시할 화면 설정(40쪽)
- **전화 설정** : 전화 환경 설정하기(59쪽)

**알아두기**

전화 화면을 바꿀 수 있습니다.
(40쪽)

# 전화 걸기/받기

## 전화 걸기

| | |
|---|---|
| 전화번호 입력해 전화 걸기 | ❶ 오늘 화면 또는 전화 화면에서 상대방 번호 입력<br>❷ 누름 |
| 통화 기록에서 전화 걸기 | ❶ 전화 화면에서 또는 통화 기록 누름<br>❷ 원하는 번호 선택 후 또는 [호출] 누름 |
| 연락처 검색해 전화 걸기 | ❶ 전화 화면에서 [연락처] 또는 누름<br>❷ 원하는 번호 선택 후 누름 |
| 최근 사용한 번호로 전화 걸기 | • 오늘 화면에서 길게 누름<br>• 전화 화면에서 누름 |
| 단축 번호로 전화 걸기 | (단축 번호 01~09)<br>오늘 화면 또는 전화 화면에서 해당 번호 길게 누름<br>(단축 번호 10~99)<br>오늘 화면 또는 전화 화면에서 앞자리는 짧게 누르고 뒷자리는 길게 누름 |
| 번호 4자리로 검색해 전화 걸기 | ❶ 오늘 화면 또는 전화 화면에서 검색할 번호의 뒷번호 4자리 누름<br>❷ 원하는 번호 선택 후 누름 |

## 전화 받기/거절하기

| | |
|---|---|
| 전화 받기 | 전화가 오면 슬라이드를 열거나 **[응답]** 누름<br>(전화 받기 설정 60쪽) |
| 전화 거절하기 | • 전화 올 때 **[무시]** 누름<br>• 전화 올 때 ▲/▼ 길게 누르면 미리 설정한 방식으로 전화 거절<br>(수신시 볼륨키 동작 방식 60쪽) |

## 부재 중 전화 확인하기

**방법 1** 화면 상단에 표시된 (부재 중 전화) 아이콘 누름

**방법 2** 화면 왼쪽 하단의 **[알림]** 누름

**방법 3** 오늘 화면에 부재 중 전화가 표시되면 해당 항목 누름

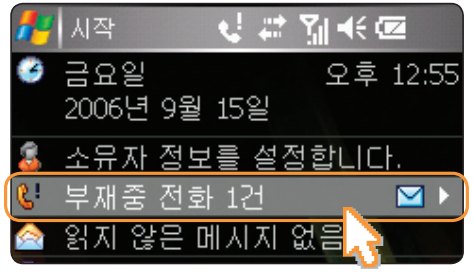


### 알아두기

또는 **[알림]**을 누른 경우 알림 화면이 나타납니다. 상세 내용을 보려면 **[보기]**, 알림 화면을 해제하려면 **[해제]**를 선택하세요.



# 통화 중 기능 사용하기

## 통화 중 화면 사용하기

통화 중 기능을 사용하려면 화면에 표시된 버튼을 누르거나 [메뉴] 누른 후 원하는 기능을 선택하세요.

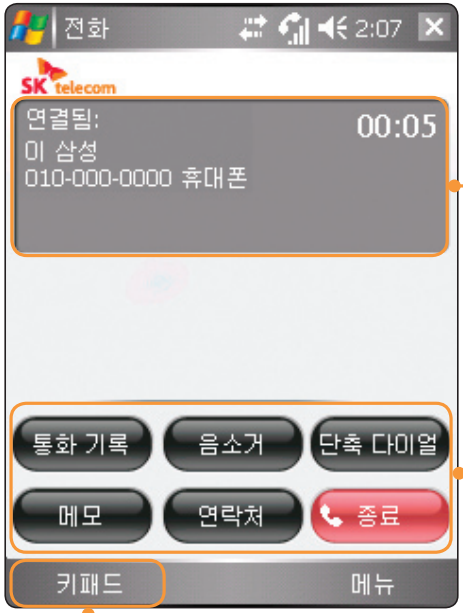


상대방 전화번호/ 통화 시간 표시

통화 중 기능 바로 실행

전화 화면 열기

### 선택할 수 있는 메뉴

- **소곤소곤 기능 설정(해제)** : 내 소리를 크게 들리게 설정/해제
- **키소리 끄기(켜기)** : 버튼 누르는 소리 끄기/켜기
- **자기 번호 송출** : ARS 통화 중에 내 전화번호 보내기
- **음소거** : 상대방에게 내 소리가 들리지 않게 설정
- **붙여넣기** : 복사한 번호 입력하기
- **연락처에 저장(연락처 보기)** : 상대방 번호를 연락처에 저장/ 저장된 번호인 경우 연락처 보기
- **메모 만들기** : 메모 실행해 새 메모 작성하기(57쪽)
- **통화 기록** : 통화 기록 보기
- **단축 다이얼** : 단축 다이얼 보기
- **문자 메시지 보내기** : 문자 메시지 보내기 화면으로 이동(92쪽)
- **전화 화면 설정** : 전화 실행 시 표시할 화면 설정(40쪽)
- **전화 설정** : 전화 환경 설정하기(59쪽)

## 상대방 소리 크기 조절하기

### 방법 1 음량 버튼 이용

[▲]/[▼] 버튼 눌러 소리 크기 조절

### 방법 2 화면 상단 ◀ 아이콘 이용

화면 상단에서 ◀ 아이콘을 누른 후 소리 크기 조절

## 메모 작성하기

통화 중 메모를 작성하거나 통화 내용을 녹음할 수 있습니다.

1 통화 중 화면에서 [메모] 누르거나 [메뉴]–[메모 만들기] 누름

2 메모 작성

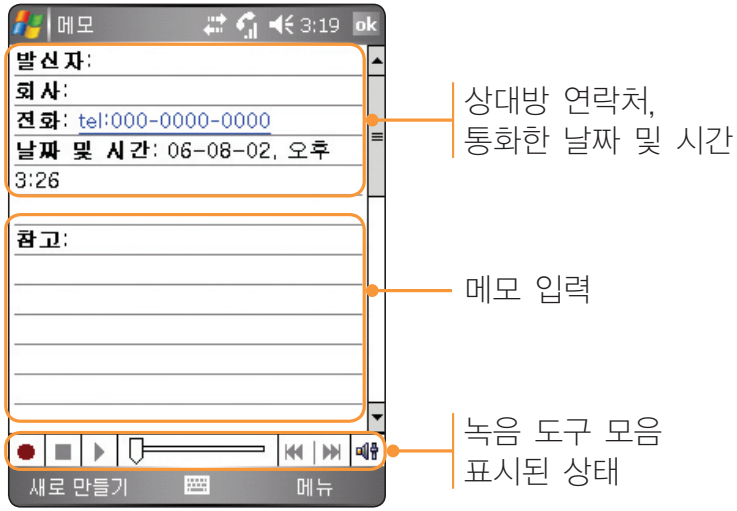

## 통화 중 기능 사용하기(계속)

3 녹음하려면 [메뉴]-[녹음 도구 모음 보기] 선택

4 눌러 녹음

5 녹음을 끝내려면 누름
- 녹음이 끝나면 화면에 아이콘이 나타납니다.

6 끝내려면 [ok] 누름

### 알아두기

통화 중에 메모/녹음한 내용은 [My Documents]의 [통화] 폴더에 저장됩니다.

### 통화 중 작성한 메모를 확인하려면

**메모** 프로그램 또는 **통화 기록**에서 메모 내용을 확인할 수 있습니다.(메모 85쪽/ 통화 기록 132쪽)

메모 프로그램

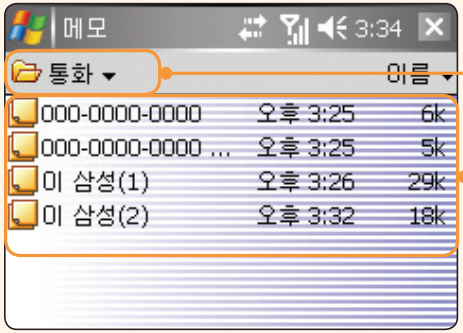


[통화] 선택

확인할 메모 누름

통화 기록

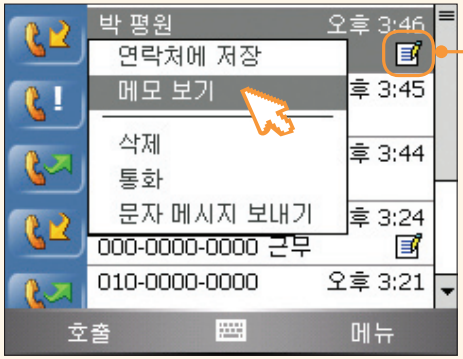


**통화 중 메모**
해당 항목 길게 누른 후 **[메모 보기]** 선택

# 전화 환경 설정하기

**실행 방법** [시작] ➡ [설정] ➡ [개인]탭 ➡ [전화] **또는** ➡ [환경설정] ➡ [전화]

## 벨/진동 또는 키패드 소리 설정하기

1 **[전화]탭 선택**

- –[화면과 소리]–[벨/진동선택]을 눌러 실행할 수도 있습니다.

2 **벨/진동, 벨 소리 또는 키패드 소리 변경**

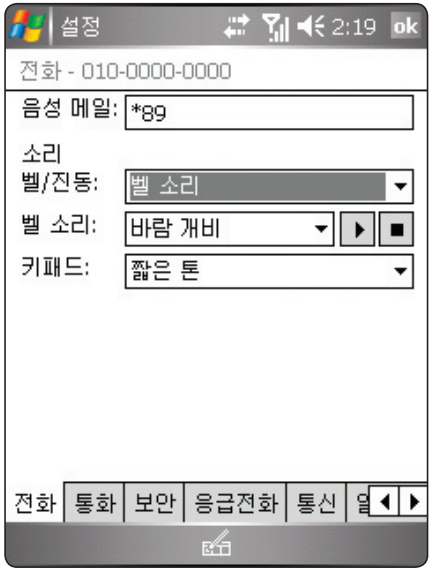


| | |
|---|---|
| 벨/진동 | 전화 수신 시 알림 방법 선택(벨 소리, 벨(점점 크게), 한 번 울림, 진동, 벨 및 진동, 진동 후 벨, 없음) |
| 벨 소리 | 원하는 벨 소리 선택 |
| 키패드 | 키패드 누를 때 나는 소리 선택 또는 끄기 |

3 **설정이 끝나면 [ok] 누름**

전화 환경 설정하기(계속)

## 통화 방법 설정하기

1 [통화]탭 선택

2 통화 방법 선택

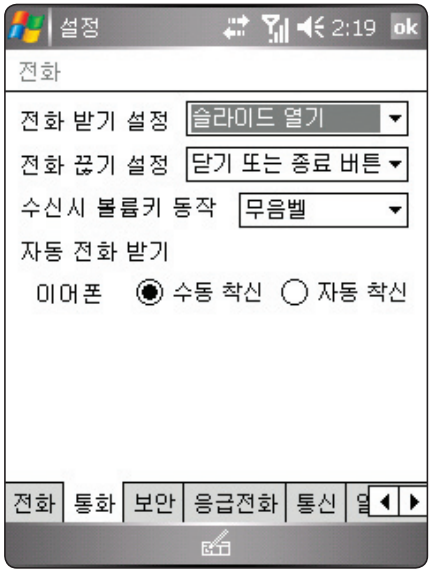


| | |
|---|---|
| **전화 받기 설정** | 전화 받는 방법 설정<br>• 슬라이드 열기 : 슬라이드를 열면 바로 전화 연결<br>• 열고 버튼 누르기 : 슬라이드를 열고 아무 버튼 눌러 전화 연결<br>• 통화 버튼 누르기 : 또는 [응답] 눌러 전화 연결 |
| **전화 끊기 설정** | 전화 끊는 방법 설정<br>• 닫기 또는 종료 버튼 : 슬라이드를 닫거나 또는 화면의 종료 눌러 전화 끊기<br>• 종료 버튼 누르기 : 또는 화면의 종료 눌러 전화 끊기 |
| **수신시 볼륨키 동작** | 전화 수신 시 음량 버튼으로 전화 거절하는 방법 선택(전화 수신 시 음량 버튼을 길게 누르면 아래 방법으로 전화를 거절합니다.)<br>• 무음벨 : 수신벨 또는 진동을 무음으로 전환<br>• 무시 : 전화 바로 끊기 |
| **자동 전화 받기** | 이어폰 연결 시 전화 받는 방법 선택<br>• 자동 착신 : 벨소리는 5초, 진동은 2번 울린 후 자동으로 전화 연결<br>• 수동 착신 : 설정한 전화 받기 방법으로 전화 연결<br>(슬라이드 열기/열고 버튼 누르기/통화 버튼 누르기) |

3 설정이 끝나면 [ok] 누름

## 보안 설정하기

수신 또는 발신을 제한하거나 제품을 초기화할 수 있습니다.

1 **[보안]**탭 선택

2 설정할 항목 선택 후 비밀번호 입력(구입 시 : 0000)

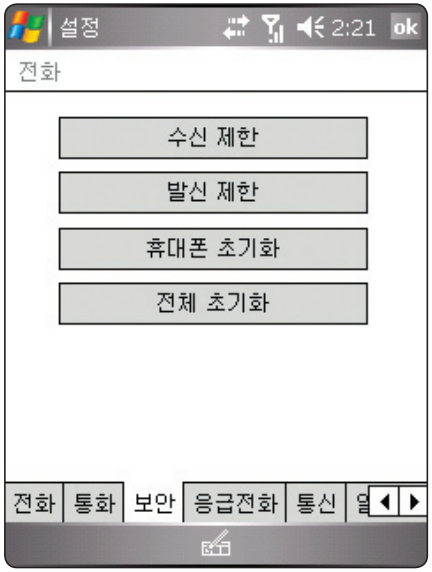


| | |
|---|---|
| 수신 제한 | • 걸려온 모든 전화를 받을 수 없도록 설정<br>• 전화 수신 시 상대방 번호가 표시되지 않도록 설정 |
| 발신 제한 | 전화/문자 메시지/데이터 콜/국제 전화를 발신 시 비밀번호를 입력하도록 설정 |
| 휴대폰 초기화 | 주 메모리에 저장된 모든 응용 프로그램 및 전화 관련 데이터와 메시지 데이터가 삭제되고 설정 초기화 |
| 전체 초기화 | 제품의 모든 데이터를 삭제하고 구입 시 상태로 초기화 |

### 알아두기

보안 설정 시 입력하는 비밀번호는 **[MITs 런처]**–**[환경설정]**–**[암호]**에서 설정한 비밀번호와 같습니다. 비밀번호를 설정하지 않은 경우에는 0000을 입력하세요.

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

## 전화 환경 설정하기(계속)

# 응급 전화번호 등록 및 편집하기

등록된 응급전화는 발신 제한이 설정된 상태에서도 비밀번호를 입력하지 않고 발신할 수 있습니다.

1 **[응급전화]**탭 선택

2 등록하려면 응급 전화 목록에서 **〈미등록〉** 선택
- 편집 또는 삭제하려면 응급 전화번호를 누르세요.

3 이름, 전화번호 입력 후 **[확인]** 누름

4 설정이 끝나면 [ok] 누름

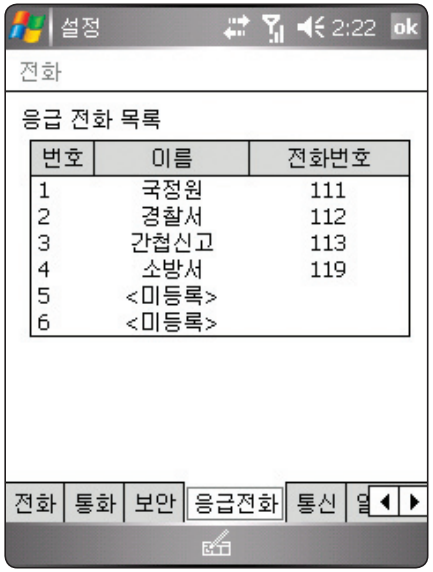


### 알아두기

기본으로 등록된 번호(국정원, 경찰서, 간첩신고, 소방서)는 편집 및 삭제할 수 없습니다.

## 통신 모뎀 설정하기

1 [통신]탭 선택

2 원하는 상태로 설정

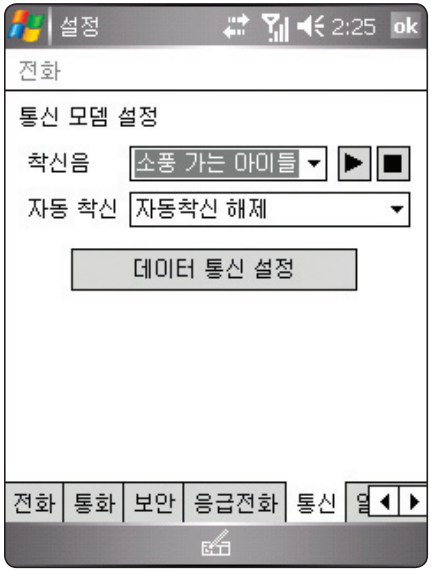


| | |
|---|---|
| 착신음 | 데이터 통신 착신 시의 착신음 선택<br>(재생하려면 ▶ , 정지하려면 ■ 누름) |
| **자동 착신** | 모뎀 및 팩스를 자동 착신하도록 설정 |
| **데이터 통신 설정** | 데이터 통신 모드 선택<br>(EVDO 통신 모드, 1x 통신 전용) |

3 설정이 끝나면 **[ok]** 누름

전화 환경 설정하기(계속)

## 알림 설정하기

1 [알림]탭 선택

2 원하는 환경으로 설정

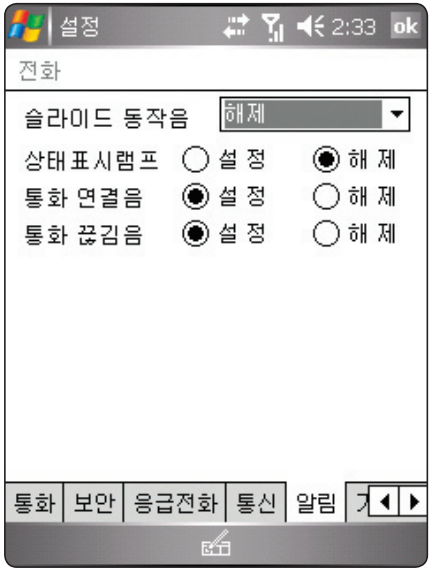


| | |
|---|---|
| 슬라이드 동작음 | 슬라이드를 올리거나 내릴 때 나는 소리 선택 |
| 상태표시램프 | PDA 절전 상태이거나 화면이 꺼졌을 때 상태 표시 램프가 깜박이도록 설정 |
| 통화 연결음/ 통화 끊김음 | 전화를 걸 때 또는 전화를 끊을 때 소리가 들리게 설정 |

3 설정이 끝나면 [ok] 누름

# 기타 환경 설정하기

## 1 [기타]탭 선택

## 2 원하는 환경으로 설정

| | |
|---|---|
| 현재 시간 | • 자동 : 시간을 변경해도 전화 전원을 껐다가 켜면 실제 시간으로 돌아옴<br>• 수동 : 전화 전원에 관계없이 사용자가 설정한 시간으로 계속 동작 |
| 전화 화면 설정 | 전화 실행 시 표시할 화면 설정(기본, 잉크펜, 메모보드) |
| 자동 지역 번호 | 자동 지역 번호 설정/해제 |
| 국제 자동 로밍 | 국내에서 사용 중인 휴대전화를 해외에서도 사용할 수 있도록 해당 지역 선택(68쪽) |

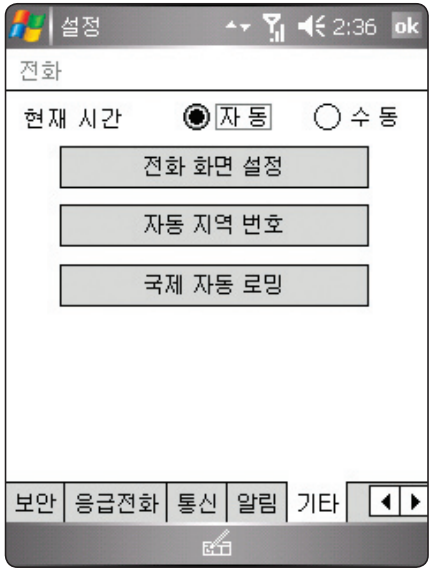


## 3 설정이 끝나면 [ok] 누름

### 알아두기

- 현재 시간을 변경하려면 [시작]-[설정]-[시스템]탭-[시계 및 경보]를 선택하세요.(164쪽)
- 자동 지역 번호가 설정되면 전화번호를 입력할 때 설정한 지역번호가 자동으로 표시됩니다. 단, 앞자리가 0으로 시작하는 번호를 입력하면 자동 지역번호는 표시되지 않습니다.

# MEMO

# SKT 서비스

4

국제 로밍 이용하기 • 68
NATE 접속하기 • 69
NATE Madia Player 사용하기 • 70
설치마법사 사용하기 • 71

# 국제 로밍 이용하기

국제 로밍이란 우리나라에서 사용 중인 휴대전화를 해외에서도 사용할 수 있도록 하는 서비스 입니다.

**실행 방법**

[시작] ➡ [설정] ➡ [전화] ➡ [기타]탭 ➡ [국제 자동 로밍]

또는

➡ [SKT 서비스] ➡ [국제자동로밍]

## 1 원하는 지역 선택

• 해당되는 국가를 확인하려면 **[로밍 안내]**를 누르세요.

| | |
|---|---|
| 한국(SK Telecom) | 국내에서 사용 |
| **자동선택** | 해외에서 국제로밍(A)/(B) 구분 없이 서비스 이용 |
| A 지역(중국 등) | 중국, 태국, 홍콩, 뉴질랜드, 대만, 괌, 사이판, 이스라엘, 미국 일부 지역에서 서비스 이용 |
| B 지역(미국 등) | 미국 주요 지역, 호주, 캐나다에서 서비스 이용 |

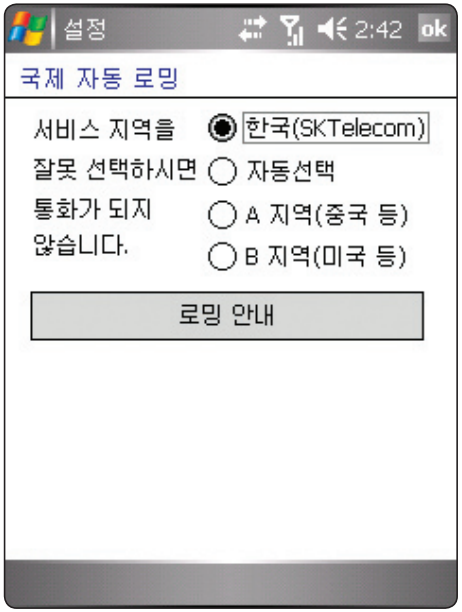


## 2 [ok] 누름

## 3 확인 화면이 나타나면 **[예]** 누름

**알아두기**

사용 지역 및 통화 방법에 관한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에 문의하세요.

# NATE 접속하기

실행 방법

[시작] ➡ [프로그램] ➡ [NATE Programs] ➡ [NATE Browser] 또는 ➡ [SKT 서비스] ➡ [NATE 접속]

단축 버튼 실행 NATE 누름

1 NATE 화면에서 원하는 카테고리 선택

• 무선 인터넷을 통해 NATE 해당 서비스에 접속합니다.

선택할 수 있는 메뉴

[설정]

• 추가/삭제 : NATE Browser에 프로그램 추가 및 삭제하기

[보기]

• NATE Browser... : NATE Browser 버전 정보 보기
• 버튼 안내 : NATE 이용 시 버튼 사용법 보기
• 모뎀 상태 : 모뎀 정보 확인, 접속 시간 및 데이터 통신 사용량 초기화하기
• MY 메뉴 : MY 메뉴 등록 및 등록한 메뉴 열기

[도구]

• NATE 로그인 설정 : 로그인할 NATE ID, 패스워드 저장 및 자동 로그인 설정
• 접속 환경 설정 : 접속 전화번호 및 모뎀 설정하기
• 스킨 변경 : NATE 실행 시 표시할 스킨 변경
• Cache 비우기 : 방문한 페이지 목록 및 웹 콘텐츠 삭제

2 해당 화면이 열리면 서비스 이용

3 종료하려면 [x] 누름

# NATE Media Player 사용하기

현재 가지고 있는 음악 파일을 재생할 수 있으며, 멜론 서비스를 통해 음악 파일을 스트리밍 방식으로 이용할 수 있습니다.

**실행 방법**

[시작] ➡ [프로그램] ➡ [NATE Programs] ➡ [NATE Media Player 3.0]

또는

➡ [SKT 서비스] ➡ [NATE Media Player]

**단축 버튼 실행**

NATE 길게 누름

**선택할 수 있는 메뉴**

[메뉴]

- **파일 열기** : 장치에 있는 모든 컨텐츠 목록에서 파일 선택해 열기
- **앨범 관리** : 앨범을 만들어 파일 추가 및 관리하기
- **파일 관리** : 장치에 저장된 파일 선택해 삭제하기
- **재생 목록** : 현재 재생 중인 파일 보기
- **재생 모드** : 재생 방법 선택
  (랜덤 기능 선택, 1곡 반복 재생, 전체 반복 재생, 전체 한번 재생)
- **녹화 모드** : 스트리밍 재생 중 스트리밍 데이터를 파일로 녹화하기
  (녹화가 허용된 경우에만 활성됩니다.)
- **파일 정보** : 현재 재생 중이거나 준비되어 있는 미디어 파일의 정보 보기

[화면설정]

- **환경 설정** : NATE Media Player 환경 설정하기
- **화면 설정** : 재생 화면의 표시 방법 선택
- **NATE Media Player 정보** : NATE Media Player 도움말 보기
  (단축키 및 메뉴에 관한 상세 설명을 볼 수 있습니다.)

# 설치마법사 사용하기

무선 데이터 통신을 이용하여 새로 출시된 응용 프로그램 정보를 확인하거나 설치할 수 있습니다.

**실행 방법**

[시작] ➜ [프로그램] ➜ [NATE Programs] ➜ [설치마법사] 또는 ➜ [SKT 서비스] ➜ [설치마법사]

## 1 원하는 프로그램 선택

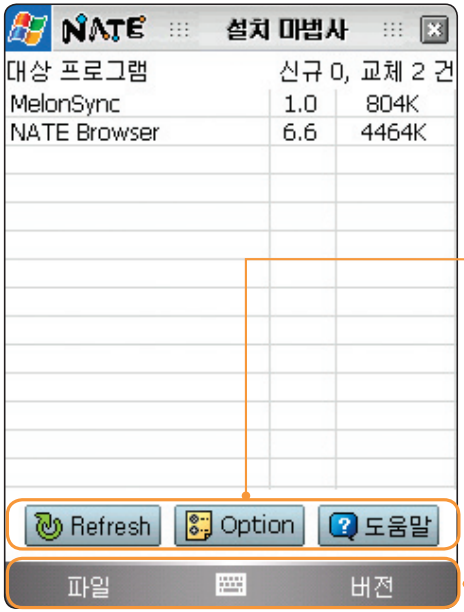


- Refresh : 서버로부터 업데이트된 최신 정보 갱신
- Option : 설치 마법사 실행 시 업데이트 정보를 체크하도록 설정
- **도움말** : 설치 마법사 도움말 보기

**선택할 수 있는 메뉴**

[도구]
- Exit : 설치 마법사 프로그램 종료

[버전]
- About : 설치 마법사 프로그램 버전 정보 보기

## 2 프로그램을 설치하려면 [설치] 선택

- 설치를 종료하려면 **[취소]**를 누르세요.
- 다음 프로그램 상세 정보로 이동하려면 **[다음]**을 누르세요.

## 3 설치가 끝나면 [x] 누름

MEMO

# 전자다이어리

5


모닝콜 사용하기 • 74
기념일 사용하기 • 75
일정 관리하기 • 77
계산기 사용하기 • 80
작업 관리하기 • 81
메모 사용하기 • 83

# 모닝콜 사용하기

**실행 방법** [시작] → [프로그램] → [모닝콜] 또는 [전자다이어리] → [모닝콜]

1 ☐ 눌러 체크 표시 후 설정할 시간 입력(☑ 오전 06:30)
- 오전/오후를 선택하려면 화면의 오전 부분을 누르세요.
- 시 또는 분을 누른 후 숫자 버튼을 이용해 시간을 입력하세요.

2 원하는 요일을 눌러 ✔ 표시

3 반복 간격 및 횟수, 멜로디 범주, 소리 선택

4 설정이 끝나면 **[완료]** 또는 [ok] 누름

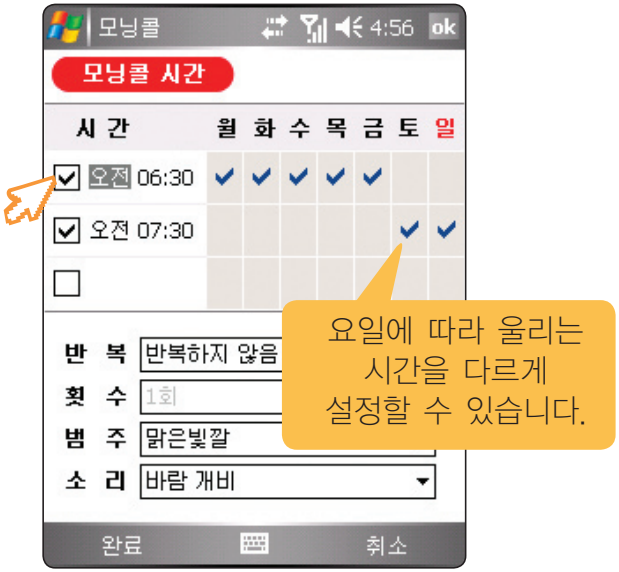


## 알아두기

- 설정한 시간이 되면 벨소리와 함께 알림 화면이 나타납니다. 모닝콜을 멈추려면 **[해제]**를 누르세요.
- 매너 모드 또는 진동으로 설정되어 있어도 설정한 시간이 되면 모닝콜이 울립니다.

# 기념일 사용하기

기념일을 등록하거나 D-DAY를 입력해 날짜 계산을 할 수 있습니다.

실행 방법 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [기념일] 또는 ➡ [전자다이어리] ➡ [기념일]

## 기념일 또는 D-DAY 등록하기

1 기념일 실행 후 **[추가]** 눌러 **[기념일]** 또는 [D-Day] 선택

2 원하는 항목 선택해 설정

3 설정이 끝나면 **[완료]** 또는 [ok] 누름

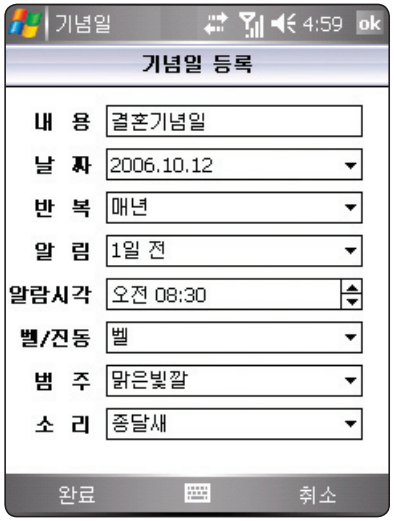

기념일

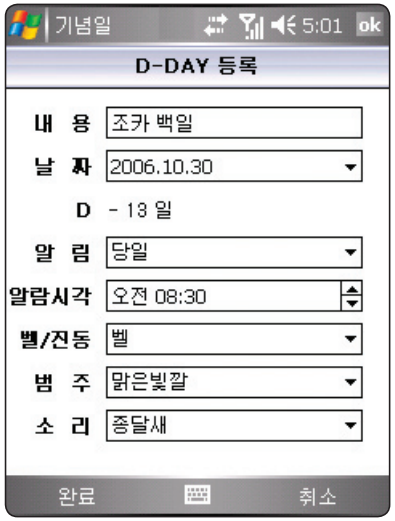

D-DAY

### 알아두기

알림을 설정한 경우 설정한 날짜에 벨 또는 진동과 함께 알림 화면이 나타납니다. 알림을 멈추려면 **[확인]**을 누르세요.

## 기념일 또는 D-DAY 확인하기

등록된 기념일 또는 D-DAY가 있는 경우 목록이 표시됩니다.
상세 내용을 보거나 수정하려면 해당 기념일 또는 D-DAY를 선택하세요.

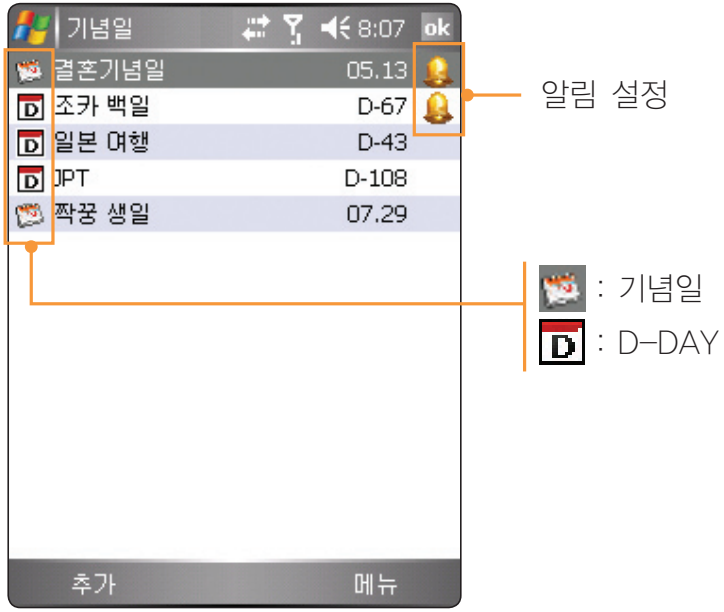


**선택할 수 있는 메뉴**

- **삭제** : 선택한 항목 삭제
- **모두삭제** : 등록된 모든 항목 삭제
- **날짜계산** : 기준일을 입력해 날짜 계산하기
- **종료** : 기념일 프로그램 끝내기

# 일정 관리하기

- 일정을 등록해 스케줄을 관리할 수 있습니다.
- 동기화를 실행하면 PC용 마이크로소프트 아웃룩의 일정 데이터와 동기화됩니다.(컴퓨터와 동기화 172쪽)

**실행 방법** [시작] ➔ [일정] 또는 ➔ [전자다이어리] ➔ [일정]

## 새 일정 등록하기

1 일정 실행 후 **[메뉴]–[새 약속]** 선택

2 일정 내용 입력

- **되풀이** : 주기적으로 되풀이되는 일정인 경우 되풀이 간격 선택
- **미리 알림** : 약속 시간 전에 알람이 울리도록 설정
- **범주** : 일정을 분류하려면 **범주 없음...** 누른 후 포함될 범주명 선택
- **참석자** : 약속 메일을 보낼 참석자의 이메일 주소 입력

3 입력이 끝나면 [ok] 누름

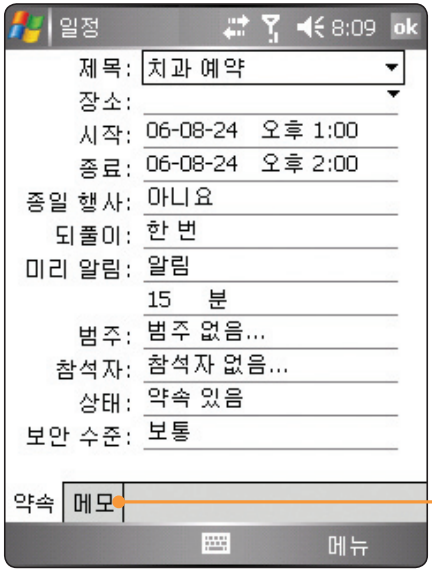


일정에 관한 메모 입력

**선택할 수 있는 메뉴**

실행 취소, 다시 실행, 잘라내기, 복사, 붙여넣기, 지우기, 모두 선택, 취소

일정 관리하기(계속)

## 일정 확인하기

1 일정 실행(77쪽) 후 원하는 보기 방식 선택
- [일]을 반복해서 누르면 일, 주, 월, 연도, 음력, 일정 순으로 보기 방식이 바뀝니다.

2 확인할 날짜 선택 후 해당 일의 일정 보기
- 달력을 열어 날짜를 선택하려면 왼쪽 상단의 날짜 부분을 누르세요.
- 오늘 날짜로 이동하려면 를 누르세요.
- 주 단위로 날짜를 이동하려면 를 누르세요.

3 일정 내용을 상세히 보려면 해당 일정 누름

4 상세 화면이 열리면 내용 확인 및 관리
- 일정 내용을 수정하려면 **[편집]**을 선택하세요.
- 해당 일정을 삭제하려면 **[메뉴]**–**[삭제]**를 선택하세요.

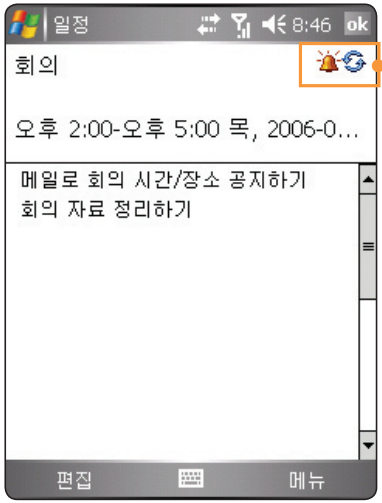


: 미리 알림 설정 상태
: 되풀이 설정 상태

5 확인이 끝나면 [ok] 누름

## 일정 단위로 보기

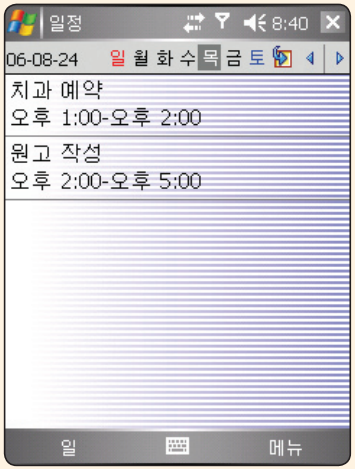


## 일 단위로 보기

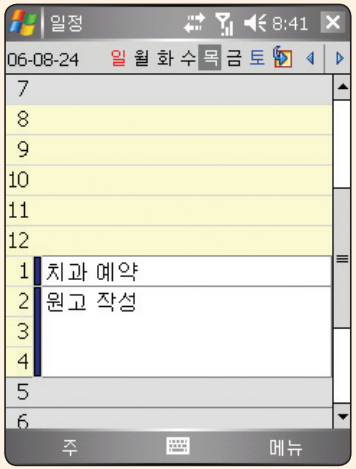


### 선택할 수 있는 메뉴

- **새 약속** : 새 약속 등록
- **약속 삭제** : 선택한 약속 삭제
- **보기** : 보기 방식 선택(일정, 일, 주, 월, 연도, 음력)
- **편집** : 선택한 일정 편집(잘라내기, 복사, 붙여넣기)
- **옵션...** : 일정 화면 표시 방법, 미리알림, 아이콘 등 일정 관련 환경 설정
- **필터** : 모든 약속, 범주 없음 중 선택해 해당되는 항목만 표시되도록 설정

## 주 단위로 보기

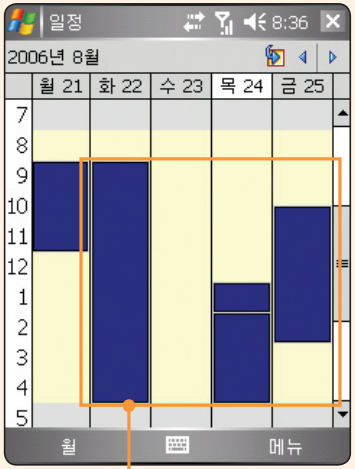


일정이 등록된 시간에 막대 표시

## 월 단위로 보기

: 오전 : 오후
: 오전/오후 : 종일

## 연도 단위로 보기

## 음력 단위로 보기

# 계산기 사용하기

**실행 방법** [시작] ➡ [프로그램] ➡ [계산기] **또는** [전자다이어리] ➡ [전자계산기]

## 1 계산값 입력

• 화면에 표시된 값을 복사하거나 붙여넣기를 하려면 **[편집]**을 누르세요.

## 2 연산 기호 선택

## 3 계산값 입력 후 (=) 누름

• 계산된 값이 나타납니다.
• 현재 계산된 값을 지우고 새로 계산하려면 (C) 를 누르세요.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ← | 입력된 숫자 지움 | MR | 기억한 숫자 사용 |
| MC | 기억한 숫자 지움 | M+ | 현재 화면의 숫자 기억 |

기억한 숫자가 있는 경우

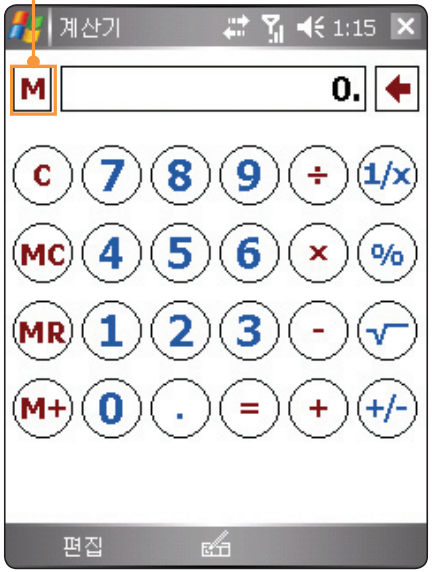

# 작업 관리하기

• 할일을 입력해 중요도 순으로 관리할 수 있습니다.
• 동기화를 실행하면 PC용 마이크로소프트 아웃룩의 작업 데이터와 동기화됩니다.(컴퓨터와 동기화 172쪽)

실행 방법 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [작업] 또는 [전자다이어리] ➡ [작업]

## 새 작업 등록하기

1 작업 실행 후 **[메뉴]–[새 작업]** 선택

2 작업 내용 입력 후 [ok] 누름

• **되풀이** : 주기적으로 되풀이되는 작업인 경우 되풀이 간격 선택
• **미리 알림** : 작업 시간 전에 알람이 울리도록 설정
• **범주** : 작업을 분류하려면 **범주 없음...** 누른 후 포함될 범주명 선택
• **보안 수준** : Microsoft Exchange를 사용해 작업을 공유할 경우 보안 수준 선택

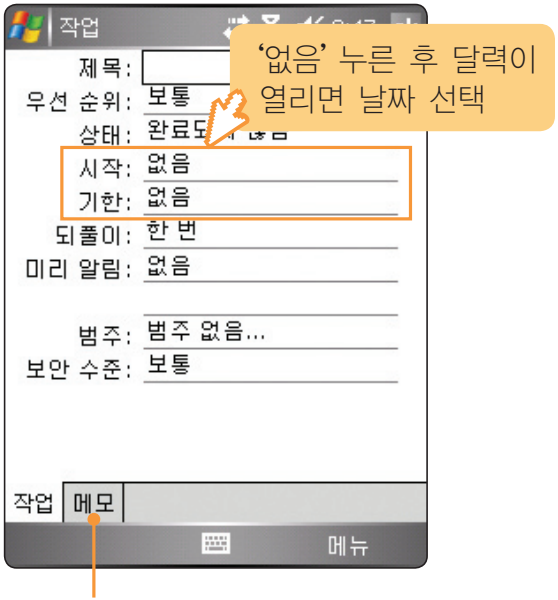


### 새 작업을 빠르게 등록하는 방법

**[메뉴]–[옵션...]**에서 **작업 표시 입력줄**을 체크한 경우 우선 순위, 작업 제목만 입력해 새 작업을 등록할 수 있습니다.




**선택할 수 있는 메뉴**

실행 취소, 다시 실행, 잘라내기, 복사, 붙여넣기, 지우기, 모두 선택, 취소

작업 관리하기(계속)

## 작업 내용 확인하기

1 작업 실행(81쪽) 후 확인할 작업 선택

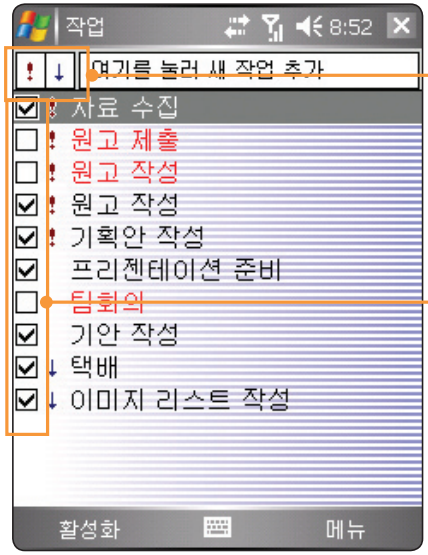


우선 순위 표시
! : 순위 높음
↓ : 순위 낮음

진행 상태 표시
☐ : 진행 중인 작업
☑ : 완료된 작업

**선택할 수 있는 메뉴**

- **새 작업** : 새 작업 등록하기
- **작업 삭제** : 선택한 작업 삭제하기
- **편집** : 선택한 작업 편집(잘라내기, 복사, 붙여넣기)
- **옵션...** : 미리 알림 및 작업 목록에 표시할 항목 설정
- **정렬 기준** : 작업 목록의 정렬 기준 선택
  (상태, 우선 순위, 제목, 시작 날짜, 기한)
- **필터** : 모든 작업, 최근 열어 본 항목, 범주 없음,
  실행 중인 작업, 완료된 작업 중 선택해
  해당되는 항목만 표시되도록 설정

2 작업 내용 확인

- 작업 내용을 수정하려면 **[편집]**을 선택하세요.
- 해당 작업을 삭제하려면 **[메뉴]–[삭제]**를 선택하세요.

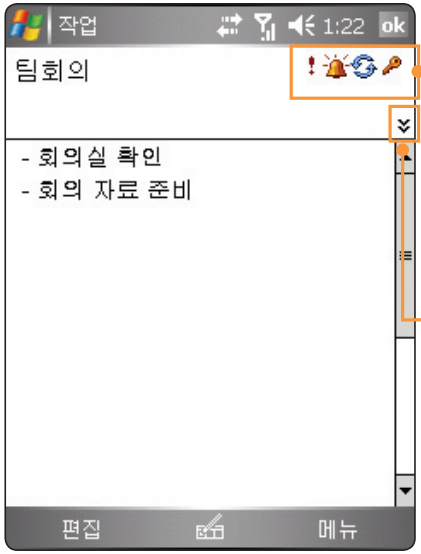


! : 우선 순위 높음
: 미리 알림 설정 상태
: 되풀이 설정 상태
: 보안 수준 비공개

상세 내용 보기/숨기기

3 확인이 끝나면 [ok] 누름

# 메모 사용하기

• 문자 및 그림 메모, 음성 메모를 작성할 수 있으며, 작성한 메모를 첨부해 이메일로 보낼 수 있습니다.
• 동기화를 실행하면 PC용 마이크로소프트 아웃룩의 메모 데이터와 동기화됩니다.(컴퓨터와 동기화 172쪽)

**실행 방법** [시작] ➡ [프로그램] ➡ [메모] **또는** ➡ [전자다이어리] ➡ [메모]

## 문자 및 그림 메모 작성하기

**1** 메모 실행 후 **[새로 만들기]** 선택
• 저장된 메모가 없는 경우 바로 새 메모 작성 상태가 됩니다.

**2** 메모 내용 작성

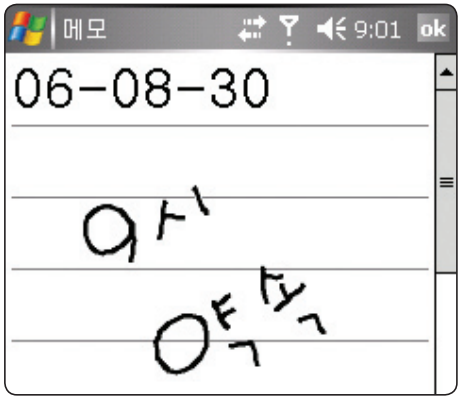


◀쓰기 모드

**선택할 수 있는 메뉴**
• **녹음 도구 모음 보기** : 화면 하단에 녹음 도구를 표시하도록 설정
• **전환** : 화면 모드 전환하기(쓰기 모드, 입력 모드)
• **실행 취소, 다시 실행, 잘라내기, 복사, 붙여넣기**
• **편집** : 지우기, 모두 선택
• **확대/축소** : 화면의 확대/축소 배율 선택
• **도구**
–이름 바꾸기/이동... : 선택한 메모의 이름을 바꾸거나 위치 이동하기
–삭제 : 선택한 메모 삭제하기
–보내기... : 선택한 메모 첨부해 이메일 보내기(98쪽)

**팝업 메뉴**
• **날짜 삽입** : 메모에 오늘 날짜 삽입하기
• **붙여넣기** : 복사 또는 잘라낸 내용 붙여넣기

3 음성 녹음을 첨부하려면
[메뉴]-[녹음 도구 모음 보기] 선택

4 ● 눌러 녹음

5 녹음을 끝내려면 ■ 누름
• 녹음이 끝나면 화면에 🔈 아이콘이 나타납니다.

6 작성을 끝내려면 [ok] 누름

## 음성 메모 녹음하기

메모 목록에서 바로 음성 메모를 녹음할 수 있습니다.

1 메모 실행 후
[메뉴]-[녹음 도구 모음 보기] 선택

2 ● 눌러 녹음

3 녹음을 끝내려면 ■ 누름

# 메모 확인하기

1 메모 실행(83쪽) 후 확인할 메모 선택

• 음성 메모인 경우 녹음 내용이 재생됩니다.

**선택할 수 있는 메뉴**

• **녹음 도구 모음 보기** : 녹음 도구를 화면 하단에 표시하도록 설정
• **이름 바꾸기/이동...** : 선택한 메모의 이름을 바꾸거나 위치 이동하기
• **삭제** : 선택한 메모 삭제
• **복사본 만들기** : 선택한 메모의 복사본 만들기
• **모두 선택** : 메모 모두 선택하기
• **보내기...** : 선택한 메모 첨부해 이메일 보내기
• **옵션...** : 새 메모 작성 시 기본으로 표시할 화면 모드, 기본 서식 파일, 메모 저장 위치, 녹음 단추 동작 및 입력 관련 옵션 설정

**팝업 메뉴**

이름 바꾸기/이동..., 삭제, 복사본 만들기, 모두 선택, 보내기...

## 2 메모 내용 확인

• 첨부된 녹음 내용을 확인하려면 [icon] 를 누르세요.

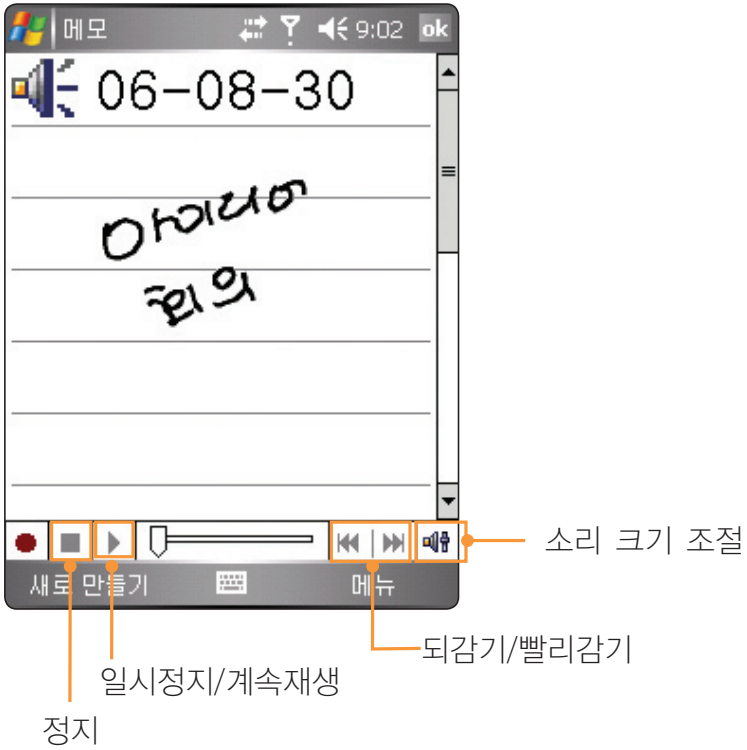


## 3 확인이 끝나면 [ok] 누름

# 메시지 /이메일

# 6

메시지 관리하기 • 88
이메일 사용하기 • 98

# 메시지 관리하기

문자 메시지 및 음성 메시지를 확인하거나 관리할 수 있습니다.

## 메시지함 확인하기

**실행 방법**

[시작] ➡ [프로그램] ➡ [메시지 관리]

또는

➡ [메시지 관리] ➡ [메시지함]

단축 버튼 실행

누름

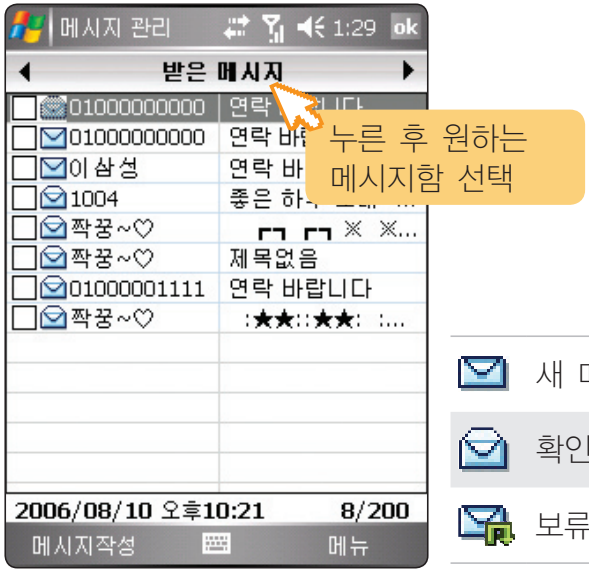


- 새 메시지
- 확인한 메시지
- 보류 메시지

### 알아두기

새 메시지가 도착하면 알림 화면이 표시됩니다.
알림을 해제하려면 **[확인]**을 누르세요.

**문자 메시지 도착**

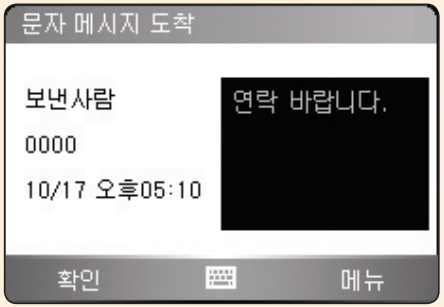


선택할 수 있는 메뉴

보기, 삭제, 답장, 통화

**음성 메시지 도착**

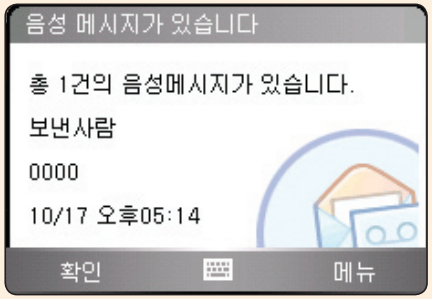


선택할 수 있는 메뉴

듣기, 삭제, 통화

## 받은 문자 메시지 확인

1 메시지함 실행(88쪽) 후 확인할 메시지 선택

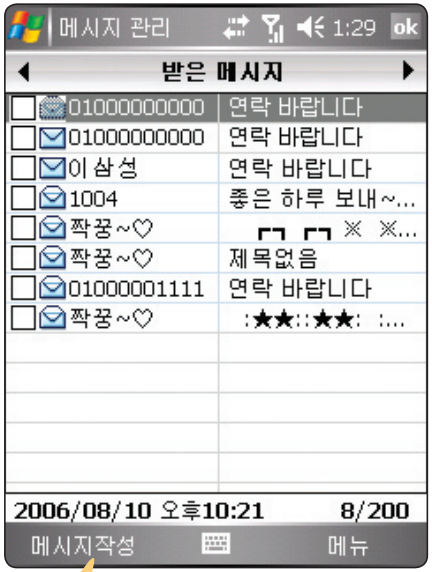


새 메시지 작성(92쪽)

### 선택할 수 있는 메뉴

- **답장** : 회신 번호로 답장
- **전달** : 선택한 메시지를 다른 번호로 보내기
- **스팸 등록** : 회신 번호를 스팸으로 등록 후 스팸함으로 메시지 이동
- **메시지정렬** : 메시지 정렬 기준 선택(날짜, 수발신인)
- **삭제** : 선택한 메시지 삭제
- **모두 삭제** : 메시지 모두 삭제
- **메시지 통신기록** : 수신 또는 발신 메시지 개수 확인
- **환경설정** : 메시지 관리 환경 설정하기(94쪽)
- **종료** : 메시지 관리 프로그램 종료
- **선택** : 메시지 선택

### 메시지 선택 시(☑)

- **스팸 등록, 메시지정렬, 선택삭제, 모두삭제, 메시지 통신기록, 환경설정, 종료, 선택해제**

## 2 메시지 내용 확인

• 이전/다음 메시지를 보려면 ◀/▶ 또는 화면의 ◀/▶을 누르세요.

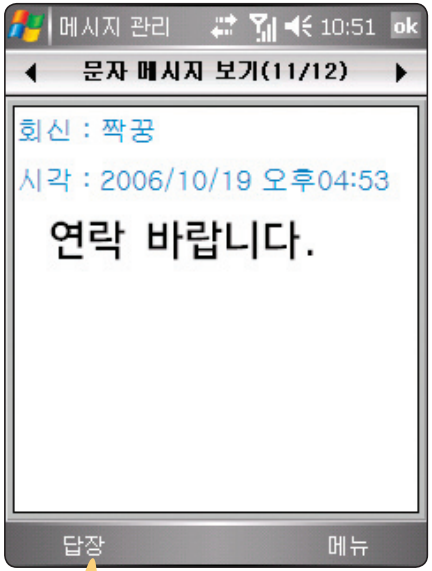


회신 번호로 답장 보내기(92쪽)

**선택할 수 있는 메뉴**

• **통화** : 회신 번호로 전화 걸기
• **전달** : 선택한 메시지를 다른 번호로 보내기
• **삭제** : 확인 중인 메시지 삭제
• **번호저장** : 회신 번호를 연락처에 저장
• **스팸 등록** : 회신 번호를 스팸으로 등록 후 스팸함으로 메시지 이동
• **닫기** : 확인 중인 메시지 화면 닫기

## 3 확인이 끝나면 [ok] 누름

## 보낸 메시지/보류 메시지/스팸 메시지 확인

1 메시지함 실행(88쪽) 후 화면 상단의 **[받은 메시지]** 눌러 원하는 메시지함 선택

2 확인할 메시지 선택해 확인

- **[보류 메시지]**인 경우 메시지 작성 상태가 됩니다.(92쪽)

3 확인이 끝나면 [ok] 누름

## 받은 음성 메시지 확인

1 메시지함 실행(88쪽) 후 화면 상단의 **[받은 메시지]** 눌러 **[음성 메시지]** 선택

2 수신 상태 확인

**선택할 수 있는 메뉴**

- **호출번호로 전화** : 입력된 호출 번호로 전화 연결
- **삭제** : 선택한 메시지 삭제
- **환경설정** : 메시지 관리 환경 설정하기(94쪽)
- **종료** : 메시지 관리 프로그램 종료

3 음성사서함 센터에 연결해 메시지를 들으려면 **[음성사서함]** 누름

**알아두기**

대기 상태에서 음성 메시지 사서함 센터에 바로 연결하려면 *89 을 누르세요.

## 문자 메시지 보내기

실행방법 → [메시지 관리] → [메시지 보내기] 또는 메시지함 실행(88쪽) 후 [메시지 작성]

단축 버튼 실행 ✉ 길게 누름

1 메시지 작성

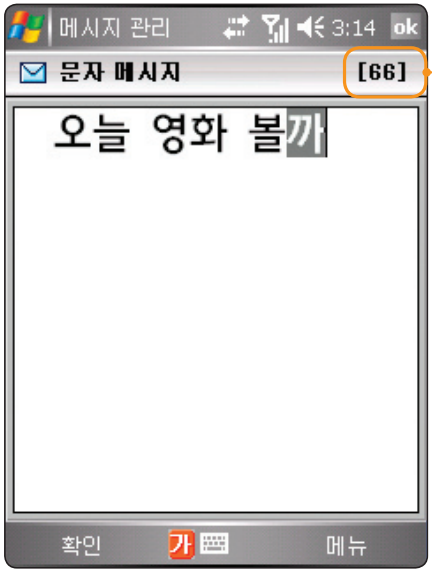


입력할 수 있는 문자 수 (최대 80Byte)

선택할 수 있는 메뉴

- **문장보관함** : 문장 보관함에 등록한 문장 사용 및 편집(95쪽)
- **보류 메시지로 저장** : 작성 중인 메시지를 보류 메시지함에 저장
- **메시지함** : 메시지함 보기
- **환경설정** : 메시지 관리 환경 설정하기(94쪽)
- **작성취소** : 메시지 작성을 취소하고 이전 화면으로 돌아가기

2 작성이 끝나면 **[확인]** 누름

## 3 수신 번호 입력

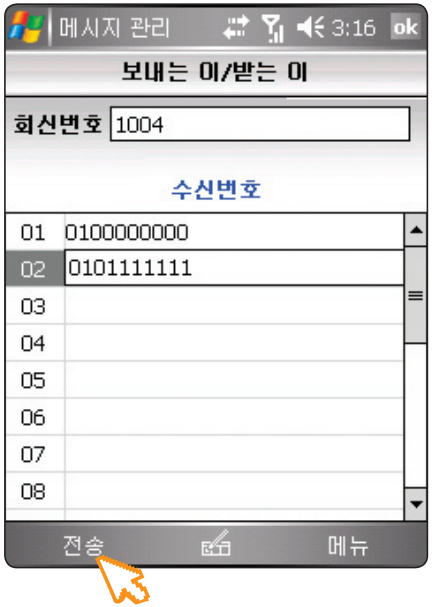


**선택할 수 있는 메뉴**

- **최근 발신기록** : 최근 메시지 발신 기록 보기
- **연락처 검색** : 연락처에 등록된 번호 검색
  (검색어 입력 및 분류 항목 선택 후 **[확인]**을 누르면 검색어와 일치하는 연락처 목록이 나타납니다. 원하는 번호 선택 후 **[확인]**을 누르세요.)
- **보류 메시지로 저장** : 작성 중인 메시지를 보류 메시지함에 저장
- **메시지 편집** : 메시지 작성 화면으로 돌아가 메시지 편집하기
- **작성취소** : 메시지 작성 취소하기

## 4 작성한 메시지를 보내려면 **[전송]** 누름

- 메시지 전송을 실패하면 전송 실패 화면이 나타납니다.
  재전송하려면 **[예]**를 누르세요.

메시지 관리하기(계속)

## 메시지 관리 환경 설정하기

실행방법 [메뉴] ➡ [메시지 관리] ➡ [환경설정] 또는 메시지함 실행(88쪽) 후 [메뉴] ➡ [환경설정]

1 원하는 상태로 설정

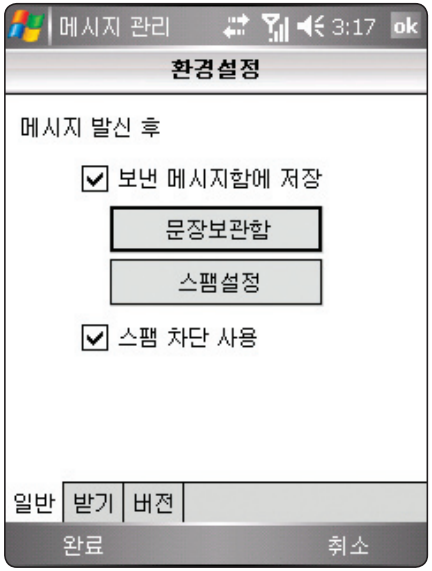


| | |
|---|---|
| 일반 | • 문장보관함 : 메시지 작성 시 사용할 문장 저장 및 수정(95쪽)<br>• 스팸설정 : 스팸 문자열 또는 스팸 전화번호 입력(96쪽)<br>(스팸 차단 기능을 설정하려면 **[스팸 차단 사용]**을 체크하세요.) |
| 받기 | • 메시지 알림간격 : 메시지 도착 시 알림 간격 선택(한번만, 알림없음)<br>• 메시지 알림음 : 메시지 도착 시 알림음 및 알림 방법 선택<br>• 통화중 알림 : 통화 중 메시지 도착 알림이 울리도록 설정<br>• 메시지 내용표시 : 메시지 도착 시 메시지 내용을 바로 표시하도록 설정 |
| 버전 | 메시지 관리 프로그램의 버전 정보 확인 |

2 설정이 끝나면 **[완료]** 또는 **[ok]** 누름

## 문장 보관함 관리하기

자주 쓰는 문장을 등록한 후 메시지 작성 시 사용할 수 있습니다.

1 환경 설정(94쪽) 실행 후 **[문장보관함]** 선택

2 문장 추가 및 관리

**선택할 수 있는 메뉴**

- **추가** : 새 문장 추가
- **편집** : 선택한 문장 편집
- **메시지 전송** : 선택한 문장으로 메시지 작성하기
- **삭제** : 선택한 문장 삭제
- **모두 삭제** : 등록한 문장 모두 삭제
- **기본값으로** : 등록한 문장을 모두 삭제하고 기본값으로 되돌리기
  (10개의 기본 문장이 등록됩니다.)

3 끝내려면 **[완료]** 또는 **[ok]** 누름

## 스팸 설정하기

스팸으로 분류할 전화번호와 문자열을 등록할 수 있습니다.

1 환경 설정(94쪽) 실행 후 **[스팸설정]** 선택

2 ◀/▶ 또는 화면의 ◀/▶ 눌러 **[스팸 문자열 등록]** 또는 **[스팸 전화번호 등록]** 선택

3 **[메뉴]-[추가]** 선택

4 등록할 전화번호 또는 문자열 입력 후 **[완료]** 또는 **[ok]** 누름

- 등록한 번호로부터 수신된 메시지 또는 등록한 문자열이 포함된 메시지는 스팸으로 처리됩니다. 수신된 스팸 메시지는 **스팸 메시지**에서 확인할 수 있습니다.(91쪽)

**선택할 수 있는 메뉴**

- **추가** : 스팸 문자열 또는 전화번호 추가
- **편집** : 선택한 문자열 또는 전화번호 편집
- **삭제** : 선택한 문자열 또는 전화번호 삭제
- **모두 삭제** : 등록한 문자열 또는 전화번호 모두 삭제

# 메시지 통신 기록 보기

**실행 방법**

[메시지 관리] ➡ [메시지 통신기록]

또는

메시지함 실행(88쪽) 후 [메뉴] ➡ [메시지 통신기록]

1 수신 또는 발신 기록 확인

**선택할 수 있는 메뉴**

- **이번 달 기록** : 이번 달 기록 선택해 삭제하기
  (발신 기록 삭제, 수신 기록 삭제, 수/발신 기록 삭제)
- **전체 기록** : 전체 기록 선택해 삭제하기
  (발신 기록 삭제, 수신 기록 삭제, 수/발신 기록 삭제)

2 확인이 끝나면 **[확인]** 또는 [ok] 누름

# 이메일 사용하기

- 모바일용 이메일 프로그램입니다.
- PC용 마이크로소프트 아웃룩 프로그램과 동기화하여 메일을 주고받을 수 있습니다.(컴퓨터와 동기화 172쪽)
- POP3 또는 IMAP 메일 계정을 등록하면 동기화 과정 없이 네트워크 접속을 통해 메일을 주고받을 수 있습니다. (이메일 계정 등록 102쪽)

## 이메일 작성해 보내기

### 1 [시작]–[메시지] 선택 후 [새로 만들기] 누름

- 여러 개의 계정을 등록한 경우에는 먼저 **[메뉴]–[이동...]** 누른 후 사용할 계정을 선택하세요.

### 2 이메일 작성

- 여러명의 주소를 입력하려면 주소 사이에 ‘ ; ’ 을 입력하세요.

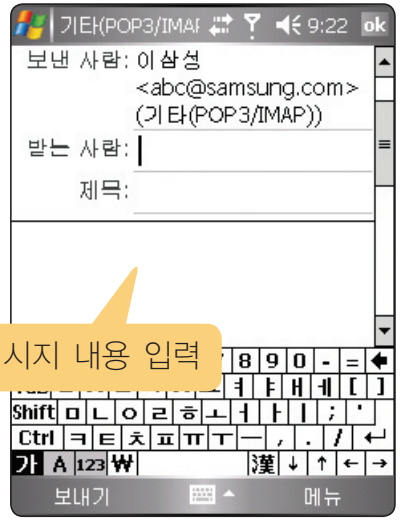


**선택할 수 있는 메뉴**

- **받는 사람 추가...** : 연락처에 저장된 주소 검색해 받는 사람에 추가
- **삽입** : 그림, 음성 메모, 파일 삽입
- **내 문자** : 내 문자에 등록된 문장 사용
  (내 문자의 문장을 수정하려면 **내 문자 메시지 편집...** 선택)
- **이름 확인** : 이름으로 이메일 주소 찾기
  (받는 사람 칸에 이름을 입력한 후 실행하면
  연락처와 계정에 저장된 이메일 주소가 자동으로 입력됩니다.)
- **임시 보관함에 저장** : 작성 중인 이메일을 임시 보관함에 저장
- **메시지 취소** : 이메일 작성 취소
- **메시지 옵션...** : 우선 순위, 메시지 암호화 및 서명, 언어 선택

3 작성이 끝나면 **[보내기]** 누름

- 보낼 편지함으로 이동합니다.
  이후 서버에 연결하거나 동기화를
  실행하면 메일이 발송됩니다.

## 이메일 보기

1 [시작]–[메시지] 선택

2 화면 상단의 **[받은 편지함▼]** 눌러 확인할 계정 및 편지함 선택

- [+] 부분을 누르면 해당 계정의 폴더 목록이 표시됩니다.

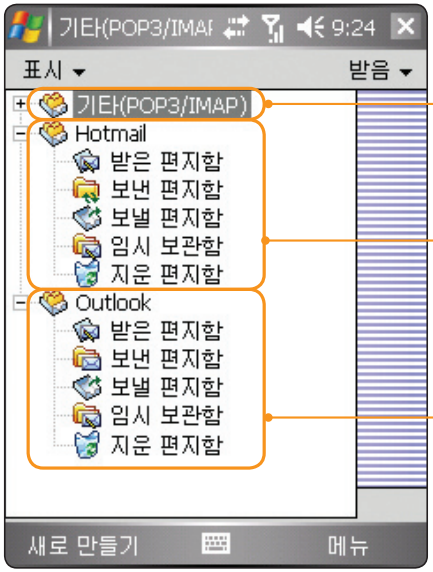


제품에서 등록한 메일 계정
(이메일 계정 등록 102쪽)

Pocket MSN 이용 시
생성된 메일 계정
(Pocket MSN 153쪽)

동기화를 통해
생성된 메일 계정
(컴퓨터와 동기화 172쪽)

## 이메일 사용하기(계속)

### 3 확인할 메시지 선택

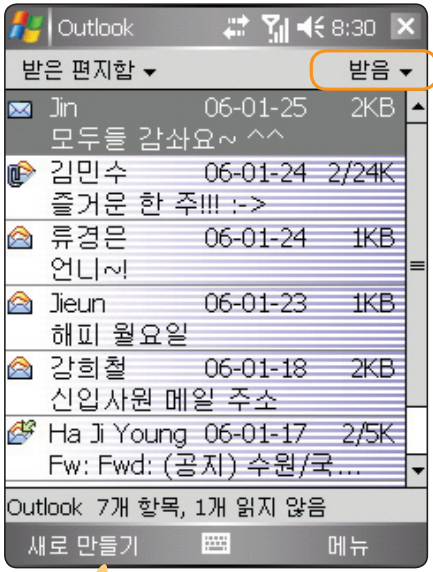


메시지 정렬 기준 선택 (메시지 유형, 보낸 사람, 받음, 제목)

새 메시지 작성(98쪽)

- 읽지 않은 메시지
- 읽은 메시지
- 첨부파일이 있는 메시지
- 다운로드 예약된 메시지

**선택할 수 있는 메뉴**

- **삭제** : 선택한 메시지 삭제(지운 편지함으로 이동)
- **회신** : 답장 보내기
- **전체 회신** : 참조 주소도 포함해 답장 보내기
- **전달** : 선택한 메시지를 다른 사람에게 보내기
- **이동...** : 선택한 메시지를 다른 편지함으로 이동
- **읽지 않은 상태로 표시(읽은 상태로 표시)** : 선택한 메시지를 읽지 않은 상태로 표시하기
- **메시지 다운로드(다운로드 안 함)** : 메시지 내용이 잘린 경우( ) 다시 내려받기 (아이콘이 로 바뀌고, 이후 서버에 연결하거나 동기화를 실행하면 메시지가 다운로드됩니다.)
- **보내기/받기** : 서버에 접속해 메시지 보내고 받기
- **이동** : 다른 폴더 또는 계정으로 이동
- **도구**
  - 정렬 기준 : 이메일 정렬 기준 선택 (메시지 유형, 보낸 사람, 받음, 제목)
  - 폴더 관리... : 편지함에 폴더 추가 및 관리
  - 지운 편지함 비우기 : 지운 편지함에 있는 메시지 모두 삭제
  - 지우기 : 선택한 계정의 받은 편지함과 보낸 편지함 폴더에 있는 모든 메시지 지우기
  - 새 계정... : 새로운 이메일 계정 설정하기(102쪽)
  - 옵션... : 이메일 환경 설정하기(104쪽)

## 4 메시지 확인

• 첨부파일을 누르면 해당 파일이 열립니다.

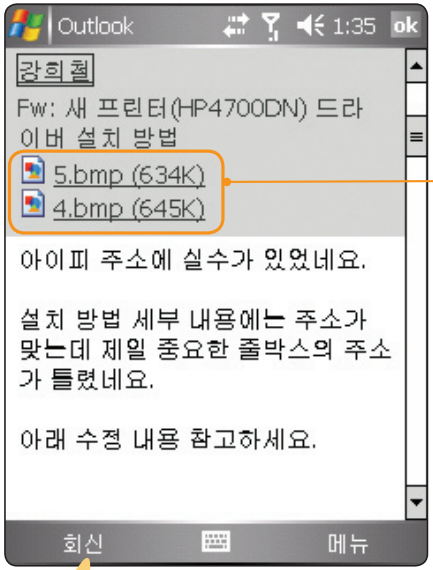


첨부파일

답장 보내기(98쪽)

## 5 확인이 끝나면 [ok] 누름

### 선택할 수 있는 메뉴

- **삭제** : 선택한 메시지 삭제
- **회신** : 답장 보내기
- **전체 회신** : 참조 주소도 포함해 답장 보내기
- **전달** : 선택한 메시지를 다른 사람에게 보내기
- **이동...** : 선택한 메시지를 다른 편지함으로 이동
- **읽지 않은 상태로 표시** : 선택한 메시지를 읽지 않은 상태로 표시하기
- **메시지 다운로드(다운로드 안 함)** : 메시지 내용이 잘린 경우( ) 다시 내려받기 (아이콘이 로 바뀌고, 이후 서버에 연결하거나 동기화를 실행하면 메시지가 다운로드됩니다.)
- **연락처에 저장** : 보낸 사람 주소를 연락처에 저장하기
- **보내기/받기** : 서버에 접속해 메시지 보내고 받기
- **언어** : 표시할 언어 선택(자동으로 언어가 선택되지 않아 메시지 내용이 깨져 보이는 경우에 사용하세요.)

### 알아두기

첨부파일이 다운로드 되지 않은 경우 아이콘이 로 표시됩니다.
다운로드를 예약하려면 또는 파일명을 누르세요.
아이콘이 로 바뀌고, 이후 서버에 연결하거나 동기화를 실행하면 첨부파일이 다운로드됩니다.

이메일 사용하기(계속)

## 계정 등록하기

- 사용할 이메일 계정을 등록할 수 있습니다.
- POP3 또는 IMAP 메일 계정을 등록하면 동기화 과정 없이 네트워크 접속을 통해 메일을 주고받을 수 있습니다.
- POP3 또는 IMAP 계정을 등록하려면 등록할 계정의 받는 메일 서버 및 보내는 메일 서버의 주소를 입력해야합니다. 먼저 네트워크 관리자 또는 이메일 서비스 업체에 POP3 및 SMTP 메일 서버의 지원 여부와 계정 정보를 확인하세요.

1 [시작]–[메시지] 선택 후 [메뉴]–[도구]–[새 계정...] 선택

2 전자 메일 공급자 선택 후 [다음] 누름

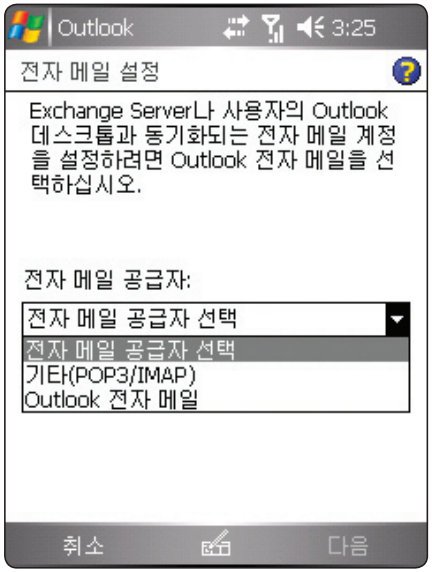


3 이메일 주소 입력 후 [다음] 누름

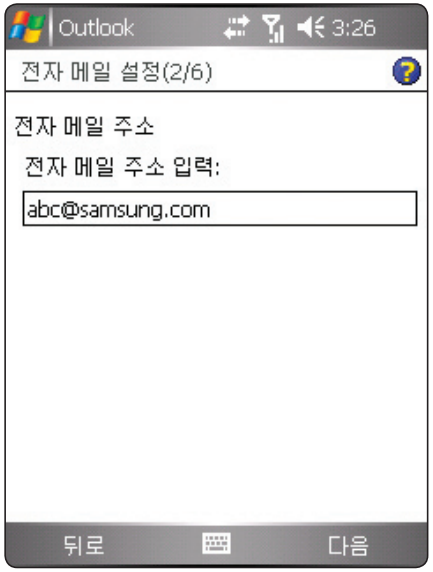

## 4 [다음] 누름

• 로그온 화면이 열리면 **[취소]**를 누르세요.

## 5 이름, 접속 비밀 번호 입력 후 [다음] 누름

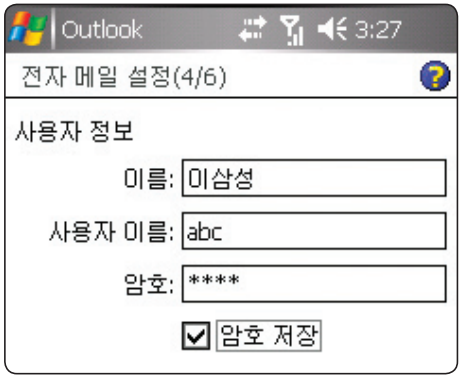


## 6 계정 유형과 이름 입력 후 [다음] 누름

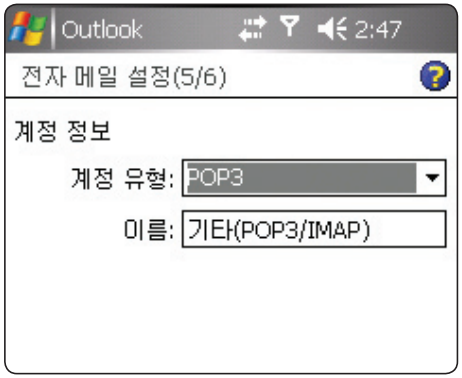


## 7 받는 메일 서버 및 보내는 메일 서버의 주소와 도메인 입력 후 [마침] 누름

• 상세 설정을 하려면 **[옵션]**을 누른 후 화면을 따라 3단계 설정을 진행하세요.

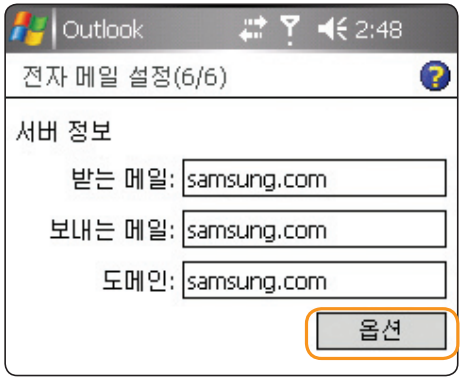


## 8 확인 화면이 열리면 [예] 누름

• 이메일 서버에 접속해 새로 도착한 메일이 있으면 내려받습니다.
• 바르게 접속되지 않을 경우 설정 상태가 바른지 확인하세요.

### 알아두기

**[옵션]**에서 일정 시간마다 메일을 확인하도록 설정한 경우 해당 시간이 되면 자동으로 인터넷 접속을 시도합니다.

## 이메일 환경 설정하기

1 [시작]–[메시지] 선택 후 [메뉴]–[도구]–[옵션...] 선택

2 원하는 상태로 설정

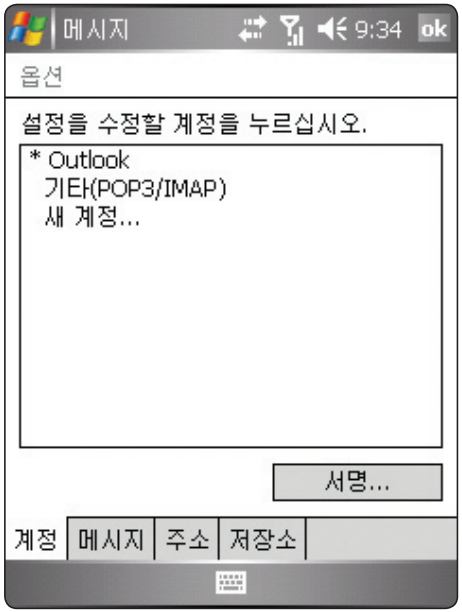


| | |
|---|---|
| 계정 | • 등록한 계정의 설정 수정 및 새 계정 등록<br>• 서명... : 메일 작성 시 자동으로 표시할 서명 등록 및 편집 |
| 메시지 | • 메일 회신 시 본문 포함 여부, 보낸 편지함에 복사본 저장 여부 선택<br>• 메시지 삭제 또는 이동 후 표시할 화면 선택 |
| 주소 | 메시지 작성 시 주소 가져올 연락처 항목 선택 |
| 저장소 | • 남아있는 메모리 용량 확인<br>• 저장소 카드에 첨부 파일 저장 : 첨부파일을 NATE Store에 저장하도록 설정<br>• 지운 편지함을 비우는 방법 선택 |

3 설정이 끝나면 [ok] 누름

### 알아두기

**[저장소 카드에 첨부 파일 저장]**을 선택한 경우
[NATE Store]의 [inbox]–**[메일첨부파일]**에 첨부파일이 저장됩니다.

# MITS

7

지상파 DMB 사용하기 • 106
카메라 사용하기 • 113
포토앨범 사용하기 • 119
벨소리 보관함 사용하기 • 123
동영상 편집기 사용하기 • 124
음향효과(R2VS) 사용하기 • 126

# 지상파 DMB 사용하기

**이 제품**은 지상파 DMB (Digital Multimedia Broadcasting) 수신기가 장착되어 있어 지상파 DMB 송신소에서 보내주는 각종 TV 또는 라디오 방송을 선택해 볼 수 있습니다.

**지상파 DMB** 서비스는 현재 상용 서비스 중이지만 방송사의 사정에 따라 수신 상태가 양호하지 않을 수 있습니다.

**지상파 중계기**가 설치된 지역 내에서는 보다 깨끗한 영상과 음질의 방송을 시청할 수 있습니다. 중계기가 설치되지 않은 지하 구간이나 건물 내부, 음영지역에서는 지상파 DMB 수신이 제한될 수 있습니다. (송출 및 중계 시설은 지상파 DMB 서비스 사업자에 의해 2006년 부터 단계적으로 확충될 예정) 중계기가 설치된 장소나 시청 가능한 지역, 채널 정보에 대한 자세한 내용은 DMB 서비스 사업자에게 문의하세요.



**음영지역**에서 채널 검색 수행 시 서비스 중인 프로그램이 검색되지 않을 수 있습니다. 이 경우 수신이 양호한 지역에서 재검색해 주시기 바랍니다.

**이 제품**은 데이터 서비스, 양방향 서비스, 유료 서비스 등 방송 사업자의 서비스 계획이 확정되지 않은 서비스는 지원하지 않습니다.

**공공장소**에서는 스테레오 헤드셋을 연결해 사용하세요.

# 방송 채널 검색하기

실행 방법: [시작] ➔ [프로그램] ➔ [지상파DMB] 또는 ➔ [MITs] ➔ [지상파 DMB]

단축 버튼 실행: 길게 누름

• 제품 구입 시나 초기화, 지역 이동 등으로 저장된 채널이 없을 경우 먼저 현재 위치한 지역에서 방송 채널을 검색하세요.
• 이후 저장된 채널을 업데이트하려면 **채널 검색**을 실행하세요.

1 **[채널목록]-[채널 검색] 누름**

2 원하는 검색 지역 선택

• 수도권 검색 : 수도권에서만 사용하는 주파수 검색
• 전국검색 : 사용 가능한 모든 주파수 검색

### 알아두기

• 서비스 지역에 따라 검색되는 채널이 다를 수 있습니다.
• 검색된 비디오 및 오디오 채널은 자동으로 저장됩니다.
• 검색 중에 **[취소]**를 누르거나 전화가 와서 검색이 중단된 경우에는 검색을 완료한 채널만 저장됩니다.

3 검색이 끝나면 원하는 채널 눌러 시청

검색된 채널 목록
비디오/오디오 목록을 전환하려면 ◀/▶ 누름

## 방송 시청하기

1 지상파 DMB 실행(107쪽) 후 DMB 눌러

**오디오 채널 또는 비디오 채널 선택**

- TDMB 눌러 선택할 수도 있습니다.

2 **[채널목록]** 누른 후 시청하려는 채널 선택

- 저장된 채널이 없으면 채널을 검색해 저장하세요.(107쪽)

**선택할 수 있는 메뉴**

- **채널삭제** : 선택한 채널을 채널 목록에서 삭제
- **채널순서변경** : 채널 목록에 표시할 채널 순서 변경
- **닫기** : 채널 목록 화면 닫기

3 방송 시청

**선택할 수 있는 메뉴**

- **채널검색** : 채널 검색하기(107쪽)
- **취침예약** : 일정 시간이 지나면 DMB 프로그램이 종료되도록 설정 (110쪽)
- **컨텐츠보관함** : 녹화/화면 캡처한 파일 보기(111쪽)
- **환경설정** : DMB 환경 설정하기(112쪽)
- **종료** : DMB 프로그램 끝내기

4 시청을 끝내려면 누름

▲ 세로 화면으로 보기

▲ 가로 화면으로 보기

### 알아두기

방송 시청 중에 제품을 충전하거나 작동 중인 전자 제품(노트북, 전자레인지 등)에 가까이 할 경우 주파수 간섭으로 방송 시청에 영향을 받을 수 있습니다.

## 시청 중 화면 및 버튼 사용법

| 아이콘 | 설명 | 실행 방법 |
|---|---|---|
| DMB | 비디오/오디오 채널 변경 | 화면 또는 [TDMB] 누름 |
| (캡처) | 방송 화면 캡처 | 화면 또는 [ ] 누름 |
| ● | 녹화 실행 | 화면 누름 또는 [ ] 길게 누름 (정지하려면 화면 또는 [ ] 누름) |
| ▲/▼ | 채널 이동 | 화면 또는 [▲]/[▼] 누름 |
| −/+ | 소리 크기 조절 | 화면 또는 [◀]/[▶], [▲]/[▼] 누름 |
| (가로/세로) | 가로 및 세로 화면으로 보기 | 화면 또는 [ ] 누름 |

| 버튼 | 설명 | 버튼 | 설명 |
|---|---|---|---|
| [*] | 화면 밝기 점점 어둡게 | [#] | 화면 밝기 점점 밝게 |

## DMB 안테나 사용법

### 알아두기

지상파 DMB 시청 및 청취 시 DMB 안테나를 끝까지 뽑아서 사용하세요. 그렇지 않을 경우 DMB 수신 성능이 떨어질 수 있습니다.

## 방송 녹화 및 화면 캡처하기

### 방송 녹화 하기

1 시청 중 [● 녹화]를 누르거나 길게 누름

2 녹화 시작

3 종료하려면 [■종료] 또는 누름

**알아두기**

- 녹화 중에는 채널을 변경할 수 없습니다.
- 녹화한 파일은 컨텐츠 보관함에 저장됩니다.
- 녹화는 최대 1분까지 가능합니다.

### 방송 화면 캡처하기

캡처하고 싶은 화면에서 또는 누름

## 시청 중 취침 예약하기

1 지상파 DMB 실행 후 **[메뉴]-[취침예약]** 선택

2 ▼ 눌러 원하는 시간 선택 후 **[완료]** 누름

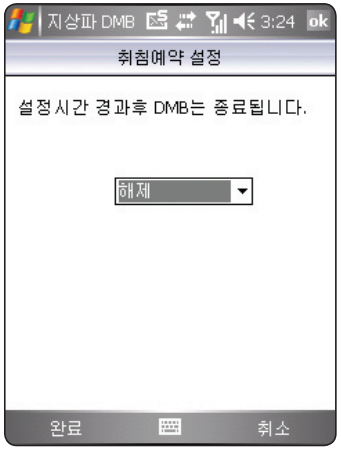


**알아두기**

- 취침 예약 설정 시 화면에 아이콘과 함께 남은 시간이 표시됩니다.
- 설정한 시간이 되면 확인 화면이 나타난 후 프로그램이 자동으로 종료됩니다. 방송을 계속 시청하려면 확인 화면에서 **[취소]**를 누르세요.

## 컨텐츠 보관함 보기

방송 중에 녹화 및 화면 캡처한 파일은
컨텐츠 보관함에 저장됩니다.

1 지상파 DMB 실행 후
[메뉴]–[컨텐츠보관함] 선택

캡처한 화면

녹화한 파일

**선택할 수 있는 메뉴**

이름바꾸기, 삭제, 전체 삭제, 닫기

2 원하는 파일 누르거나 파일 선택 후 [재생] 누름

- 녹화한 파일인 경우 재생 화면이 나타납니다.
- 화면 캡처한 파일인 경우 전체화면 보기로 전환됩니다.

재생 바
화면 또는
◀/▶ 눌러
원하는 부분으로 이동

소리 크기
화면 또는
▲/▼ 눌러 조절

- : 일시 정지/계속 재생(화면 또는 누름)
- : 정지

**선택할 수 있는 메뉴**

- **전체화면** : 전체 화면으로 보기
- **음소거** : 소리 끄기
- **등록정보** : 파일 정보 확인
- **종료** : 재생 화면 닫기

3 끝내려면 [ok] 누름

## 지상파 DMB 환경 설정하기

1 지상파 DMB 실행 후 **[메뉴]–[환경설정]** 선택

2 원하는 환경으로 설정

| | |
|---|---|
| 전화 수신 시 | • 방송유지 : 전화를 받아도 방송 유지<br>• 방송종료 : 전화를 받으면 방송 종료 |
| 시청 중 슬라이드 닫기 | • 계속시청 : 시청 중 슬라이드를 닫아도 방송 유지<br>• 프로그램 종료 : 슬라이드를 닫으면 프로그램 종료 |
| 오디오 채널 스킨 | 오디오 채널 이용 시 표시할 스킨 선택 |

3 설정이 끝나면 **[완료]** 또는 [ok] 누름

# 카메라 사용하기

**촬영 에티켓**

*타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.*

*사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.*

*타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.*

- 자신의 모습을 촬영할 때 셀프 촬영용 거울을 이용하면 편리합니다.
- 동영상 촬영 시 버튼 조작을 할 경우, 조작음이 녹음될 수 있습니다.
- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는 데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 조절하거나 야간촬영 모드로 촬영하세요.
- 파일명 입력 시 일부 특수문자는 사용할 수 없습니다.

# 프리뷰 화면 설명

**실행 방법** [시작] ➡ [프로그램] ➡ [카메라] 또는 ➡ [MITs] ➡ [카메라]

**단축 버튼 실행** 길게 누름

/ 눌러 밝기 조절

포토앨범 보기 (119쪽)

/ 눌러 줌 배율 조절

아이콘 눌러 촬영 환경 설정

- 1600 : 해상도 설정
- : 화면 표시 상태 설정( :아이콘 표시, :아이콘 숨김, :가이드 라인)
- : 화질 설정(보통, 중급, 고급)
- : 화면 밝기 조절
- AWB : 화이트밸런스 값 설정
- : 저장 위치 표시( : 내부 메모리에 저장, : 기억 장치 카드에 저장)

## 선택할 수 있는 메뉴

- **촬영모드** : 카메라 촬영 모드 선택(일반, 연속, 분할( ), 야간( ), 동영상)
- **해상도** : 용도에 따라 사진/동영상의 해상도 선택
- **화질** : 사진/동영상 화질 선택(고급, 중급, 보통)
- **밝기** : 화면 밝기 조절(야간 촬영 모드에서는 선택할 수 없음)
- **화이트밸런스** : 화이트밸런스 값 조절(자동, 태양광, 흐림, 백열등, 형광등)
- **셀프타이머** : 셔터를 누른 후 5초 또는 10초 후에 촬영되도록 설정
  (분할 촬영 모드에서는 선택할 수 없음)
- **특수효과** : 여러 가지 효과를 적용해 촬영(흑백, 세피아, 네거티브)
- **환경설정** : 촬영 환경 설정( 118쪽)
- **종료** : 카메라 종료

# 사진/동영상 촬영하기

## 일반 촬영하려면

1 프리뷰 화면에서 [메뉴]–[촬영모드]–[일반촬영] 선택

2 촬영할 대상 선택
- 촬영 환경 설정(118쪽)
- 촬영 옵션(114쪽)

3 촬영하려면 또는 누름

4 저장하려면 [저장] 또는 누름
- 취소하려면 [취소]를 누르세요.

## 연속 촬영하려면

움직이는 대상이나 표정의 변화를 포착하기 좋은 촬영 방법입니다.

1 프리뷰 화면에서 [메뉴]–[촬영모드]–[연속촬영] 선택

2 촬영할 대상 선택
- 촬영 환경 설정(118쪽)
- 촬영 옵션(114쪽)

3 촬영하려면 또는 누름
- 설정한 사진 매수만큼 자동으로 촬영됩니다.

4 저장하려면 [저장] 또는 누름
- 저장하지 않을 사진을 눌러 를 해제하세요.
- 취소하려면 [취소]를 누르세요.

### 알아두기

연속 촬영의 최대 해상도는 640x480입니다.

## 분할 촬영하려면

여러 장면을 촬영해 한 장의 사진에 등분하여 저장하는 방법입니다.

1 프리뷰 화면에서 **[메뉴]–[촬영모드]–[분할촬영]** 선택

2 촬영할 대상 선택
- 촬영 환경 설정(118쪽)
- 촬영 옵션(114쪽)

3 촬영하려면 또는 누름
- 설정한 분할 횟수만큼 촬영됩니다.

4 저장하려면 **[저장]** 또는 누름
- 취소하려면 **[취소]**를 누르세요.

## 야간 촬영하려면

야간 또는 흐린 날씨에 알맞은 촬영 방법입니다.

1 프리뷰 화면에서 **[메뉴]–[촬영모드]–[야간촬영]** 선택

2 촬영할 대상 선택
- 촬영 환경 설정(118쪽)
- 촬영 옵션(114쪽)

3 촬영하려면 또는 누름

4 저장하려면 **[저장]** 또는 누름
- 취소하려면 **[취소]**를 누르세요.

## 동영상 촬영하려면

1 프리뷰 화면에서 **[메뉴]–[촬영모드]–[동영상촬영]** 선택

2 촬영할 대상 선택
- 촬영 환경 설정(118쪽)
- 촬영 옵션(114쪽)

3 촬영하려면 ● 또는 누름
- 일시 정지/계속 촬영하려면 를 반복해 누르세요.

4 촬영을 끝내려면 ■ 또는 누름

5 저장하려면 **[저장]** 또는 누름
- 미리보기를 실행하려면 ▶ 을 누르세요.
- 취소하려면 **[취소]**를 누르세요.

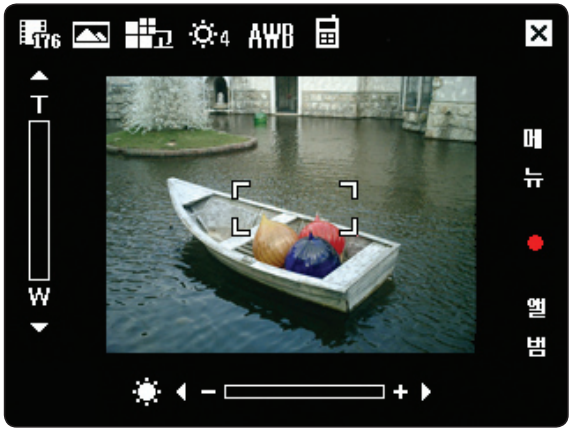


### 알아두기

동영상은 최대 4시간까지 연속 촬영할 수 있습니다.

## 촬영 환경 설정하기

촬영 및 저장 환경을 설정할 수 있습니다.

1 프리뷰 화면에서 **[메뉴]-[환경설정]** 선택

2 원하는 환경 선택 후 설정

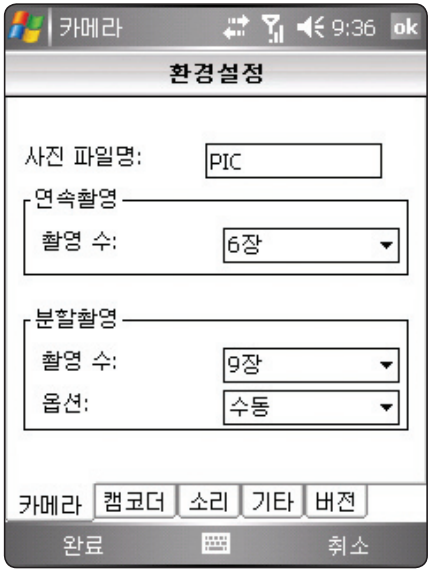


| | |
|---|---|
| 카메라 | • 사진 파일명 : 사진 저장 시 사용할 이름 선택<br>• 연속촬영 : 연속 촬영 매수 선택<br>• 분할촬영 : 분할 촬영 매수, 자동/수동 선택<br>– 자동 : 셔터를 누르면 선택한 매수만큼 연속 촬영<br>– 수동 : 한 장면씩 촬영할 때마다 셔터를 눌러 촬영 |
| 캠코더 | • 동영상 파일명 : 동영상 저장 시 사용할 이름 선택<br>• 녹화 시 소리 포함 여부 선택 |
| 소리 | 사진/동영상 촬영음 설정 |
| 기타 | • 카메라 켜진 상태에서 일정 시간동안 사용하지 않으면 카메라 프로그램이 자동 종료되도록 설정<br>• 사진/동영상 촬영 후 자동으로 저장되도록 설정 |
| 버전 | 카메라 프로그램의 버전 정보 확인 |

3 설정이 끝나면 **[완료]** 또는 **[ok]** 누름

# 포토앨범 사용하기

실행 방법 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [포토앨범] 또는 ➡ [MITs] ➡ [포토앨범]

## 사진 앨범 보기

사진 앨범에는 일반/연속/분할/야간 촬영 모드에서 촬영한 사진이 저장됩니다.

1 포토앨범 실행 후 [미디어]–[사진 앨범] 선택

- 다른 폴더에 저장된 사진을 보려면 **[미디어]–[내 장치]** 눌러 폴더를 선택하세요.

2 사진 확인 및 사용

**선택할 수 있는 메뉴**

- **보내기** : 전자 메일에 첨부해 보내거나 배경화면으로 설정하기
- **보기** : 썸네일 또는 리스트로 보기
- **정렬** : 정렬 방식 선택(이름, 날짜, 크기, 종류)
- **편집** : 복사. 이동, 이름 바꾸기, 삭제, 전체 삭제
- **슬라이드 쇼 재생** : 저장된 사진을 슬라이드 쇼로 보기
- **새 폴더** : 현재 목록에 새 폴더 만들기
- **등록정보** : 파일 정보 확인
- **종료** : 포토앨범 종료
- **선택(선택 해제)** : 사진 선택(☑) 또는 해제

## 3 크게 보려면 사진 누름

확대/축소해 보려면 ▲/▼ 누름★

다른 사진을 보려면 ◀/▶ 또는 ◀/▶ 누름

### 선택할 수 있는 메뉴

- **보내기** : 전자 메일에 첨부해 보내거나 배경화면으로 설정하기
- **편집** : 복사, 이동, 이름 바꾸기, 삭제
- **화면크기에 맞춤** : 사진이 큰 경우 화면 비율에 맞게 보기
- **실제크기로 보기** : 실제 이미지 크기로 보기
- **슬라이드 쇼 재생** : 저장된 사진을 슬라이드 쇼로 보기
- **등록정보** : 파일 정보 확인

### 알아두기

★사진 확대 후 화면을 드래그해 확대 부분을 이동할 수 있습니다.

## 4 확인이 끝나면 [확인] 또는 [ok] 누름

# 동영상 앨범 보기

동영상 앨범에는 동영상 촬영 모드에서 촬영한 동영상이 저장됩니다.

1 포토앨범 실행( 119쪽) 후 [미디어]-[동영상 앨범] 선택

- 다른 폴더에 저장된 동영상을 보려면 **[미디어]-[내 장치]** 눌러 폴더를 선택하세요.

2 원하는 동영상 확인 및 사용

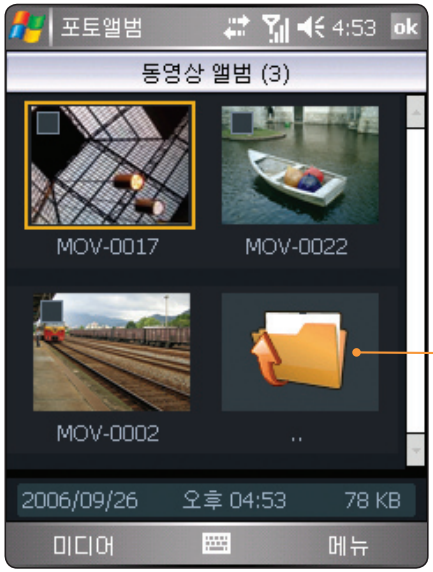


상위 폴더로 이동

**선택할 수 있는 메뉴**

- **보기** : 썸네일 또는 리스트로 보기
- **정렬** : 정렬 방식(이름, 날짜, 크기, 종류) 선택
- **편집** : 복사. 이동, 이름 바꾸기, 삭제, 전체 삭제
- **재생** : 선택한 동영상 보기
- **동영상 편집기...** : 동영상 편집기를 실행해 편집하기( 124쪽)
- **새 폴더** : 현재 목록에서 새 폴더 만들기
- **등록정보** : 파일 정보 확인
- **종료** : 포토앨범 종료
- **선택(선택 해제)** : 동영상 선택( ) 또는 해제

## 3 재생하려면 원하는 동영상 선택

• 자동 재생됩니다.

**재생 바**
화면 또는 / 눌러
원하는 부분으로 이동

**소리 크기**
화면 또는 / 눌러 조절

• : 일시 정지/계속 재생(화면 또는 누름)
• : 정지

**선택할 수 있는 메뉴**

• **전체화면** : 전체 화면으로 보기
• **음소거** : 소리 끄기/켜기
• **등록정보** : 파일 정보 확인
• **종료** : 재생 화면 종료

## 4 확인이 끝나면 [ok] 누름

# 벨소리 보관함 사용하기

전화 수신 시 재생될 벨소리를 선택하거나 관리할 수 있습니다.

**실행 방법** [시작] ➜ [프로그램] ➜ [벨소리보관함] 또는 ➜ [MITs] ➜ [벨소리 보관함]

1 ◀/▶ 또는 화면의 ◀/▶ 눌러 벨소리 범주 선택

• [마이벨]에는 NATE에서 내려받은 벨소리가 저장됩니다.

2 원하는 벨소리 선택

• 벨소리를 들으려면 을 반복해 누르거나 원하는 벨소리를 누르세요. 정지하려면 ■을 누르세요.

3 수신벨로 설정하려면 벨소리 길게 누른 후 [기본 벨소리로 설정] 선택

4 [x] 누름

벨소리 범주 선택

# 동영상 편집기 사용하기

촬영한 동영상을 편집하거나 특수 효과를 이용해 꾸밀 수 있습니다.

**실행 방법** [시작] ➡ [프로그램] ➡ [동영상편집기] **또는** ➡ [MITs] ➡ [동영상 편집기]

1 **[열기]** 눌러 불러올 동영상 선택 후 **[선택]** 누름

2 편집 시작할 부분으로 재생 바를 이동한 후 또는 **[시작 프레임]** 누름

• 재생하려면 을 누르세요..

3 편집 종료할 부분으로 재생 바를 이동한 후 또는 **[종료 프레임]** 누름

• 시작/종료 프레임을 변경하려면 S 또는 E 를 드래그해 원하는 위치로 이동하세요.

• 프레임 선택을 해제하려면 **[선택해제]**를 누르세요.



• : 재생/일시 정지 (화면 또는 누름)
• : 정지
• : 최근 작업 내용 취소
• : 현재 상태로 저장

재생 바
화면 또는 / 눌러 원하는 부분으로 이동

**선택할 수 있는 메뉴**

• **열기** : 편집할 동영상 파일 선택해 열기
• **프레임 편집** : 프레임 편집 방법 선택
• **작업취소** : 편집 중인 동영상을 저장된 상태로 되돌리기
• **저장** : 편집한 동영상 저장
• **다른이름으로 저장** : 편집한 동영상을 다른 이름으로 저장
• **효과편집** : 특수 효과를 이용해 동영상 편집
• **종료** : 동영상 편집기 종료

4 효과를 적용하려면 [메뉴]–[효과편집] 선택

5 [메뉴] 눌러 원하는 효과 선택

선택할 수 있는 메뉴

- **열기** : 편집할 동영상 파일 선택해 열기
- **삽입** : 문자, 말풍선, 액자, 이미지 삽입하기
- **효과음 넣기** : 시작 프레임에 효과음 넣기
- **특수효과** : 시작~종료 프레임에 특수 효과 넣기 (그레이, 핫, 쿨, 모자이크)
- **화면전환효과** : 시작 프레임에 화면 전환 효과 넣기 (밝아지기, 어두워지기, 밝아지기/어두워지기, 와이퍼)
- **작업취소** : 최근 작업 취소하기
- **저장** : 편집한 동영상 저장
- **다른이름으로 저장** : 편집한 동영상을 다른 이름으로 저장
- **종료** : 동영상 편집기 종료

◀/▶ 또는 화면의 ◀/▶ 눌러 효과음 선택

▲효과음 넣기

6 화면의 지시에 따라 효과 적용 후 [완료] 누름

- 취소하려면 [취소]를 누르세요..

7 저장하려면 누름

# 음향효과(R2VS) 사용하기

헤드셋이 연결된 상태에서 3D 사운드 및 5.1채널 효과를 즐길 수 있습니다.

**실행 방법**

[시작] → [설정] → [시스템]탭 → [R2VS]

또는

→ [MITs] → [음향효과(R2VS)]

## 1 원하는 음향 효과 선택

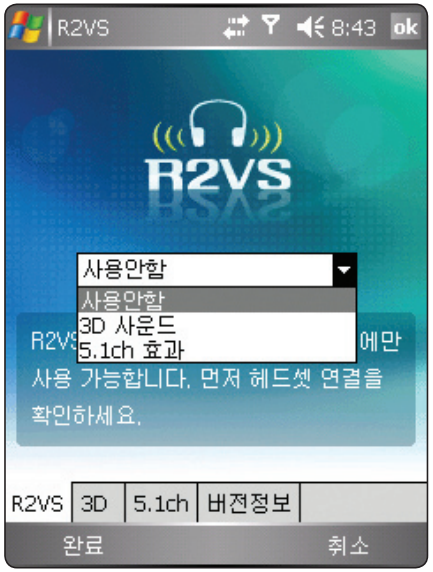


| | |
|---|---|
| R2VS | 음향 효과 선택<br>• 3D 사운드 : 3차원 입체 음향<br>• 5.1ch 효과 : 5개의 채널에 저음을 보강하기 위한 서브 우퍼(0.1)가 별도로 구성된 방식 |
| 3D | 3D 효과 설정<br>• 3D 모드 : 원하는 모드 선택<br>• 3D 효과 : 3D 효과의 강도 설정<br>• EQ 모드 : 원하는 모드 선택(사용자 EQ를 설정하려면 Custom 선택 후 설정) |
| 5.1ch | 5.1ch 효과 설정<br>• 모드 선택 : 원하는 모드 선택<br>• 우퍼 : 서브 우퍼의 강도 설정 |
| **버전정보** | R2VS 프로그램 버전 정보 확인 |

## 2 끝내려면 **[완료]** 또는 [ok] 누름

# 8

# 전화번호부

연락처 보기 • 128
연락처 등록하기 • 130
단축 다이얼 사용하기 • 131
통화 기록 확인하기 • 132

# 연락처 보기

**실행 방법**

[시작] → [프로그램] → [연락처] **또는** [전화번호부] → [연락처 보기] **또는** 오늘 화면에서 [연락처] 선택

## 1 **이름 또는 번호 입력...** 칸에 검색할 이름 또는 번호 입력

- 일치하는 연락처가 표시됩니다.
- 전체 목록을 표시하려면 을 누르세요.

## 2 원하는 번호 선택 후 사용

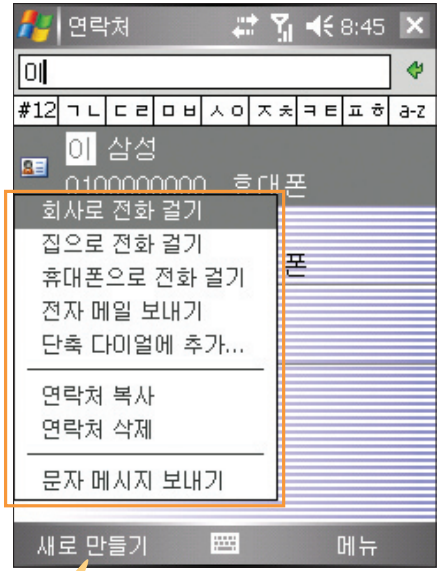


새 연락처 등록 (130쪽)

**팝업 메뉴**

- **회사로 전화 걸기** : 등록된 회사 번호로 전화 걸기
- **집으로 전화 걸기** : 등록된 집 번호로 전화 걸기
- **휴대폰으로 전화 걸기** : 등록된 휴대전화 번호로 전화 걸기
- **전자 메일 보내기** : 등록된 이메일 주소로 메일 보내기(98쪽)
- **단축 다이얼에 추가..** : 선택한 연락처를 단축 다이얼에 등록(131쪽)
- **연락처 복사** : 선택한 연락처 복사
- **연락처 삭제** : 선택한 연락처 삭제
- **문자 메시지 보내기** : 선택한 번호에 문자 메시지 작성해 보내기(92쪽)

**선택할 수 있는 메뉴**

- **새 연락처** : 새 연락처 등록
- **연락처 복사** : 선택한 연락처 복사
- **연락처 삭제** : 선택한 연락처 삭제
- **옵션..** : 연락처 목록 표시 방법 설정(사전순 인덱스 표시, 연락처 이름만 표시) 및 지역 번호 입력
- **표시 기준** : 연락처 표시 기준 선택(이름, 회사)
- **필터** : 모든 연락처, 최근 열어본 항목, 범주 없음 중 선택해 해당되는 항목만 표시되도록 설정
- **문자 메시지 보내기** : 선택한 번호에 문자 메시지 작성해 보내기(92쪽)

## 3 검색한 연락처를 상세히 보려면 해당 연락처 누름

## 4 내용 확인 및 사용

• 휴대폰/회사/집으로 전화걸기를 누르면 해당 번호로 전화를 걸 수 있습니다.
• 웹 페이지 찾아보기를 누르면 인터넷 익스플로러를 실행해 해당 사이트로 연결합니다.
• 등록된 메모를 확인하려면 **[메모]**탭을 누르세요.

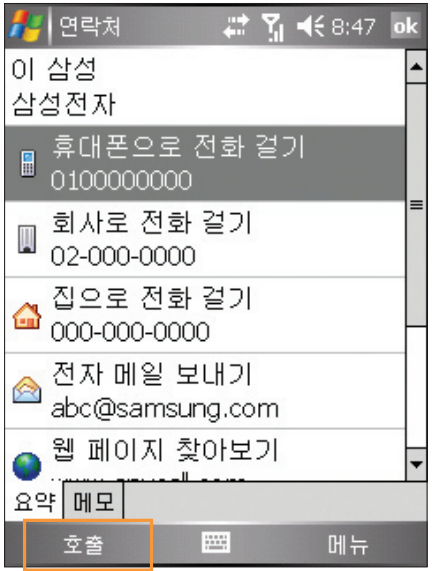


선택한 번호로 전화 걸기

**선택할 수 있는 메뉴**

• **편집** : 연락처 내용 수정
• **삭제** : 선택한 연락처 삭제
• **단축 다이얼에 추가...** : 선택한 연락처를 단축 다이얼에 등록(131쪽)
• **문자 메시지 보내기** : 해당 연락처로 문자 메시지 작성해 보내기(92쪽)

## 5 확인이 끝나면 [ok] 누름

# 연락처 등록하기

**실행 방법**

[시작] → [프로그램] → [연락처]

또는

→ [전화번호부] → [연락처 등록]

또는

오늘 화면에서 [연락처] 선택

## 1 [새로 만들기] 또는 [메뉴]–[새 연락처] 선택

- –[전화번호부]–[연락처 등록]을 선택하면 바로 연락처 등록 화면이 나타납니다.

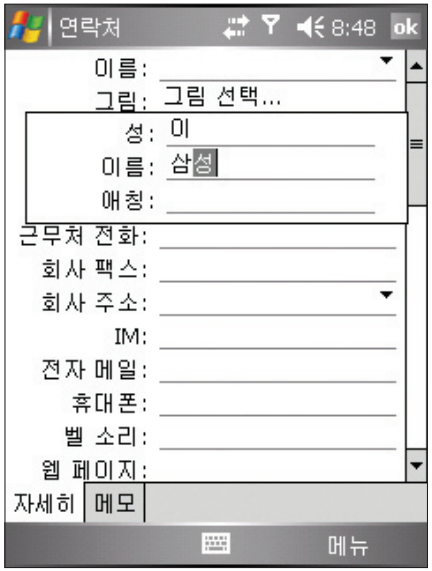


## 2 등록할 정보 입력

- 그림을 등록하려면 **그림 선택...**을 누른 후 원하는 그림을 선택하세요.
- 메모를 등록하려면 **[메모]**탭 선택 후 입력하세요.
- 개인, 회사 등으로 분류하려면 **범주 없음...**을 누른 후 포함될 범주명을 선택하세요.

## 3 등록이 끝나면 [ok] 누름

**선택할 수 있는 메뉴**

그림 제거, 실행 취소, 다시 실행, 잘라내기, 복사, 붙여넣기, 지우기, 모두 선택, 취소

# 단축 다이얼 사용하기

실행 방법
[전화번호부] ➡ [단축 다이얼] 또는 (전화 화면 열기) ➡ (단축다이얼)

## 단축 다이얼 등록

1 **[메뉴]-[새로 만들기]** 선택

2 연락처 목록에서 등록할 번호 선택

3 단축 다이얼에 표시할 이름 입력

4 위치 칸의 [▲]/[▼] 눌러 지정할 단축 번호(2~99) 선택

5 등록이 끝나면 [ok] 누름

이 부분을 누르면 해당 번호로 전화 연결

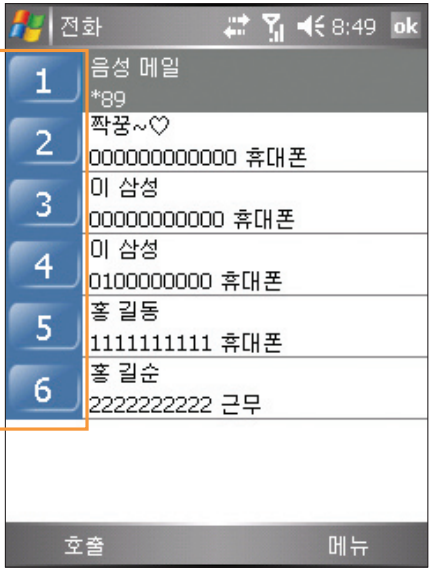


선택할 수 있는 메뉴
새로 만들기, 편집..., 삭제

### 등록된 번호로 전화를 걸려면

단축 번호 부분을 누르거나
원하는 번호 선택 후 **[호출]**을 누르세요.

### 알아두기

- 단축 다이얼의 1번 항목은 삭제할 수 없습니다.
- 1번 항목(음성 메일) 선택 후 편집을 실행하면 [시작]-[설정]-[전화]-[전화]탭으로 이동합니다.

# 통화 기록 확인하기

**실행 방법** [전화번호부] → [통화 기록] 또는 (전화 화면 열기) → (통화 기록)

## 1 번호 검색 및 사용

• 번호를 선택하면 통화 날짜와 시간이 표시됩니다.

## 2 통화하려면 번호 선택 후 [호출] 누르거나 해당 아이콘( , , )누름

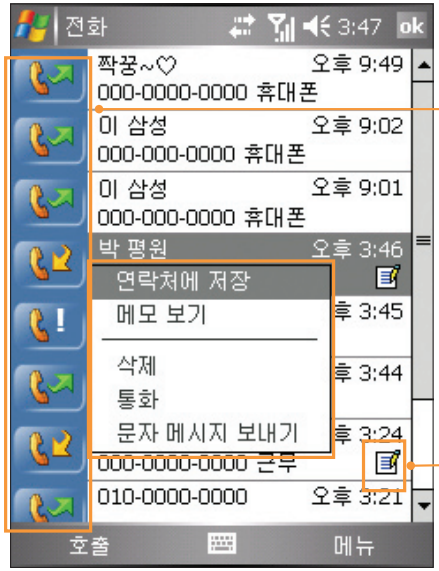


: 발신 통화

: 수신 통화

: 부재 중 통화

통화 중 작성한 메모가 있는 경우

**팝업 메뉴**

• **연락처에 저장** : 선택한 번호 연락처에 저장
• **메모 보기** : 통화 중에 작성한 메모 보기
• **삭제** : 선택한 통화 항목 삭제
• **통화** : 선택한 번호에 전화 걸기
• **문자 메시지 보내기** : 선택한 번호에 문자 메시지 작성해 보내기(92쪽)

**선택할 수 있는 메뉴**

• **필터** : 모든 전화, 부재 중 전화, 발신 전화, 수신 전화, 통화자별... 중 선택해 해당되는 항목만 표시되도록 설정
• **모든 전화 삭제** : 표시된 모든 통화 기록 삭제
• **통화 타이머...** : 통화 시간/횟수 확인 및 관리

# 9

# 기본프로그램


Windows Media • 134
Internet Explorer • 139
Word Mobile • 141
Excel Mobile • 143
PowerPoint Mobile • 145
게임 • 147
그림 및 비디오 • 148
Pocket MSN • 153

# Windows Media 윈도우 미디어

• Microsoft Windows Media Player의 모바일용 버전입니다.
• Windows Media Player에서 지원하는 음악/동영상 파일을 재생할 수 있습니다.(확장자 : mp3, wma, asf, wmv)

### 알아두기

• PC용 Windows Media Player와 동기화하려면 제품에 32MB 이상의 기억 장치 카드를 장착해야 합니다.
• 기억 장치 카드는 micro SD로 사용 가능하며 별도 구입해서 사용하세요.

실행 방법 [시작] → [Windows Media] 또는 → [기본 프로그램] → [Windows Media]

## 파일 선택해 재생하기

1 재생할 파일 가져오기

방법 1 PC와 동기화 과정을 거쳐 재생 가능한 파일을 My Document 폴더로 가져오기 (컴퓨터와 동기화 172쪽)

방법 2 PC에서 별매품 기억 장치 카드(micro SD)에 파일을 복사한 후 제품에 카드 삽입하기

2 Windows Media 실행 후 **[메뉴]–[라이브러리...] 선택**

• Windows Media 실행 시 라이브러리 화면이 바로 나타나도록 설정할 수도 있습니다.(138쪽)

## 3 원하는 목록 열어 재생할 파일 선택

• 라이브러리 업데이트를 실행해 파일을 검색한 후 원하는 파일을 선택할 수 있습니다.

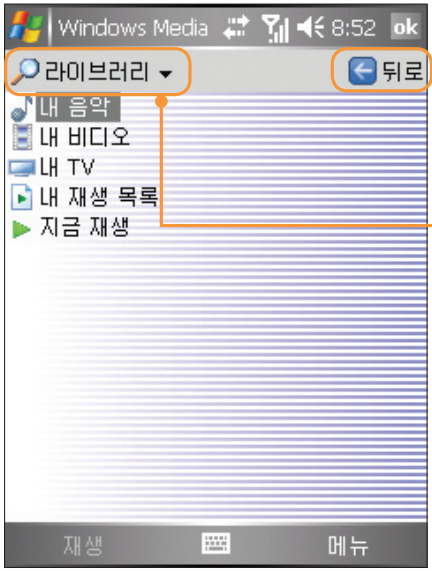


이전 화면으로 돌아가기

현재 열려 있는 목록의 위치 확인 및 상위 목록으로 이동

**선택할 수 있는 메뉴**

- **대기** : 선택한 파일을 목록에 대기시키고 다른 파일을 추가로 선택
- **라이브러리에서 삭제** : 목록 및 원본 파일 삭제
- **지금 재생** : 선택한 재생 목록 확인
- **라이브러리** : 라이브러리 목록 보기
- **라이브러리 업데이트...** : 현재 메모리의 파일을 기준으로 라이브러리 목록 재구성
- **파일 열기...** : 폴더 목록을 열어 재생 파일 직접 선택
- **URL 열기...** : URL 주소 입력해 재생할 파일 선택
- **속성** : 선택한 파일의 상세 정보 보기

## 4 선택한 파일을 재생하려면 [재생] 누름

• 재생 목록을 확인하려면 [▶지금 재생]을 선택하세요.

## Windows Media 윈도우 미디어(계속)

### 5 파일 재생

• 재생 중인 목록을 확인하거나 수정하려면 **[지금 재생]**을 누르세요.(137쪽)

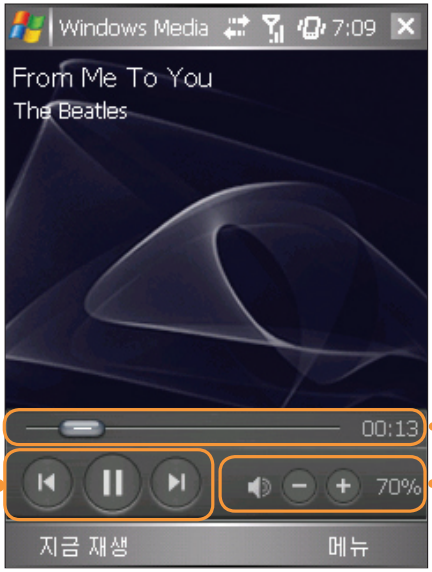


**재생 바**
화면 또는 ◀/▶ 길게 눌러 원하는 부분으로 이동

**소리 크기**
화면 또는 ▲/▼ 눌러 조절

• ⏮ : 이전 파일 재생(화면 또는 ◀ 누름)
• ⏸ : 일시 정지/계속 재생(화면 또는 ⬜ 누름)
• ⏭ : 다음 파일 재생(화면 또는 ▶ 누름)

**선택할 수 있는 메뉴**

• **라이브러리...** : 라이브러리 목록 열기
• **재생/일시 정지** : 음악 재생 또는 일시 정지
• **정지** : 재생 중인 음악 정지
• **무작위 재생/반복** : 재생 목록의 음악을 순서 상관없이 무작위로 재생하거나 반복 재생하도록 설정
• **전체 화면** : 동영상 재생 시 전체 화면 보기
• **옵션...** : 윈도우 미디어 환경 설정하기(138쪽)
• **속성** : 재생 중인 파일의 상세 정보 확인
• **정보** : 윈도우 미디어 버전 정보 확인

**알아두기**

재생 시간이 1초가 지난 상태에서 ⏮를 누르면 해당 곡을 처음부터 재생합니다.

## 지금 재생 중인 목록 수정하기

**1** Windows Media 실행 중 **[지금 재생]** 누름

**2** 재생 파일 추가, 삭제 및 파일 순서 변경

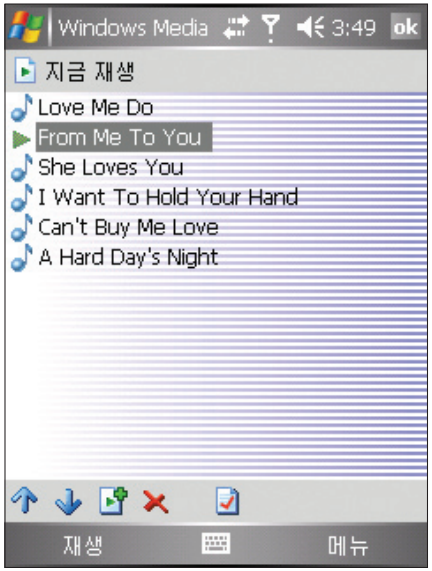


| | |
|---|---|
| | 선택한 파일을 위로 이동 |
| | 선택한 파일을 아래로 이동 |
| | 재생할 파일 추가 |
| | 선택한 파일을 목록에서 삭제 |
| | 선택한 파일의 상세 정보 확인 |

**선택할 수 있는 메뉴**

- **라이브러리...** : 라이브러리 목록 열기
- **위로 이동** : 선택한 파일을 위로 이동
- **아래로 이동** : 선택한 파일을 아래로 이동
- **재생 목록에서 제거** : 선택한 파일을 재생 목록에서 지우기
- **무작위 재생/반복** : 재생 목록의 음악을 순서 상관없이 무작위로 재생하거나 반복 재생하도록 설정
- **재생 목록 저장...** : 지금 재생 목록을 [ **내 재생 목록]**에 저장
- **지금 재생 목록 지우기** : **[지금 재생]** 목록에서 모든 항목 지우기
- **오류 정보** : 음악 파일에 오류가 발생한 경우 오류 정보 확인
- **속성** : 선택한 파일의 상세 정보 보기

**3** 수정이 끝나면 **[재생]** 누름

## Windows Media 환경 설정하기

1 Windows Media 실행 중 **[메뉴]–[옵션...]** 선택

2 원하는 탭을 눌러 설정

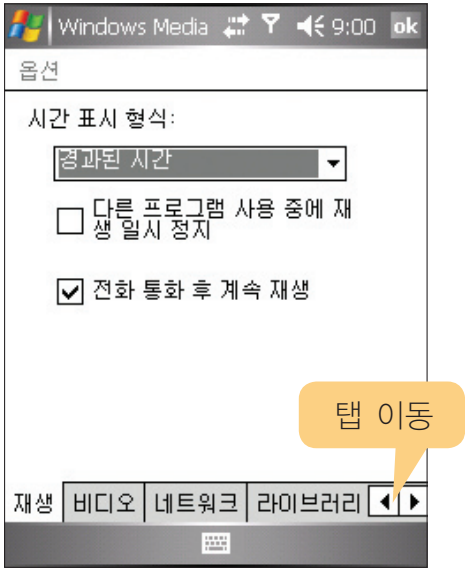


| | |
|---|---|
| **재생** | 시간 표시 형식 선택, 다른 프로그램 사용 중 또는 전화 통화 후의 재생 상태 선택 |
| **비디오** | 동영상 재생 시의 화면 크기 설정 |
| **네트워크** | 네트워크 상의 파일을 재생할 때 필요한 옵션 설정 (프로토콜 및 인터넷 연결 속도 선택) |
| **라이브러리** | 윈도우 미디어 시작 시 라이브러리 화면이 나타나도록 설정 |
| **스킨** | 음악 재생 시 표시할 스킨 선택 |
| **단추** | 음악 재생 시 사용할 버튼 설정 |

3 설정이 끝나면 [ok] 누름

# Internet Explorer 인터넷 익스플로러

실행 방법 [시작] ➡ [Internet Explorer] 또는 ➡ [기본 프로그램] ➡ [Internet Explorer]

## 인터넷 사이트 이용하기

1 주소 표시줄에 인터넷 주소를 입력한 후 눌러 사용

주소 표시줄

즐겨찾기 목록 보기

**선택할 수 있는 메뉴**

- **홈** : 홈 페이지로 이동
- **즐겨찾기...** : 즐겨찾기 열기
- **즐겨찾기에 추가...** : 현재 페이지를 즐겨찾기에 추가
- **앞으로** : [뒤로]를 눌러 이전 페이지로 이동한 경우 다시 다음 페이지로 이동
- **새로 고침** : 현재 페이지를 새로 고쳐 표시
- **열어 본 페이지 목록...** : 최근에 방문한 웹사이트 검색
- **보기** : 화면에 웹페이지를 배치하는 방법 선택
- **확대/축소** : 웹페이지의 크기 선택
- **도구**
  - 링크 보내기... : 현재 페이지의 주소를 이메일로 보내기(98쪽)
  - 속성... : 현재 접속한 사이트의 정보 보기
  - 옵션 : 인터넷 익스플로러 환경 설정하기(140쪽)
- **편집** : 텍스트 편집 메뉴

2 사용을 끝내려면 [x] 누름

3 인터넷 접속을 해제하려면 [end key] 누름

**알아두기**

컴퓨터에 비해 CPU 및 메모리 처리 능력과 성능이 떨어지므로 일반 웹사이트에 접속하면 실행이 중지되거나 실행하는 데 많은 시간이 걸릴 수 있습니다. 모바일 전용 사이트로 접속하세요.

## 인터넷 익스플로러 환경 설정하기

1 Internet Explorer 실행(139쪽) 후 **[메뉴]–[도구]–[옵션...]** 선택

2 원하는 탭 눌러 설정

| | |
|---|---|
| **일반** | • 인터넷 익스플로러 실행 시 기본으로 표시할 홈 페이지 설정<br>• 사용 언어 선택 |
| **메모리** | 이전에 방문한 페이지 목록과 웹 콘텐츠 삭제 |
| **보안** | 쿠키 및 보안 설정 |

3 설정이 끝나면 [ok] 누름

# Word Mobile 워드 모바일

- Microsoft Word의 모바일용 버전입니다.
- 워드 파일을 작성하거나, 작성한 파일을 첨부해 이메일로 보낼 수 있습니다.

실행방법 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [Word Mobile] 또는 ➡ [기본 프로그램] ➡ [Word Mobile]

## 워드 파일 열기

1 Word Mobile 실행 후 원하는 파일 선택

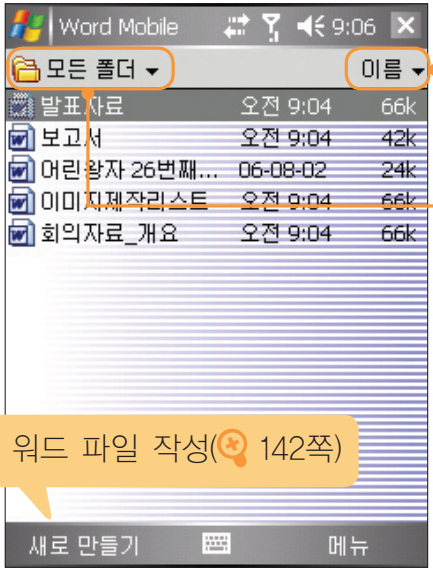


파일 정렬 기준 선택

파일을 저장하거나 불러올 폴더 선택

새 워드 파일 작성(142쪽)

2 파일이 열리면 사용

**선택할 수 있는 메뉴**

- **이름 바꾸기/이동...** : 선택한 파일의 이름 및 저장 위치 바꾸기
- **삭제** : 선택한 파일 삭제
- **복사본 만들기** : 선택한 파일의 복사본 만들기
- **모두 선택** : 파일 모두 선택하기
- **보내기...** : 선택한 파일 첨부해 이메일 보내기
- **옵션...**
  - 기본 서식 파일 : 새 파일 작성 시 적용할 서식 파일 선택
  - 저장 위치 : 워드 파일 저장 위치 선택
  - 목록 보기로 표시 : 목록에 표시할 파일 형식 선택

**알아두기**

저장된 워드 파일이 없으면 새 워드 파일 작성 상태가 됩니다.(142쪽)

## 워드 파일 작성 및 편집하기

1 Word Mobile 실행(141쪽) 후 **[새로 만들기]** 누름

2 내용 입력 및 편집

- 도구 모음, 창에 맞춰 줄 바꿈, 확대/축소 등 작성 환경을 설정하려면 **[보기]**를 누르세요.

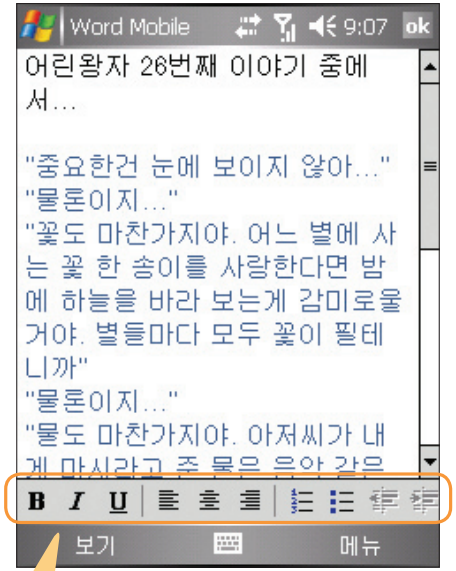


도구 모음 표시된 상태

**선택할 수 있는 메뉴**

- **실행 취소, 다시 실행, 잘라내기, 복사, 붙여넣기**
- **편집** : 찾기/바꾸기..., 지우기, 모두 선택
- **서식** : 글꼴..., 단락...
- **도구** : 날짜 삽입, 옵션
- **파일** : 새로 만들기, 다른 이름으로 저장..., 이름 바꾸기/이동..., 저장된 상태로 되돌리기, 삭제, 보내기...

3 입력이 끝나면 [ok] 누름

# Excel Mobile 엑셀 모바일

• Microsoft Excel의 모바일용 버전입니다.
• 엑셀 파일을 작성하거나, 작성한 파일을 첨부해 이메일로 보낼 수 있습니다.

**실행 방법** [시작] ➡ [프로그램] ➡ [Excel Mobile] **또는** ➡ [기본 프로그램] ➡ [Excel Mobile]

## 엑셀 파일 열기

**1** Excel Mobile 실행 후 원하는 파일 선택

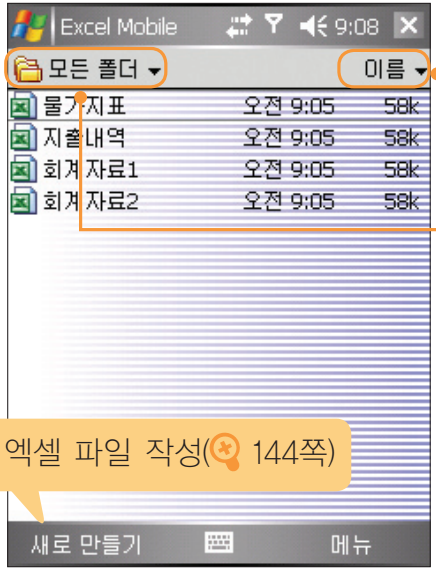


**선택할 수 있는 메뉴**

• **이름 바꾸기/이동...** : 선택한 파일의 이름 및 저장 위치 바꾸기
• **삭제** : 선택한 파일 삭제
• **복사본 만들기** : 선택한 파일의 복사본 만들기
• **모두 선택** : 파일 모두 선택하기
• **보내기...** : 선택한 파일 첨부해 이메일 보내기
• **옵션...**
  – 새 통합 문서용 서식 파일 : 새 파일 작성 시 적용할 서식 파일 선택
  – 새 통합 문서 저장 위치 : 엑셀 파일 저장 위치 선택
  – 목록 보기로 표시할 파일 : 목록에 표시할 파일 형식 선택

**알아두기**

저장된 엑셀 파일이 없으면 새 엑셀 파일 작성 상태가 됩니다.(144쪽)

**2** 파일이 열리면 사용

## 엑셀 파일 작성 및 편집하기

1 Excel Mobile 실행(143쪽) 후 **[새로 만들기]** 누름

2 내용 입력 및 편집

- 전체 화면으로 보기, 확대/축소, 시트 이동, 분할, 틀 고정, 도구 모음 보기, 상태 표시줄 등 작성 환경을 설정하려면 **[보기]**를 누르세요.

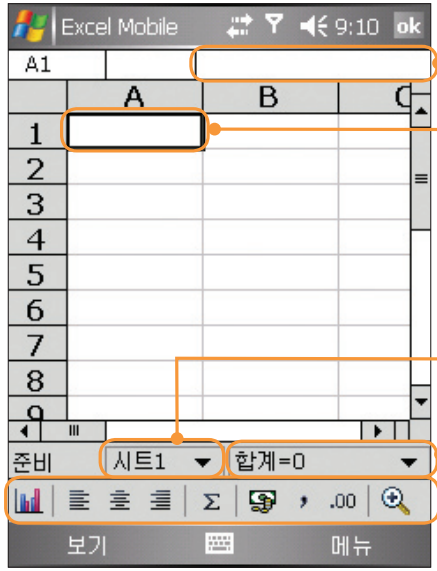


**선택할 수 있는 메뉴**

- **실행 취소, 다시 실행, 잘라내기, 복사, 붙여넣기**
- **편집** : 선택하여 붙여넣기..., 채우기..., 지우기(모두, 서식, 내용), 셀 삭제..., 찾기/바꾸기..., 이동..., 모두 선택
- **삽입** : 셀..., 차트..., 기호..., 함수..., 이름 정의...
- **서식** : 셀..., 차트..., 행(자동 맞춤, 숨기기, 숨기기 취소), 열(자동 맞춤, 숨기기, 숨기기 취소), 시트 수정...
- **도구** : 정렬..., 자동 필터
- **파일** : 새로 만들기, 다른 이름으로 저장..., 이름 바꾸기/이동..., 저장된 상태로 되돌리기, 삭제, 보내기...

3 입력이 끝나면 [ok] 누름

# PowerPoint Mobile 파워포인트 모바일

• Microsoft PowerPoint의 모바일용 버전입니다.
• PC에서 작성한 파일을 열어 슬라이드로 볼 수 있으며, 파일을 첨부해 이메일로 보낼 수 있습니다.

실행 방법

[시작] ➡ [프로그램] ➡ [PowerPoint Mobile]

또는

➡ [기본 프로그램] ➡ [PowerPoint Mobile]

## 파일 열어 슬라이드 쇼 보기

### 1 PC에서 파일 가져오기

방법 1 PC와 동기화 과정을 거쳐 파일 가져오기
(컴퓨터와 동기화 172쪽)

방법 2 PC에서 별매품 기억 장치 카드(micro SD)에 파일을 복사한 후 제품에 카드 삽입하기

### 2 파워포인트 실행 후 원하는 파일 선택

파워포인트 파일을 불러올 폴더 선택

파일 정렬 기준 선택

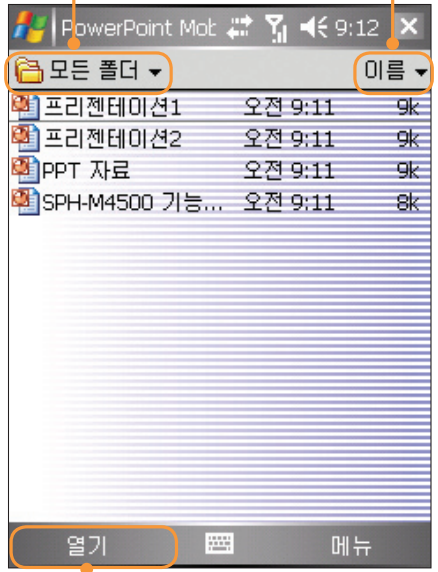


선택한 파일 열기

선택할 수 있는 메뉴

• **이름 바꾸기/이동...** : 선택한 파일의 이름 및 저장 위치 바꾸기
• **삭제** : 선택한 파일 삭제
• **복사본 만들기** : 선택한 파일의 복사본 만들기
• **모두 선택** : 파일 모두 선택하기
• **보내기...** : 선택한 파일 첨부해 이메일 보내기

## 3 슬라이드 쇼 보기

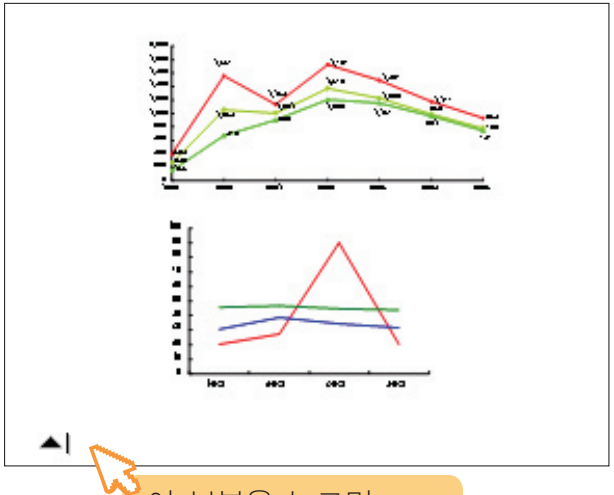

이 부분을 누르면
메뉴 목록이 열립니다.

### 알아두기

슬라이드 재생 시 화면을 누르면 설정된 화면 전환 시간보다 빠르게 다음 화면을 볼 수 있습니다.

**선택할 수 있는 메뉴**

- **다음** : 다음 슬라이드 화면으로 이동
- **이전** : 이전 슬라이드 화면으로 이동
- **슬라이드로 이동** : 슬라이드 목록을 열어 이동할 화면 선택
- **재구성한 쇼**: 재구성한 쇼 보기(PC용 PowerPoint에서 **[쇼 재구성]**을 실행한 파일인 경우)
- **확대** : 슬라이드 화면 확대해 보기

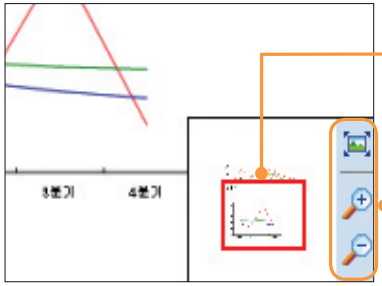

상자를 드래그해
확대 부분을 이동할 수 있습니다.

- : 화면 크기에 맞추기
- : 확대
- : 축소

- **축소** : 슬라이드 화면 축소해 보기
- **표시 옵션**
  - 방향 : 슬라이드 쇼 방향 선택
  - 재생 : 슬라이드 쇼 재생 옵션 선택
- **쇼 마침** : 슬라이드 쇼 끝내기

## 4 슬라이드 쇼 재생을 끝내려면 ▲| 누른 후 [쇼 마침] 선택

# 게임

실행 방법 | [시작] ➡ [프로그램] ➡ [게임] 또는 ➡ [기본 프로그램] ➡ [게임]

원하는 게임 선택해 실행

▼카드놀이

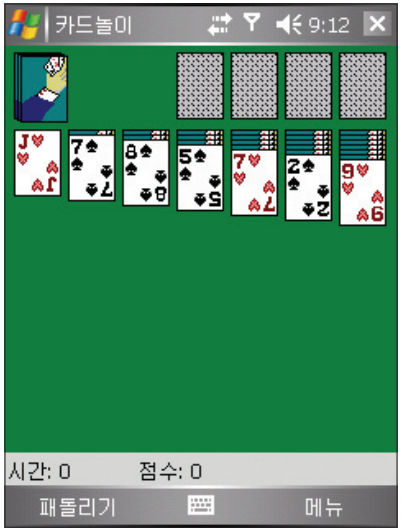


| | |
|---|---|
| **패돌리기** | 패를 돌려 게임 진행 |
| **메뉴** | • 실행 취소<br>• 새 게임 시작<br>• 옵션을 열어 게임 규칙과 카드 무늬 선택 |

▼Bubble Breaker

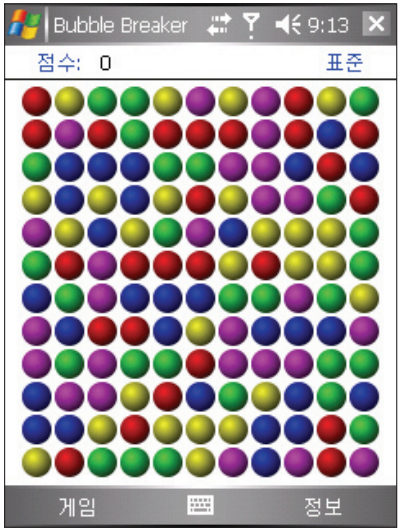


| | |
|---|---|
| **게임** | • 새 게임 시작<br>• 이동 취소<br>• 옵션 화면을 열어 소리, 게임 유형 등의 게임 환경 설정 |
| **정보** | • 통계 : 게임 방식별 점수 통계 확인<br>• 정보 : 게임 정보 확인 |

# 그림 및 비디오

- 카메라를 실행해 촬영을 하거나 저장된 이미지 파일(JPG)을 편집할 수 있습니다.
- 그림을 선택해 오늘 화면의 배경으로 설정할 수 있습니다.

**실행 방법** [시작] ➡ [프로그램] ➡ [그림 및 비디오] 또는 ➡ [기본 프로그램] ➡ [그림 및 비디오]

## 그림 보기

**1** 그림 및 비디오 실행 후 원하는 그림 파일 선택

그림을 불러올 폴더 선택

파일 정렬 기준 선택

카메라 실행해 사진/동영상 촬영 (114쪽)

**선택할 수 있는 메뉴**

- **카메라** : 카메라 실행해 사진/동영상 촬영하기(114쪽)
- **보내기...** : 선택한 그림 첨부해 이메일 보내기
- **연락처에 저장...** : 연락처 그림 항목에 저장하기
- **삭제** : 선택한 그림 및 동영상 삭제
- **편집** : 잘라내기, 복사, 붙여넣기, 새 폴더
- **속성** : 선택한 그림 정보 보기
- **슬라이드 쇼 재생** : 저장된 그림을 슬라이드 쇼로 보기
- **오늘의 배경으로 지정...** : 그림을 선택해 오늘 화면의 배경으로 설정
- **옵션...** : 그림 및 비디오 환경 설정(152쪽)

## 2 그림 확인 및 사용

• 그림 첨부해 이메일을 보내려면 [보내기]를 누르세요.

**선택할 수 있는 메뉴**

• **확대/축소** : 선택한 그림을 확대/축소해 보기
• **슬라이드 쇼 재생** : 저장된 그림을 슬라이드 쇼로 보기
• **오늘의 배경으로 지정...** : 선택한 그림을 오늘 화면의 배경으로 설정
• **저장** : 연락처에 저장하거나 다른 이름으로 저장하기
• **편집** : 그림 편집하기(150쪽)
• **속성** : 선택한 그림 정보 보기
• **옵션...** : 그림 및 비디오 환경 설정(152쪽)

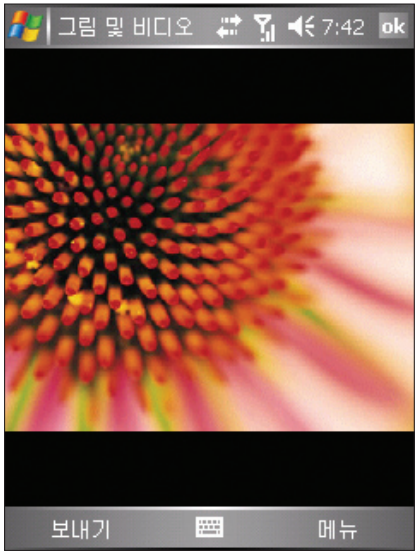


## 3 끝내려면 [ok] 누름

## 그림 편집하기

1 그림 보기 화면에서 **[메뉴]–[편집]** 선택

2 그림 편집

- 그림을 회전하려면 **[회전]**을 누르세요.

▲자르기 실행 화면

### 선택할 수 있는 메뉴

- **자르기** : 그림에서 원하는 부분만 잘라내기
- **자동 고침** : 그림의 밝기 및 대비를 자동으로 조정
- **실행 취소** : 방금 실행한 편집 취소하기
- **저장된 상태로 되돌리기** : 실행한 편집을 취소하고 저장된 상태로 되돌리기
- **다른 이름으로 저장...** : 편집한 그림을 다른 이름으로 저장하기

3 편집을 끝내려면 [ok] 누름

## 동영상 보기

1 그림 및 비디오 실행(148쪽) 후 원하는 동영상 파일 선택

2 동영상 보기

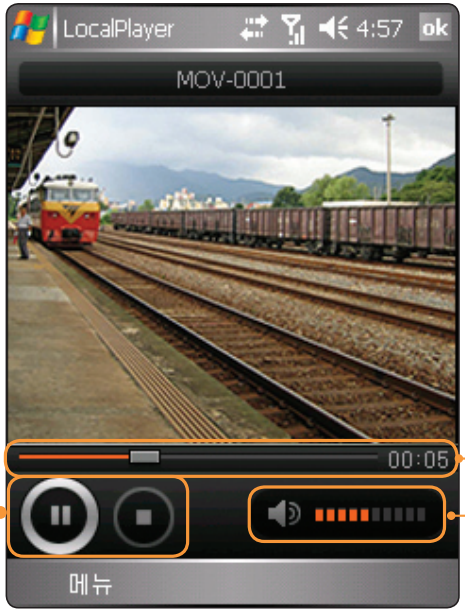


**재생 바**
화면 또는 ◀/▶ 눌러 원하는 부분으로 이동

**소리 크기**
화면 또는 ▲/▼ 눌러 조절

- ⏸ : 일시 정지/계속 재생(화면 또는 ⬜ 누름)
- ⏹ : 정지

**선택할 수 있는 메뉴**

- **전체화면** : 전체 화면으로 보기
- **음소거** : 소리 끄기/켜기
- **등록정보** : 파일 정보 확인
- **종료** : 재생 화면 종료

3 끝내려면 [ok] 누름

## 그림 및 비디오 환경 설정하기

1 그림 및 비디오 실행(148쪽) 후 **[메뉴]–[옵션...]** 선택

2 원하는 탭 눌러 설정

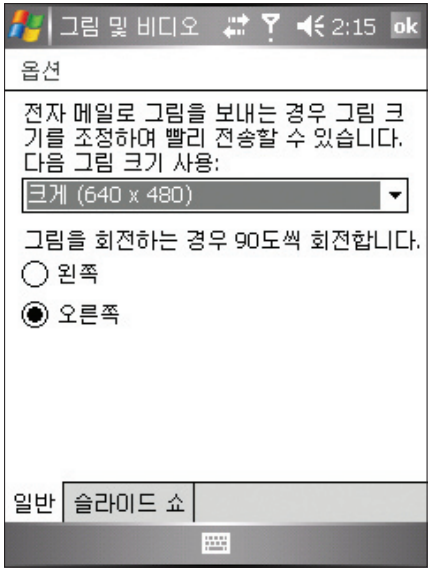


| | |
|---|---|
| **일반** | • 전자 메일로 그림을 보내는 경우 그림 크기를 조정하도록 설정<br>• **[회전]** 선택(150쪽)시 그림을 회전하는 방향 선택 |
| **슬라이드 쇼** | 슬리이드 쇼 재생 중 화면 방향 및 화면 보호기 설정 |

3 설정이 끝나면 [OK] 누름

# Pocket MSN 포켓 MSN

실행 방법 [시작] ➡ [프로그램] ➡ [Pocket MSN] 또는 ➡ [기본 프로그램] ➡ [Pocket MSN]

1 원하는 서비스 선택해 이용

| | |
|---|---|
| | MSN Messenger 프로그램 실행 |
| | Hotmail 계정의 받은 편지함으로 이동 |
| | Hotmail 계정으로 메일 작성하기 |
| | MSN Mobile 홈페이지 열기 |
| | Pocket MSN 도움말 보기 |

선택할 수 있는 옵션

- **일반** : 저장된 암호 지우기
- **Hotmail** : Hotmail 환경 설정(편지 배달 옵션, 스팸 메일 차단, 새 편지 자동으로 다운로드)
- **Messenger** : 메신저에 표시할 내 대화명 입력, 대화 상대의 현재 로그인 정보를 자동으로 업데이트하도록 설정
- **사용자 전환** : 새 메일 주소로 로그인하기

2 끝내려면 **[완료]** 또는 [x] 누름

3 인터넷 접속을 해제하려면 누름

MEMO

# 설정

10


개인 설정 • 156
시스템 설정 • 162
연결 설정 • 169

# 개인 설정

실행 방법 [시작] ➡ [설정] ➡ [개인]탭

## MSN 사용 환경 설정

1 [MSN 옵션] 선택

2 원하는 탭을 눌러 설정

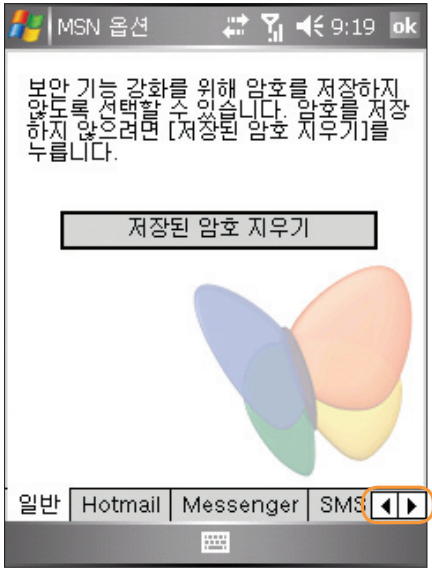


탭 이동

| | |
|---|---|
| 일반 | 보안 기능을 강화하기 위해 저장된 암호 지우기 |
| Hotmail | Hotmail 환경 설정<br>(편지 배달 옵션, 스펨 메일 차단, 새 편지 자동으로 다운로드) |
| Messenger | 메신저에 표시할 내 대화명 입력, 대화 상대의 현재 로그인 정보를 자동으로 업데이트하도록 설정 |
| SMS | 데이터 연결이 일시적으로 정지된 경우 SMS를 통해 메시지와 대화 상대 정보를 수신하도록 설정 |
| 사용자 전환 | 새 메일 주소로 로그인하기 |

3 설정이 끝나면 [ok] 누름

## 단추 설정

단축 버튼에 연결된 프로그램을 바꾸거나 위/아래 컨트롤 반복 방법을 설정할 수 있습니다.

1 [단추] 선택

2 1. **단추 선택**에서 설정할 단추 선택

3 2. **프로그램 할당**에서 원하는 프로그램 선택

4 위/아래 컨트롤을 설정하려면
**[위/아래 컨트롤]**탭 누른 후 설정

5 설정이 끝나면 [ok] 누름

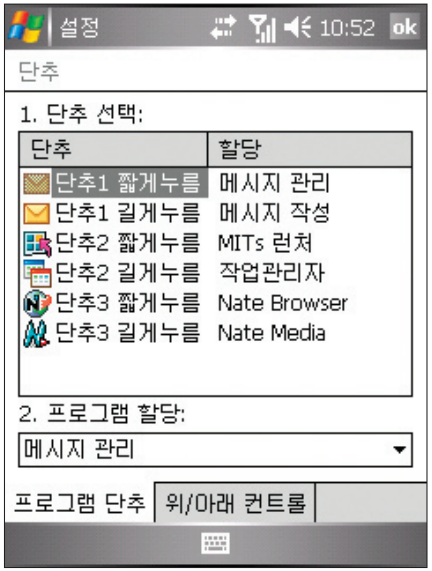

## 시작 메뉴 설정

시작 메뉴에 표시할 프로그램을 선택할 수 있습니다.
(최대 7개 프로그램 선택)

1 **[메뉴]** 선택

2 원하는 프로그램 선택(☑)

3 설정이 끝나면 [ok] 누름

## 소리 및 알림 설정

상황별 소리 및 알림 방법을 설정할 수 있습니다.

1 **[소리 및 알림]** 선택

- [시작]–**[환경설정]**–**[소리 및 알림]**을 선택해 실행할 수도 있습니다.

2 원하는 탭을 눌러 설정

| | |
|---|---|
| **소리** | 소리 사용을 원하는 항목에 체크 |
| **알림** | 상황별 알림 방법 선택<br>• ▼ 눌러 알림이 울리는 상황 선택 후 원하는 알림 방식에 체크<br>• **[소리 재생]**을 선택한 경우 원하는 소리 선택(재생하려면 ▶, 정지하려면 ■ 누름) |

3 설정이 끝나면 [ok] 누름

## 소유자 정보 관리

내 정보를 입력하거나 관리할 수 있습니다.

1 [소유자 정보] 선택
- [메뉴]–[환경설정]–[소유자 정보]를 선택해 실행할 수도 있습니다.

2 내 정보 입력 및 옵션 선택

| | |
|---|---|
| 신원 정보 | 이름 및 내 정보 입력 |
| 메모 | 간단한 메모 입력 |
| 옵션 | 전원을 켤 때 신원 정보 및 메모 내용 표시 여부 선택 |

3 설정이 끝나면 [ok] 누름

## 오늘 화면 설정

오늘 화면의 배경 이미지와 표시할 항목을 선택할 수 있습니다.

1 [오늘] 선택
- [메뉴]–[화면과 소리]–[오늘 화면]을 선택해 실행할 수도 있습니다.

2 배경 이미지 및 표시할 항목 선택
(39쪽)

3 설정이 끝나면 [ok] 누름

## 입력 설정

문자 입력 환경을 설정할 수 있습니다.

1 [입력] 선택

2 원하는 탭을 눌러 설정

| | |
|---|---|
| 입력 방법 | 문자 입력 상태에서 기본으로 표시할 입력 도구 선택(키보드, 특수문자, 필기인식)<br>• 옵션 : 필기인식 옵션 설정 |
| 옵션 | • 음성 녹음 형식 선택<br>• 쓰기 또는 입력 실행 시 기본으로 표시할 배율 선택<br>• 영어 문장의 첫글자를 대문자로 입력하도록 설정<br>• 마지막 줄이 되면 자동으로 스크롤 생성 |

3 설정이 끝나면 [ok] 누름

## 잠금 설정

일정 시간 동안 제품을 사용하지 않을 경우
암호를 입력해야 사용할 수 있도록 설정할 수 있습니다.

1 [잠금] 선택
- –[환경설정]–[암호]를 선택해 실행할 수 있습니다.

2 눌러 v 표시 후 설정할 시간 선택

3 암호 형식 선택 후 설정할 암호 입력

4 설정이 끝나면 [ok] 누름

### 알아두기

비밀번호를 잊어버린 경우 가입자 본인의 신분증과 휴대전화를 가지고 사업자 대리점 또는 지점에서 명의자 확인서를 발급받은 후 서비스 센터에 방문해야 합니다. (미성년자인 경우 보호자 동행) 비밀번호 해제는 본인 이외에는 처리되지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.

# 전화 환경 설정

전화 환경을 설정할 수 있습니다.

1 [전화] 선택

- [시작]–[환경설정]–[전화]를 선택해 실행할 수 있습니다.

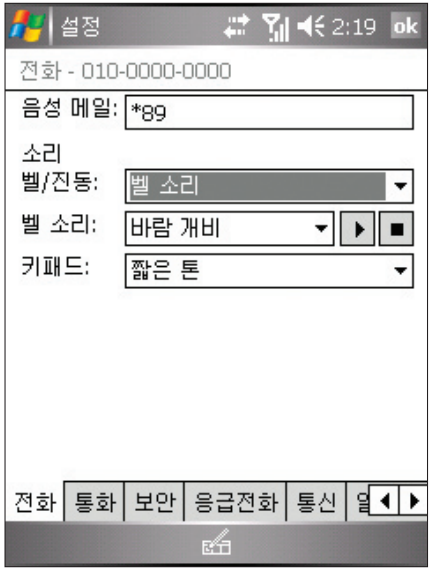


2 원하는 환경으로 설정(59쪽)

3 설정이 끝나면 [ok] 누름

# 시스템 설정

실행 방법 [시작] ➡ [설정] ➡ [시스템]탭

## R2VS 설정

헤드셋에 3D 입체 음향과 5.1ch 효과를
사용할 수 있습니다.

1 [R2VS] 선택

2 원하는 탭 눌러 설정(126쪽)

3 설정이 끝나면 [ok] 누름

### 알아두기

헤드셋이 연결된 상태에서만 설정할 수 있습니다.

## 국가별 설정

지역, 숫자, 통화, 시간, 날짜의 표시 방법을
국가에 맞게 설정할 수 있습니다.

1 [국가별 설정] 선택

2 원하는 탭 눌러 설정

3 설정이 끝나면 [ok] 누름

## 메모리 관리

메모리 용량을 확인하고 관리할 수 있습니다.

### 1 [메모리] 선택

- [시작]–[환경설정]–[메모리]를 선택해 실행할 수 있습니다.

### 2 원하는 탭 선택해 메모리 용량 확인 또는 관리하기

- 저장소 메모리를 사용하는 큰 파일을 확인하려면 [찾기]를 누른 후 검색하세요.

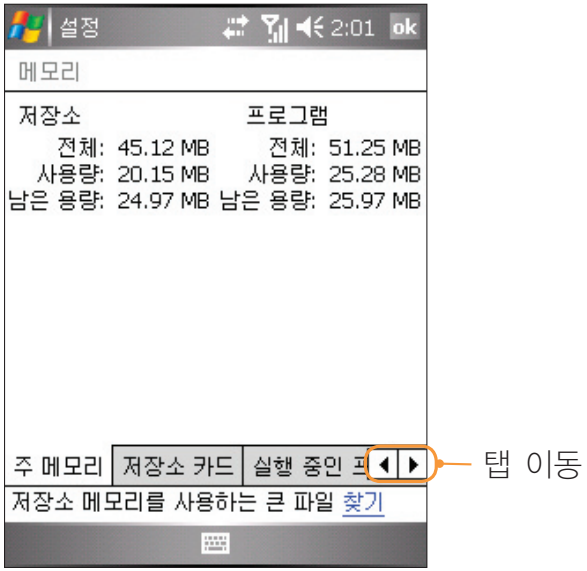


| | |
|---|---|
| 주 메모리 | 내장 메모리의 용량 확인 |
| 저장소 카드 | NATE Store 및 기억 장치 카드의 메모리 용량 확인 |
| 실행 중인 프로그램 | • 현재 실행 중인 프로그램 확인<br>• 프로그램을 선택해 활성화하거나 중지 또는 모든 프로그램 중지 |

### 3 종료하려면 [ok] 누름

## 시계 및 경보 설정

국가를 선택해 시간 및 알림을 설정할 수 있습니다.

### 1 [시계 및 경보] 선택

- –[환경설정]–[시계 및 경보]를 선택해 실행할 수도 있습니다.

### 2 원하는 탭 눌러 설정

| | |
|---|---|
| 시간 | [홈] 또는 [방문지] 선택 후 해당 도시를 선택해 시간 설정 |
| 경보 | 원하는 시간에 경보가 울리도록 설정<br>(설정하려면 □ 칸에 체크한 후 〈설명〉 눌러 알림 제목 입력,<br>알림 요일 및 시간 선택, 눌러 알림 방법 설정) |
| 기타 | 모든 프로그램의 제목 표시줄에 시계가 표시되게 설정 |

### 3 설정이 끝나면 [ok] 누름

## 오류 보고

Microsoft의 프로그램에 오류가 발생한 경우 오류 보고를 사용하도록 설정할 수 있습니다.

1 [오류 보고] 선택

2 **오류 보고 사용** 또는 **오류 보고 사용 안 함** 선택

3 설정이 끝나면 [ok] 누름

## 외부 연결 설정

PC와 연결 시 장치의 사용 형태를 선택할 수 있습니다.

1 [외부연결] 선택

2 [USB] 또는 [SERIAL]탭 선택 후 원하는 사용 형태 선택

| | |
|---|---|
| USB | • 기본 설정 : PDA (ActiveSync를 통해 PC와 연동할 수 있는 상태)<br>• **모뎀**으로 변경하면 PC와 연결하여 전화모뎀으로 이용 가능 |
| SERIAL | • 기본 설정 : **모뎀**<br>• PDA로 변경하면 GPS와 같은 Serial 장치를 PDA와 연동하여 이용 가능 |

3 설정이 끝나면 [ok] 누름

## 인증서 관리

인터넷 뱅킹 등을 이용할 때 설치한 각종 인증서를 관리할 수 있습니다.

1 **[인증서]** 선택

2 **[개인]** 또는 **[루트]**탭 선택

3 상세 정보를 보려면 원하는 인증서 선택

팝업 메뉴

**삭제** : 선택한 인증서 삭제하기

4 끝내려면 [ok] 누름

## 전원 관리 및 설정

배터리 용량 확인 및 배터리 전원의 사용 상태를 설정할 수 있습니다.

1 **[전원]** 선택

- –**[환경설정]**–**[전원]**을 선택해 실행할 수 있습니다.

2 원하는 탭 눌러 설정

| | |
|---|---|
| **배터리** | 현재 배터리 용량 확인 |
| **고급** | 사용하지 않을 때 배터리 또는 외부 전원이 꺼지는 시간 선택 |
| **CPU 모드** | CPU 모드 선택 (자동 조절, 일반 모드, 절전 모드) |
| **기타** | • 전화 연결 후 PDA가 슬립으로 전환되는 시간 설정<br>• 슬립 상태에서 전원 버튼으로만 PDA 전원을 켤 수 있도록 설정 |

3 설정이 끝나면 [ok] 누름

## 버전 정보 확인 및 장치 ID 설정

제품의 버전 정보, 저작권을 확인하거나
다른 컴퓨터에서 내 장치를 식별하는 데 사용할
장치 ID를 설정할 수 있습니다.

1 [정보] 선택

2 원하는 탭 누른 후 정보 확인 및 ID 설정

| | |
|---|---|
| 버전 | 장치의 버전 정보 확인 |
| 장치 ID | 다른 컴퓨터에서 내 장치를 식별하는데 사용할 장치 이름 및 설명 입력 |
| 저작권 | 장치에 설치된 소프트웨어의 저작권 정보 확인 |

3 설정이 끝나면 [ok] 누름

## 화면 조명 설정

화면 조명이 꺼지는 시간과 밝기를 설정할 수 있습니다.

1 [조명] 선택

- [메뉴]-[환경설정]-[조명]을 선택해 실행할 수 있습니다.

2 원하는 탭 눌러 설정

| | |
|---|---|
| 배터리 전원 | 배터리 전원 사용 중 일정 시간 동안 사용하지 않으면 조명을 끄도록 설정 |
| 외부 전원 | 외부 전원 사용 중 일정 시간 동안 사용하지 않으면 조명을 끄도록 설정 |
| 밝기 | 화면의 밝기 조절 |
| 키패드 | • 키패드 조명이 꺼지는 시간 선택<br>• 낮시간 동안 키패드 조명 끄기 |

3 설정이 끝나면 [ok] 누름

## 프로그램 제거

사용하지 않는 프로그램을 선택해 제거할 수 있습니다.

1 [프로그램 제거] 선택

2 제거할 프로그램 선택 후 [제거] 누름

3 끝내려면 [ok] 누름

## 화면 설정 및 화면 맞춤

화면 방향 및 텍스트 크기를 설정하거나
화면 맞춤을 실행할 수 있습니다.

1 [화면] 선택

2 원하는 탭 눌러 설정

| | |
|---|---|
| **일반** | • 화면 방향 선택<br>• 스타일러스로 화면을 눌렀을 때 바르게 인식되지 않을 경우 [화면 맞춤] 선택 |
| **텍스트 크기** | 화면에 표시될 텍스트의 크기 조정 |

3 설정이 끝나면 [ok] 누름

# 연결 설정

실행 방법 [시작] ➡ [설정] ➡ [연결]탭

## USB-PC 연결 설정

USB로 PC와 연결할 때 보다 빠른 데이터 전송이 가능하도록 설정할 수 있습니다.

1 [USB-PC 연결] 선택

2 고급 네트워크 기능을 사용하려면 체크

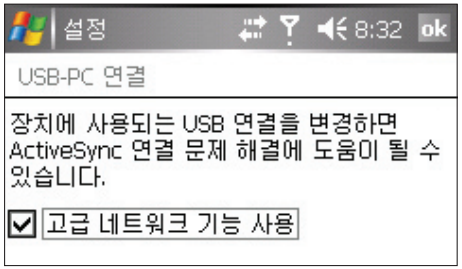


3 설정이 끝나면 [ok] 누름

**알아두기**

고급 네트워크 기능을 사용하기 위해서는 Windows XP 서비스팩2가 설치되어 있어야 합니다. 고급 네트워크 기능은 RNDIS를 사용하여 보다 빠른 ActiveSync 전송을 지원합니다.

## 네트워크 카드 설정

장치에 네트워크 카드를 연결해 사용할 경우 네트워크 카드를 연결할 대상을 선택하거나 어댑터의 IP 및 서버 주소를 수정할 수 있습니다.

1 [네트워크 카드] 선택

2 [▼] 눌러 네트워크 카드를 연결할 대상 선택

3 설정을 수정할 어댑터를 누르거나 [편집] 누름

4 IP 주소 및 이름 서버 설정

5 설정이 끝나면 [ok] 누름

연결 설정(계속)

## 무선 관리자

시스템 전원은 켜진 상태에서 전화 기능만 켜거나 끌 수 있습니다.

1 [무선 관리자] 선택

2 [전화] 누름
- 설정 : 전화 전원 켜짐
- 해제 : 전화 전원 꺼짐

선택할 수 있는 메뉴
- **휴대폰 데이터 연결 끊기** : SK Telecom 무선 인터넷에 연결된 경우 연결 끊기
- **전화 설정** : 전화 환경 설정하기(59쪽)

3 설정이 끝나면 **[완료]** 또는 [X] 누름

## 네트워크 연결 설정

장치의 네트워크 연결 방법을 설정 또는 변경할 수 있습니다.

1 **[연결]** 선택

2 원하는 탭 눌러 설정

| | |
|---|---|
| **작업** | ISP 또는 회사 네트워크 설정 |
| **고급** | 자동으로 사용되는 네트워크 선택, 전화 걸기 규칙 및 인트라넷 주소의 예외 만들기 |

3 설정이 끝나면 [ok] 누름

# 컴퓨터와 동기화 11

컴퓨터 데이터와 동기화 • 172
장치의 파일 탐색 • 175
프로그램 설치 및 삭제 • 176

**알아두기**

- 이 장에서는 ActiveSync를 이용하는 기본 방법만 설명합니다. 기능에 대한 상세한 내용은 PC의 ActiveSync 프로그램에서 제공하는 도움말을 통해 확인하세요.
- 휴대전화 사용 중 고장, 분실 등에 의해 저장된 데이터가 유실되는 경우가 발생할 수 있습니다. 이에 대비하여 개인 데이터를 백업해 두면 데이터 유실로 인한 불편함을 최소화할 수 있습니다. 유실된 개인 데이터에 대해 제조회사는 책임지지 않습니다.

# 컴퓨터 데이터와 동기화

## Microsoft Outlook 프로그램의 데이터 동기화하기

- PC에서 Microsoft Outlook 프로그램을 이용하는 경우 사용
- 연락처, 일정, 작업, 메모, 받은 편지함 데이터 동기화
- 받은 편지함을 동기화해 이메일 보내고 받기

1 USB 데이터 케이블로 컴퓨터와 연결
- 연결되면 ActiveSync 프로그램이 실행됩니다.
- 처음 연결한 경우에는 동기화 설정 마법사가 실행됩니다.
(23쪽)

2 컴퓨터의 ActiveSync 프로그램에서
**[도구]–[옵션]** 선택

3 동기화할 항목과 옵션 선택

4 설정이 끝나면 **[확인]** 클릭
- 변경 사항이 있는지 검사한 후 동기화를 실행합니다.

### 알아두기

Microsoft Outlook은 CD로 기본 제공되지 않습니다.
www.microsoft.com/korea에서 구입 후 사용하세요.

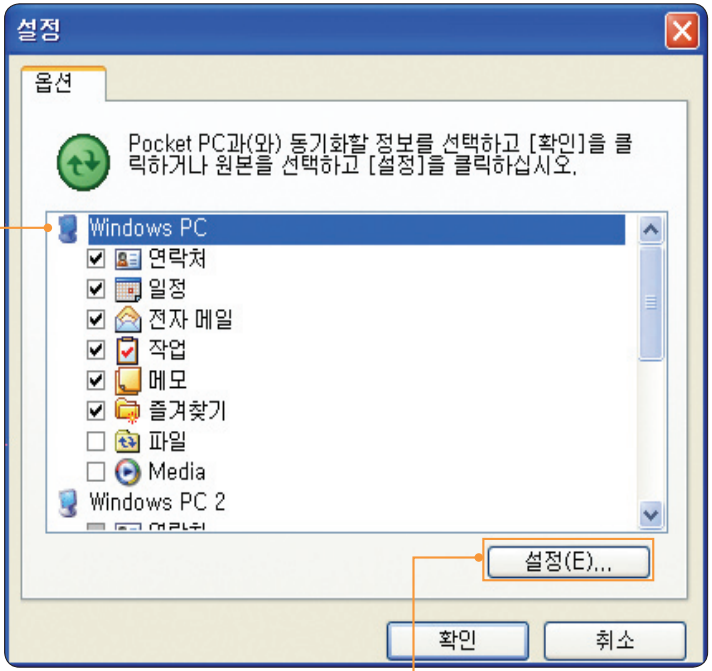


연락처, 일정, 작업, 파일, 즐겨찾기, Pocket Access, 메모, 받은 편집함 선택

상세 환경을 설정할 수 있습니다.

## 파일 동기화하기

• PC에서 [SCH–M450 My Documents] 폴더를 생성해 장치의 [My Document] 폴더와 동기화
• PC에서 장치로 보낼 파일이 있다면 PC의 [SCH–M450 My Documents] 폴더에 넣은 후 동기화
• 장치에서 PC로 보낼 파일이 있다면 장치의 [My Document] 폴더에 넣은 후 동기화

1 USB 데이터 케이블로 컴퓨터와 연결
• 연결되면 ActiveSync 프로그램이 실행됩니다.
• 처음 연결한 경우에는 동기화 설정 마법사가 실행됩니다.(23쪽)

2 컴퓨터의 ActiveSync 프로그램에서 [도구]–[옵션] 선택

3 [파일] 선택
• 확인 화면이 열리면 [확인]을 클릭하세요.
• 옵션을 설정하려면 [설정]을 누르세요.

4 설정이 끝나면 [확인] 클릭
• 동기화가 실행되고 PC에 [SCH–M450 My Documents] 폴더가 생성됩니다.
• 설정 후 파일을 장치로 보내고 받을 때는 설정된 [SCH–M450 My Documents] 폴더에 해당 파일을 넣고 동기화를 실행하세요.

## 인터넷 익스플로러의 즐겨찾기 동기화하기

1 USB 데이터 케이블로 컴퓨터와 연결

- 연결되면 ActiveSync 프로그램이 실행됩니다.
- 처음 연결한 경우에는 동기화 설정 마법사가 실행됩니다.(23쪽)

2 컴퓨터의 ActiveSync 프로그램에서 **[도구]–[옵션]** 선택

3 **[즐겨찾기]** 선택

- 옵션을 설정하려면 **[설정]**을 누르세요.

4 설정이 끝나면 **[확인]** 클릭

- 동기화가 실행됩니다.
  이후 장치의 인터넷 익스플로러의 **[즐겨찾기]**에서 동기화된 즐겨찾기 주소를 볼 수 있습니다.

5 컴퓨터에서 인터넷 익스플로러 실행

6 컴퓨터의 인터넷 익스플로러 프로그램에서 **[즐겨찾기]–[즐겨찾기 구성]** 선택 후 동기화할 주소를 '**모바일 즐겨찾기**' 폴더로 이동

# 장치의 파일 탐색

ActiveSync의 파일 탐색기를 이용해 장치의 파일을 검색하거나 이용할 수 있습니다.

1 USB 데이터 케이블로 컴퓨터와 연결

- 연결되면 ActiveSync 프로그램이 실행됩니다.
- 처음 연결한 경우에는 동기화 설정 마법사가 실행됩니다.(23쪽)

2 컴퓨터의 ActiveSync 프로그램에서 **[도구]-[Pocket PC 탐색]** 선택

- ActiveSync 프로그램의 **[탐색]** 아이콘을 눌러 선택할 수도 있습니다.

3 모바일 장치 폴더가 열리면 파일 검색 후 이용

- 파일을 검색해 복사, 이동, 파일명 바꾸기 등을 실행할 수 있습니다.

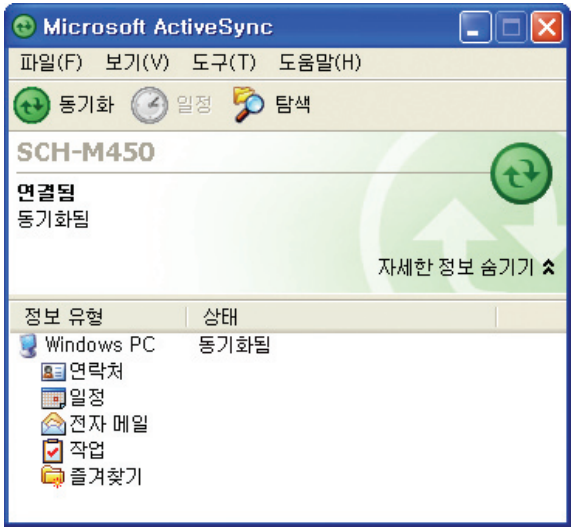


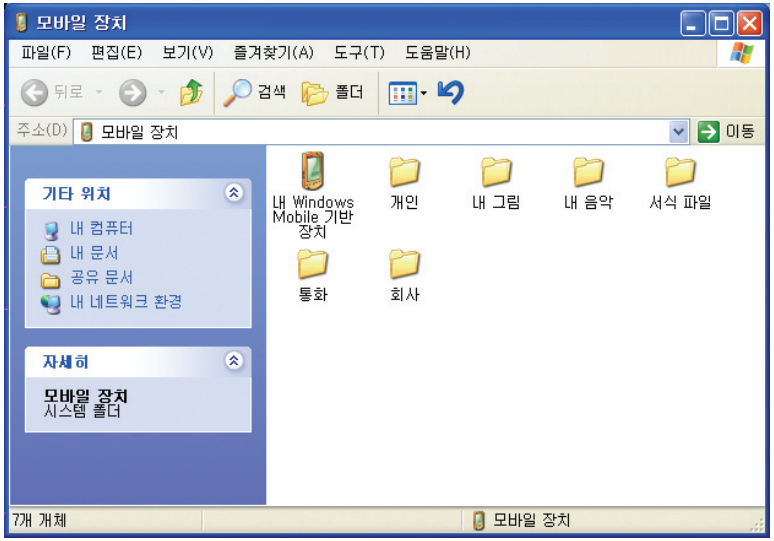


4 끝내려면 탐색기 화면의 [x] 누름

# 프로그램 설치 및 삭제

## 프로그램 설치하기

1 USB 데이터 케이블로 컴퓨터와 연결
- 연결되면 ActiveSync 프로그램이 실행됩니다.
- 처음 연결한 경우에는 동기화 설정 마법사가 실행됩니다. ( 23쪽)

2 설치할 프로그램 파일 실행(*.exe) 및 설치 마법사 진행

3 장치에서 프로그램 설치가 완료되면 **[확인]** 클릭

4 장치에서 **[시작]–[프로그램]** 눌러 프로그램이 제대로 설치되었는지 확인

### 알아두기

- 설치할 응용 프로그램을 이 장치에 설치할 수 있는지 확인하세요. 제품의 버전 정보를 보려면 **[시작]–[설정]**을 차례로 누른 후 **[시스템]**탭에서 **[정보]**를 누르세요.
- 많은 프로그램에서 Read Me 파일을 제공하므로 readme 파일을 열어 설치 정보를 먼저 확인하세요.
- 메모리 카드에 설치한 경우에는 장치를 초기화 했을 때 설치한 프로그램이 정상으로 동작하지 않을 수 있습니다.
- 주메모리 공간이 부족한 경우에는 저장소 공간을 늘려서 저장할 수 있으며 별도의 메모리 카드를 이용할 수 있습니다.
- 프로그램을 업데이트하거나 설치 후 프로그램이 실행되지 않으면 장치를 리셋하세요.

# 프로그램 삭제하기

1 USB 데이터 케이블로 컴퓨터와 연결
- 연결되면 ActiveSync 프로그램이 실행됩니다.
- 처음 연결한 경우에는 동기화 설정 마법사가 실행됩니다.
  ( 23쪽)

2 컴퓨터의 ActiveSync 프로그램에서
**[도구]–[프로그램 추가/제거]** 선택

3 제거할 프로그램을 선택 해제한 뒤 **[확인]** 눌러 삭제
- 프로그램을 컴퓨터와 장치 모두에서 제거하려면 **[제거]**를 누르세요.

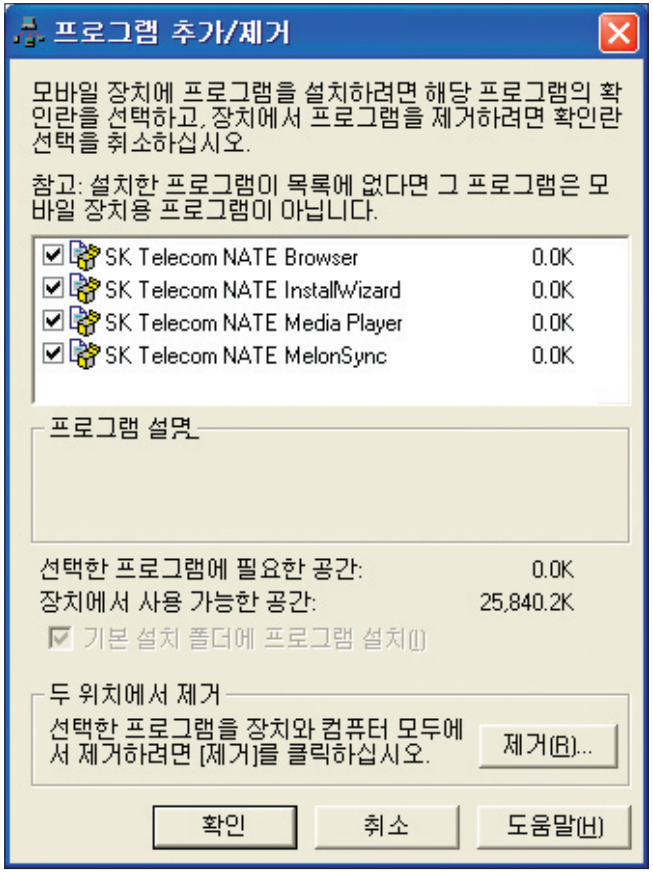

MEMO

# 부록 12


권장 필기 순서 • 180
바른 배터리 사용법 • 183
고장 같다고요? • 185
사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세편) • 187
규격 및 특성 • 191
소프트웨어 업그레이드 • 191
별매품 • 192
제품 보증서 • 195

# 권장 필기 순서

필기 인식을 사용하여 문자를 입력할 때 각 문자의 권장 순서를 지키면 필기 인식률이 높아집니다.

## 한글 필기 순서

### 알아두기

- 입력한 문자가 바로 인식되지 않으면 후보 글자 중에서 선택하세요.
- 문자 종류(가A, A, 123, 한자)를 먼저 선택한 후 사용해야 인식률이 높아집니다.

## 영문 필기 순서

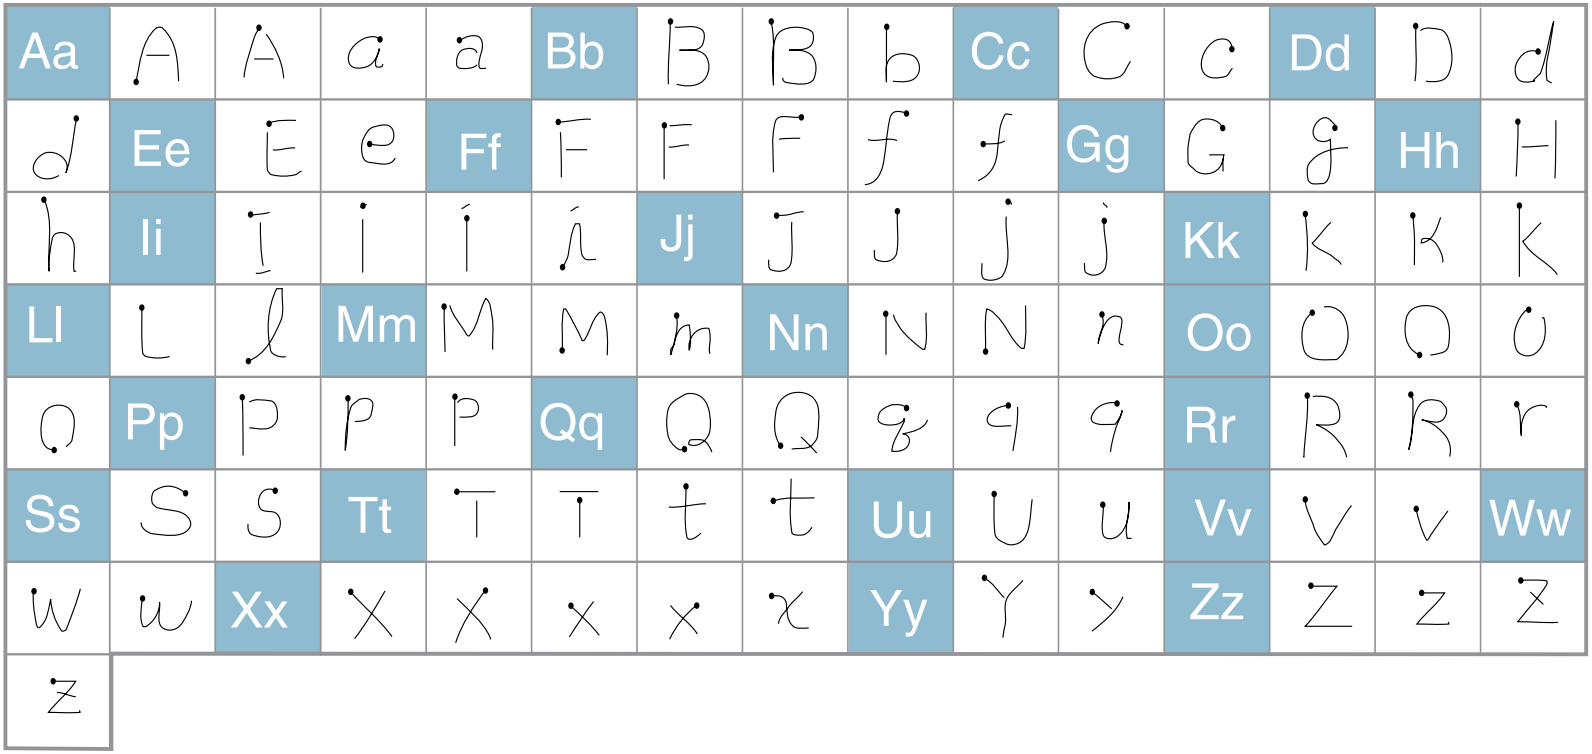


### 알아두기

C, K, S, V, X, Z는 대문자와 소문자 쓰는 방법이 같아 소문자 인식률이 낮습니다.
이런 경우에는 후보 글자 중에서 선택해 사용하세요.

## 숫자/기호 필기 순서

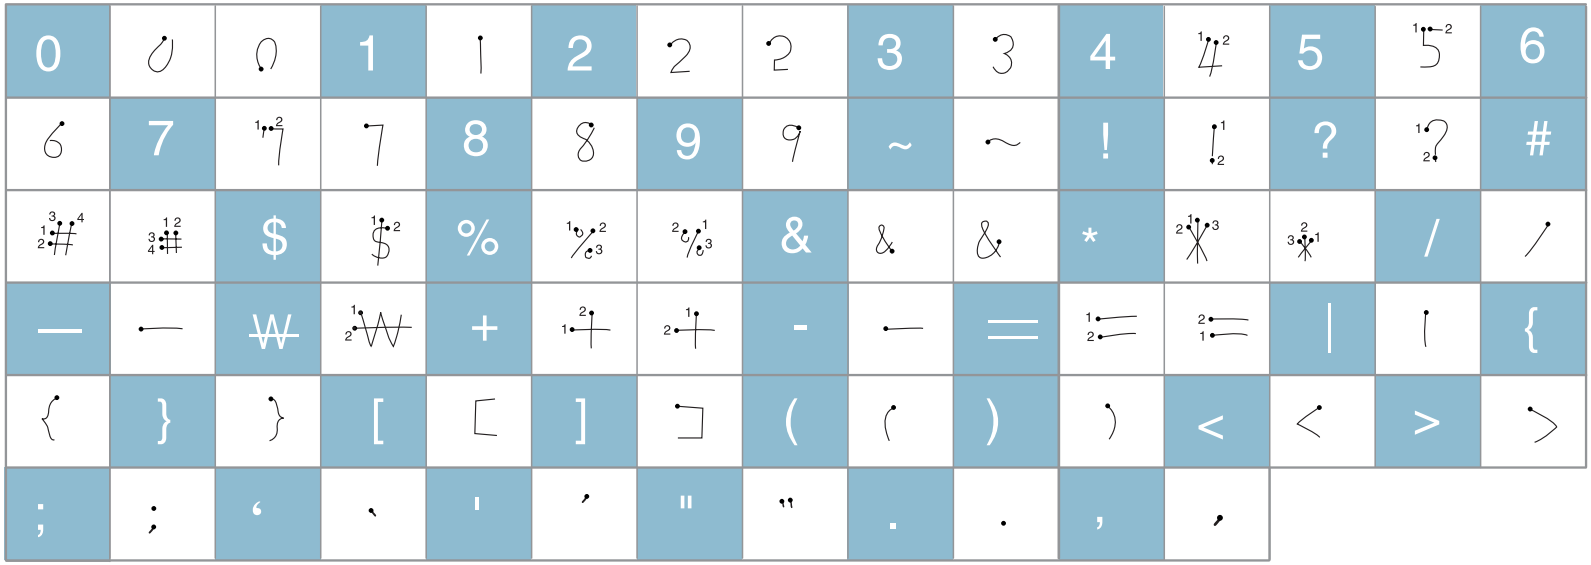

# 바른 배터리 사용법

## 배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

| 구 분 / 종 류 | 충전 시간 | 표준 사용 시간 | |
|---|---|---|---|
| | | 연속 통화 시 | 연속 대기 시 |
| 표준형 (950mAh) | 약 2시간 30분 | 약 185분 | 약 75~180시간 |
| 대용량 (1200mAh) | 약 3시간 | 약 235분 | 약 95~ 225시간 |

(새 배터리 기준)

- 배터리 충전 시간은 삼성 정품 어댑터로 충전한 경우입니다.
- 배터리 충전 시간은 배터리의 충전 상태에 따라 달라집니다.
- 배터리 사용 시간은 소비자 보호원에서 제정한 **휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준**에 따라 측정한 것입니다.
- 배터리의 표준 사용 시간은 제품 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

## 배터리 사용 시간에 관하여

다음과 같은 경우에서는 이 제품 배터리의 표준 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 제품에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아집니다.
- 제품이 위치한 기지국의 서비스 형태에(슬롯모드★) 따라 배터리 소모량이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아져 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

**★ 슬롯모드란?**
무선 기지국에서 사용자의 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신하는 것을 말합니다.
교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다.
교신 주기가 짧을수록 배터리의 사용 시간이 줄어듭니다.

## ⚠ 배터리 사용 시 경고 및 주의 사항

**던지거나 떨어뜨려 충격을 주지 마세요.**
- 고장이 나거나 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

**열기구 가까이 두거나 전자레인지처럼 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.**
- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

**반드시 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.**
- 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증을 받지 못한 충전기를 사용하면 제품의 고장 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

**충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.**
- 폭발 및 화재 위험이 있습니다.

**직사광선이 드는 곳과 밀폐된 고온 다습한 곳을 피해 0℃~+40℃ 사이의 실내에서 보관하세요.**
- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

**어린아이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.**
- 젖거나 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

**송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.**
- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

**지정된 용도 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.**
- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

# 고장 같다고요?

| 증　　상 | 조　　치 |
|---|---|
| 화면이 전혀 켜지지 않습니다. | 배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요. |
| 제품 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않습니다. | 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 제품을 켜 보세요.<br>여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요. |
| 화면에 Y! 표시가 나타납니다. | ● 전원을 껐다 켠 경우에는 2분 정도 기다려 주세요.<br>● 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요.<br>● 이동 중에 Y!이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 정상적인 현상입니다. |
| 화면이 잘 보이지 않습니다. | 직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다.<br>그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요. |
| 화면에 흰 줄이 생깁니다. | 제품이 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다. |
| 충전기의 램프가 깜박입니다.<br>(삼성 정품 충전기 기준) | ● 충전 거치대에서 배터리를 제거했다가 다시 꽂아 보세요.<br>● 충전 거치대와 충전기 또는 제품과 충전기의 연결 상태를 확인해 보세요.<br>● 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요.(186쪽)<br>● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요. |
| 송수신이 잘 안 되고 통화 중에 자주 끊어집니다. | 전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요. |

## 고장 같다고요?(계속)

| 증 상 | 조 치 |
|---|---|
| 제품에서 열이 납니다. | 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며,<br>오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다.<br>제품의 수명과 성능에는 영향이 없으므로 안심하고 사용하세요. |
| 통화 중에 말이 울립니다. | 통화 중에 소리 크기를 조절해 보세요.(57쪽)<br>또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요. |
| 벨소리가 들리지 않습니다. | 아래와 같은 경우에는 벨소리가 들리지 않습니다. 설정이 바르게 되어 있는지 확인해 보세요.<br>● 소리 크기를 진동 또는 해제로 설정한 경우<br>● 매너 모드를 설정한 경우<br>● 벨/진동 설정 시 진동 또는 없음을 선택한 경우<br>(소리 크기 조절하기/매너 모드 사용하기 42쪽, 벨/진동 설정 59쪽) |
| 배터리가 충분히 남았는데<br>제품이 켜지지 않습니다. | ● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.<br>● 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. |
| 충전이 잘 안 되고 제품이<br>꺼집니다. | 충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안 될 수도 있습니다.<br>이 때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요.<br>청소를 해도 같은 문제가 계속되면 서비스 센터에 문의하세요.<br>**알아두기**<br>이물질이 묻으면 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아 주세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 제품이 손상될 수 있으므로 주의하세요.<br> |

# 사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 제품을 올바르게 사용하세요.

## 전원 관련–감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- 전원 코드를 망가뜨리거나 무리하게 구부리지 마세요.
- 제품을 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 인증되지 않은 충전기는 사용하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

## 운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지키세요.
운전 중 휴대전화 사용은 너무 위험하므로 사용하지 마세요.

## 전자파 관련

전원이 켜진 휴대전화는 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다. 정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시(개정고시 2001.10.10)하였으며, 이 제품은 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관 없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출한계(1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.
휴대전화는 [전자파흡수율측정기준(정보통신부 고시 제2000–93호)]에 의한 전자파 흡수율(SAR : Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록한 후 판매가 가능합니다. 전자파 노출에 대한 자세한 내용은 아래 인터넷 홈페이지를 참조하세요.

- 애니콜 홈페이지(www.anycall.com) : SAR 관련 정보 및 SAR 수치
- EMF(www.emf.or.kr)/전파 연구소(www.rrl.go.kr)
- FCC(www.fcc.gov/oet/rfsafety)/ CTIA(www.ctia.org./wireless_consumers/health_and_safety)
- FDA(www.fda.gov/cdrh/consumer)/ UK NRPB(www.hpa.org.uk/radiation)
- WHO (www.who.int/emf)

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000–91호, 제2001–88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

## 제품 사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 제품을 주의하여 사용하세요.

- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다.
  제품의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 제품을 사용하지 마세요.

- 제품을 심장 박동 보조 장치 15cm 이내에서 사용하면 제품의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 제품을 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

고주파(RF파)에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 제품의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.

- 보청기 제조회사에 확인한 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 제품의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 제품 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.

자동차 안의 전자 시스템은 제품의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 전화 전원을 끄세요.

- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것은 불법이며 비행기와 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 전화 전원을 끄세요.

## 올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 제품이나 배터리를 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.
- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려 주세요.
- 어린이가 바르게 사용하고 있는지 확인하세요.

물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.
- 습기 또는 액체 성분은 제품의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 제품의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거하고 서비스 센터로 가져가세요.
- 제품 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 제품이 고장이 나면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
- 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.
- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

-20℃~+50℃ 이내에서 사용하고 너무 낮거나 높은 온도에서 보관하지 마세요.
- 자동차 실내 온도는 80℃까지도 올라갈 수 있으므로 자동차 안이나 밀폐된 상온에는 제품과 배터리를 두지 마세요.

바른 통화 방법을 따라 주세요.
- 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

제품에 색을 칠하지 마세요.
- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수도 있습니다.

제품 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 의사와 상담 후 사용하시기 바라며, 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.
제품을 청소할 때는 아래 방법을 따르세요.
- 제품이나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 천으로 가볍게 닦으세요.
- 제품, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦으세요.
- 제품을 청소하기 위해 독한 화학 물질이나 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

## 사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)(계속)

배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.
- 그렇지 않을 경우, 제품의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 분리하여 보관하세요.
- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

삼성전자에서 제공하는 안테나를 사용하세요.
- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 제품이 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상 수리를 받을 수 없습니다.

헤드셋 사용 시 주의하세요.
- 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 귀에 자극을 줄 수 있습니다.
- 보행이나 운전 중에 사용하면 사고의 위험이 있습니다.

떨어뜨리거나 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.
- 화면이 파손될 수 있으므로 주의하세요.
- 휘거나 비틀 경우 외관이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.
- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.
- 제품이 파손되거나 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳에 두지 마세요.
- 자성을 띠는 물체와 함께 두면 자기에 의해 제품이 오작동하거나 배터리가 방전되어 사용에 지장을 줄 수 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 물건은 제품의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.
- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대용 걸이를 잡고 제품을 돌리지 마세요.
- 본인 또는 다른 사람이 맞아서 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

걷거나 이동 중일 때 사용에 주의하세요.
- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

제품을 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.
공공장소에서 제품을 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.

# 규격 및 특성

| | |
|---|---|
| 사용 주파수 범위 | 송신 : 824.64 Mhz ~ 848.37 Mhz<br>수신 : 869.64 Mhz ~ 893.37 Mhz |
| 주파수 정밀도 | 디지털 : ± 150 Hz 이내 |
| 외 관 (mm) | 표준형 배터리 장착 시<br>99.5(L) X 52.5(W) X 18.9(H) |
| 중 량(±1 g) | 표준형 배터리 장착 시 132 g |
| 송 신 출 력 | 316 mW |
| 동 작 온 도 | -20 ℃ ~ +50 ℃ |
| 상 대 습 도 | 0 % ~ 95 % |

# 소프트웨어 업그레이드

**휴대전화 소프트웨어를 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다.**
소프트웨어는 휴대전화의 다양한 기능을 동작시키는 중요한 내장 프로그램입니다. 이러한 소프트웨어는 기능의 향상, 정책 및 환경의 변화 반영, 오류의 수정 등으로 주기적으로 업그레이드됩니다. 최신의 소프트웨어로 업그레이드하면 보다 최적화된 환경에서 제품을 사용할 수 있습니다.

**서비스 센터를 방문하지 않아도 집에서 쉽게 소프트웨어 업그레이드를 할 수 있습니다.**

업그레이드 관련 프로그램을 먼저 설치하세요.
1. ActiveSync 설치
2. MITS UPGRADE MANAGER 설치
 : 애니콜 랜드(www.anycall.com) 접속 -> 고객지원 선택 -> S/W 업그레이드 선택 -> 모델명 검색 -> MITS UPGRADE MANAGER 다운로드 -> 화면 지시에 따라 설치

### 알아두기

• 소프트웨어 업그레이드는 Windows XP OS에서만 지원합니다. 업그레이드 전 OS 환경을 먼저 확인하세요.
• 소프트웨어를 업그레이드하기 전 휴대전화에 저장된 데이터를 백업하세요. 유실된 개인 데이터는 제조회사가 책임지지 않습니다.
• 최신 소프트웨어 정보, 소프트웨어 업그레이드, 개인 정보 관리 등에 관한 자세한 내용은 www.anycall.com을 참조하세요.

# 별매품

삼성전자에서 제공하는 별매품을 사용하세요. 승인되지 않은 별매품을 사용해 제품의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 삼성전자에서 책임지지 않으므로 주의하세요. 제품의 외관, 사양 등은 성능 개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다. 신규 제품의 출시는 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

### 표준형/대용량 배터리

배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.

### 배터리 거치대

배터리 거치대를 추가로 구입할 수 있습니다.




### 데이터 통신 케이블(충전 겸용)

컴퓨터와 연결하여 데이터 통신 및 충전을 할 수 있습니다.



### 데이터 통신 케이블

컴퓨터와 연결하여 데이터 통신을 할 수 있습니다.



### DMB 컨트롤러

DMB 방송과 MP3 음악을 컨트롤하거나 전화를 걸고 받을 수 있습니다.



### 스테레오 이어폰

DMB 컨트롤러와 연결하여 사용하거나 일반 헤드셋으로 사용할 수 있습니다.



### 스테레오 헤드셋

스테레오 헤드셋의 통화 버튼을 눌러 전화를 걸고 받을 수 있습니다.



### DMB 간이거치대

DMB 시청 시 제품을 거치할 수 있습니다.




### 어댑터

여행용 충전기, 데이터 통신 케이블 등 24극 액세서리를 연결할 수 있습니다.

* 구입 시 판매원에게 제품을 확인시키세요.

## 멀티어댑터

24극 액세서리(데이터 통신 케이블, 여행용 충전기)와 20극 액세서리를 동시에 연결할 수 있습니다.

* 구입 시 판매원에게 제품을 확인시키세요.



## 여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는 여행용 충전기입니다.(220V 전용)



## 여행용 충전기(DMB용 페라이트 코어)

간편하게 휴대할 수 있는 지상파 DMB용 충전기입니다. 페라이트 코어는 지상파 DMB 시청 시 잡음(노이즈)을 줄여줍니다. (220V 전용)

페라이트 코어



## 차량용 충전기

차 안에서 간편하게 충전할 수 있습니다.



## 대용량 배터리 팩

이동하면서 제품을 충전할 수 있고, 제품과 대용량 배터리 팩을 동시에 충전할 수 있습니다.



## 휴대용 배터리 팩

이동하면서 제품을 충전할 수 있고 여행용 충전기로 제품과 휴대용 배터리 팩을 동시에 충전할 수 있습니다.



## 휴대용 데이터 케이블

간편하게 휴대하여 데이터 통신을 하거나 제품에 장착된 배터리를 충전할 수 있습니다.



## 페라이트 코어(분리형)

지상파 DMB 시청 중 충전기를 연결하면 발생하는 노이즈를 억제합니다. 여행용 충전기의 선에 연결하여 사용하세요.



MEMO

# 제 품 보 증 서

제품의 보증 기간은 1년, 배터리는 6개월 입니다

| 제 품 명 | 삼성애니콜 | 모 델 명 | SCH-M450 |
|---|---|---|---|
| 구 입 일 | 년 월 일 | SERIAL NO. | |
| 구입 대리점 | | 판매 금액 | |

**서비스에 대하여**

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 1588-3366, 1588-7285로 전화 주세요. 조치가 되지 않을 경우 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사로 방문하시기 바랍니다.
- 보상 여부는 요구일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

## 무상 서비스

구입 후 1년(보증기간) 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장의 경우 무상 서비스를 받을 수 있습니다.(비고장성,마케팅성,과실성은 제외됨)
이 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

| 소비자 피해 유형 | | | 보상 내용 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 보증 기간 이내 | 보증 기간 이후 |
| 보증기간 내 정상적인 사용조건에서 성능.기능상의 고장 발생 | 구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 해야 할 경우 | | 제품 교환 또는 환급 | 해당 없음 |
| | 구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 해야 할 경우 | | 제품 교환 또는 무상수리 | |
| | 제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 피해가 발생한 경우 | | 제품 교환 | |
| | 교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 해야하는 고장이 발생한 경우 | | 환급 | |
| | 제품 교환이 불가능한 경우 | | | |
| | 수리 가능 | 동일한 원인으로 고장이 3회까지 발생한 경우 | 무상 수리 | 유상 수리 |
| | | 동일한 원인으로 고장이 4회째 발생한 경우 | 제품 교환 또는 환급 | 유상 수리 |
| | | 서로 다른 원인으로 고장이 5회째 발생한 경우 | | 유상 수리 |
| | 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 | | | 정액을 감가상각한 금액에 감가상각한 금액의 10%를 가산하여 환급 |
| | 부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 | | | |
| | 수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우 | | | 정액 감가상각 후 환급 |
| 소비자의 고의 과실로 인한 고장 발생 | 수리가 불가능한 경우 | | 유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환 | 유상 수리 금액 징수 후 감가상각 적용 제품 교환 |
| | 수리가 가능한 경우 | | 유상 수리 | 유상 수리 |

● 환급 : 구입가 환급(구입 시 영수증 제출)

## 유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 보증기간에 관계없이 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 참조하세요.

### 1. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자가 임의로 분해, 개조하거나 사용상의 부주의(침수,파손,손상)로 고장이 발생한 경우
- 소비자가 데이터를 임의 조작하여 수리를 한 경우(시스템정보, NAM모드, 환경설정 오류, 비밀번호 분실 등)
- 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용에 의해 고장이 발생한 경우(핸즈프리, 급속충전기, 충전기, 배터리, 스테레오 헤드셋, 커버류 등)
- 사용설명서의 "주의 사항"을 지키지 않아 고장이 발생한 경우

### 2. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 낙뢰 등)에 의한 고장이 발생한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 스테레오 헤드셋, 외장메모리, 접속단자 및 각종부착물 등)

삼성전자 SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

# 서비스를 요청하기 전에 꼭 알아 두세요

다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 의뢰하시면 소정의 수수료가 부과되므로, 우선 사용설명서를 숙지하시고 문제를 해결해 보세요. (1588-7285로 문의하시면 전문 상담원의 자세한 안내를 받을 수 있습니다.)

## 1 통화 / 무선 인터넷 기능에 관하여

- 통화품질은 지역이나 통화연결 순간의 기지국 처리에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 다시 연결하거나 장소를 이동해 연결해 보세요.
- 무선통신 특성상 수신이 지연되거나 안되는 경우가 생길 수 있습니다. 이런 경우에는 다른 지역으로 이동하거나 114발신 등을 통해 위치를 등록하세요.
- 무선 인터넷은 이동 중에 서비스가 중단될 수 있으며, 서버 시스템 사정에 따라 연결되지 않을 수 있습니다.

## 2 멀티미디어 기능에 관하여

- 카메라 화질은 주변 환경의 영향에 민감하며 촬영 기법에 따라 차이가 날 수 있습니다.
- 어두운 장소/야간/실내에서는 빛의 양이 부족하여 촬영물에 노이즈가 생기거나 셔터 딜레이가 발생할 수 있습니다.
- 사진/동영상의 표시 및 재생은 기본적으로 해당 제품에서 생성한 사진/동영상만 지원합니다. 외부에서 이동한 사진/동영상은 정상적으로 재생이 안될 수 있습니다.
- 제품에서는 이동통신 사업자 또는 그에 준하는 부가서비스 업체에서 공식 제공하는 컨텐츠를 지원합니다. 그 외 인터넷을 통해 유포되는 컨텐츠는 보증하지 않습니다. (벨소리, 동영상, 배경화면 등)
- DMB 신호의 미약지역/음영지역에서는 방송 화면이 끊기거나 음성과 소리의 싱크가 맞지 않을 수도 있습니다. 보조 안테나를 장착하거나 장소를 이동하여 시청하시기 바랍니다.
- DMB 신호의 일시적인 오류로 제품에 오류 창이 나타나는 경우가 있으나 방송 시청에는 영향을 주지 않습니다.
- 지상파 DMB는 주파수 특성상 충전이나 타 전자기기에서 발생하는 전자파의 영향에 의한 신호 감쇄가 있을 수 있습니다. 가급적 충전 전자파를 최소화한 전용 충전기로 충전하시고, 동작 중인 다른 전자기기에서는 거리를 두어 시청하시기 바랍니다.

## 3 제품 외관에 관하여

- 디자인 컨셉에 따른 원활한 기구 동작을 위한 최소한의 기구 유격은 필수적인 설계 요소입니다. 이러한 설계 유격으로 인해 미세한 흔들림 및 진동이음이 발생할 수 있습니다.
- 사용 시간이 경과함에 따라 기구적인 마찰에 의한 유격은 처음 설계 시보다 커질 수 있습니다.
- 제품의 외관은 일상적인 사용 환경에서 접촉이 발생하면 형태가 손상될 수 있습니다.

## 4 제품 설치에 관하여

- 배송된 제품을 초기 설치 의뢰한 경우 또는 판매점에서 부실하게 설치해 재설치한 경우
- 구입 후 소비자 요구로 프로그램을 설치한 경우(블루투스, PC Manager, 컨텐츠, S/W 업그레이드 등)
- 타 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 설치 및 사용설명을 한 경우

## 5 그 밖의 경우

- 사용 중 버튼 입력이 되지 않거나, 화면이 멈춘 경우에는 배터리를 분리한 후 다시 끼워 제품을 재부팅해 보세요.
- 제품에 저장된 데이터는 손실될 위험에 대비하여 항상 안전한 곳에 백업해 두시기 바랍니다.(동기화 프로그램 활용)

※ 전화번호 등 저장된 데이터가 손실될 경우 제조회사에서는 책임지지 않습니다.

## 휴대전화 불법 복제 금지

휴대전화에는 이 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다. 이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만 원 이하의 벌금을 내야 하는 법적 처벌 대상이 됩니다. 이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

## 사용 중 주의 사항

1. 휴대전화를 다른 사람에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난 시에는 사용자가 등록한 SK Telecom 사업자에게 신고하시기 바랍니다.

## 무선설비 형식검정 및 형식등록 관련 홍보문

1. 이 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로 SK Telecom 사업자에게 등록 후 사용이 가능합니다.
2. 또한, 이 제품에는 형식등록된 대로의 성능에 변경을 주는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.
3. 당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.

| | | |
|---|---|---|
| U.S. Patent No. | 4,901,307 | 5,056,109 |
| | 5,099,204 | 5,101,501 |
| | 5,103,459 | 5,107,225 |
| | 5,109,390 | |

# 삼성전자주식회사

경북 구미시 임수동 94-1번지
www.sec.co.kr
www.anycall.com


삼성전자 SAMSUNG

## A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태,
연락처를 알려 주세요.

- 애니콜 제품 A/S *1588-7285*
- 삼성전자 서비스센터 *1588-3366*

## 고객 불편 상담

02-541-3000 080-022-3000

## SK Telecom 사업자 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

- 휴대전화로 *114*
- 일반전화로 *1599-0011 1566-0011*
  (SK Telecom 고객 모두 전국 어디에서나)
- 국제로밍 문의 *1566-2011*

**한국A/S 우수기업**
국가기관인 산업자원부 기술표준원이 소비자에 대한 품질 정보나 고객 서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

**폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법**
삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스센터로 가져오시기 바랍니다.
수거된 폐휴대전화는 자원으로 재활용되며, 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

**애니콜 A/S 예약서비스**
www.3366.co.kr에서 서비스센터 방문시간을 예약할 수 있습니다.
(전화 예약 가능 ▶ 1588-3366)


GH68-12064A 2008/01 Rev.2.0